

取扱説明書

デジタルフォトフレーム



07031E Series V14.0701

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を説明しております。
安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター：メール support@keian.co.jp FAX：03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。<http://www.keian.co.jp/>

【注意事項】

○本製品を使用または接続した結果の他の機器への影響については、上記に関わらず、責任は負いかねますので予めご了承ください。

○本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

○本製品および本書の一部または全部を無断で複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。

○本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、日本国外へのサポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

○本製品のご使用に関して発生した、データの消失、破損について弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

○本製品のパッケージ、マニュアルに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項お守りください。

【安全上のご注意】

○不安定な場所に置かないで下さい

傾いた場所など不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、けがの原因となります。

○温度・湿度の高い場所では使用しないでください

火災や故障の原因となります。

○分解・改造はしないでください

火災・感電の原因となります。

○付属の電源アダプターや付属のケーブル以外は使用しないでください

他の機器の電源アダプターやケーブルを使うと火災や感電の原因となる場合があります。

付属の電源アダプターは本製品専用です。他の機器につないで使わないでください。

○液体を入れたり、ぬらしたりしない

液体の入った容器の近くに置いたり、ペットが機器の上に乗らないようにしてください。液体が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

○ぬれた手で電源アダプターをさわらないでください

感電の原因となる場合があります。

○本体の通風孔をふさがないでください

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる場合があります。

付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

○フォトフレーム本体	1 台
○スタンド	1 個
○専用 AC アダプタ	1 台
○一年間保証書	1 枚
○ユーザーマニュアル(本書)	1 冊

※本製品本体には品質保持のため、保護フィルムが貼られています。
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

○SD メモリーカード・SDHC メモリーカード

●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「USB フラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。


●本製品で miniSD カード、microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプタが必要となります。

再生できるファイル

写真・・・・・・JPEG

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

各部名称（ 本体正面 ）

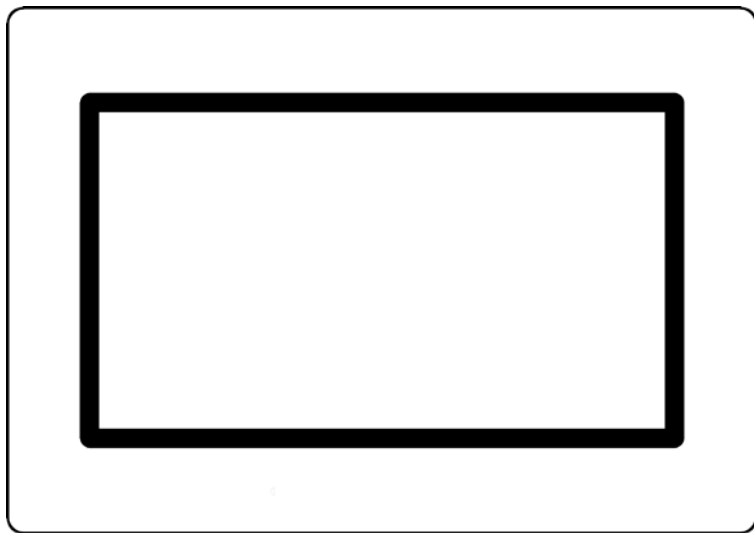

各部名称（サイド・コネクタ部分）

1. SD/MS カードスロット


写真を入れた SD/MS カードを接続します。

2. USB メモリースロット


写真を入れた USB メモリーを接続します。

3. 電源コネクタ

付属の AC アダプターを接続します。

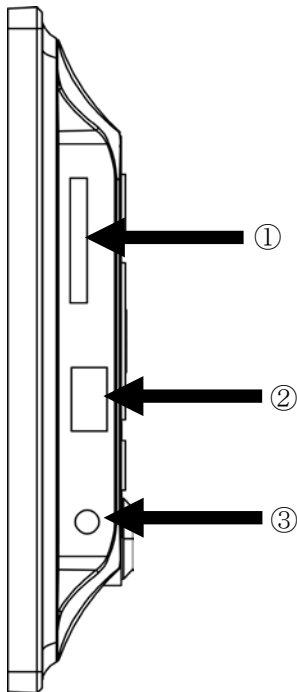

本体裏面ボタン詳細説明

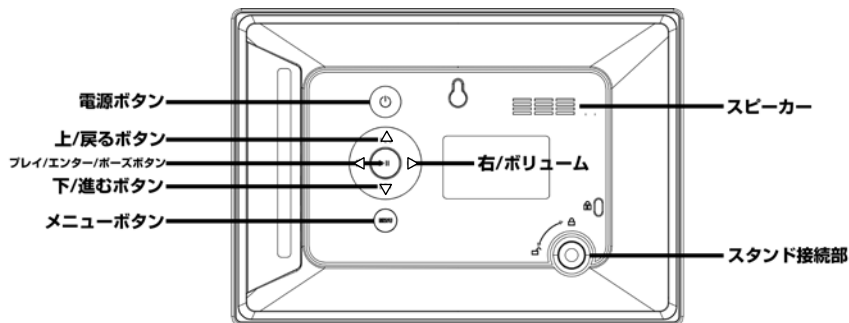

右左ボタン : 選択時に右・左の操作を行います。前または次の写真に戻ることができます。

電源ボタン : 本体電源のオンオフを行います。


上下ボタン : 選択時に上・下の操作を行います。

メニューボタン : 本体メニューを表示します。

プレイ/エンター/ポーズボタン : 項目の決定やポーズ・再生の操作を行います。

本体のセット

- ① スタンドを本体裏面に取り付けてください。
- ② フォトフレーム本体の DC IN 端子に付属の専用 AC アダプタを接続してください。
- ③ メモリーカードを接続するとメモリーカード内のデータを再生することが可能です。

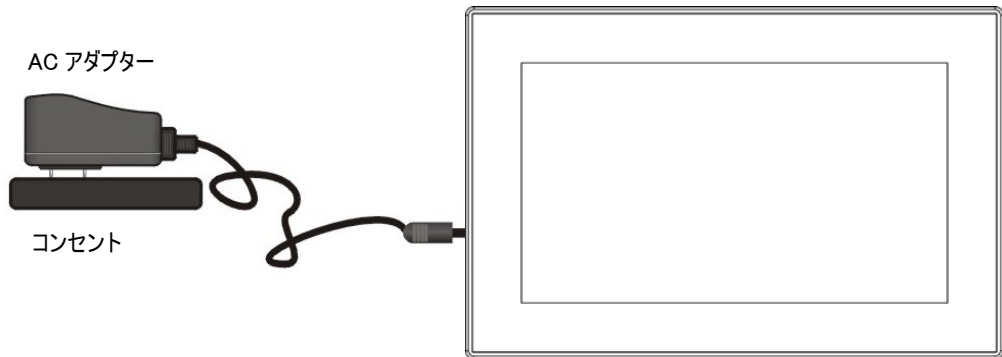

機能説明

●メモリーカード選択

メモリーカードを差すと、スライドショーがスタートしますので、「メニューボタン」を一回押すと、＜写真 1＞の画像になります。二回押すと、＜写真 2＞の画像になります。また、三回押すと、＜写真 3＞の画面になり、メモリーの選択が可能です。

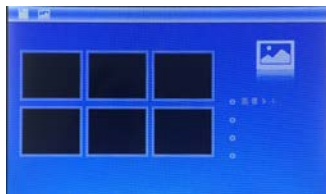


写真 1



写真 2


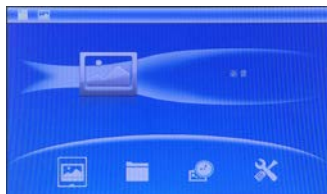


写真 3

●メイン機能

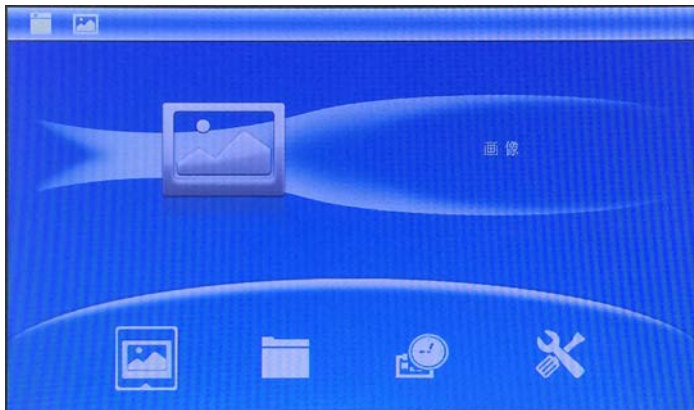

メモリーカードを選択すると、メインメニュー画面が表示され、画面下部分のアイコンで、画像、ファイル、カレンダー、設定から選ぶことができます。

「エンターボタン」を押して項目を決定してください。

1. **写真:** このモードを選択し、「エンターボタン」を押すと、メモリー内の画像をサムネイル表示します。
2. **ファイル:** このモードを選択し、「エンターボタン」を押すと、メモリー内のファイルを見ることができます。
3. **カレンダー:** このモードを選択し「エンターボタン」を押すと、カレンダー & デジタル時計を見ることができます。
4. **設定:** フォトフレームの詳細設定画面が表示され様々な設定が可能です。

●写真モード




1. リモコン方向ボタンで 6 枚のサムネイル画像から選ぶことができます。
2. 「プレイボタン」を押すと選択した写真を表示します。
3. もう一度「プレイボタン」を押すとその写真からスライドショーがスタートします。
4. 本体のメニューボタンを押すとメインメニューに戻ります。

●ファイルモード



- 1.方向ボタンでファイルを選択すると右のウィンドウにファイルの内容が表示されます。
- 2.再生したいものを選んで再生することが可能です。
- 3.本体のメニューボタンを押すとメインメニューに戻ります。


●カレンダーモード

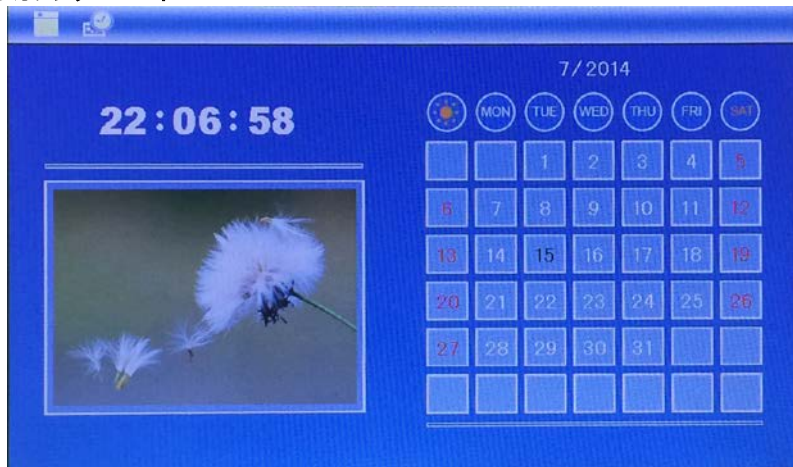

- 1.方向ボタンでカレンダーの月送りなどが可能です。
- 2.画面左には、メモリー内のjpg ファイルをスライドショーで表示します。
- 3.本体のポーズボタンを押すとメインメニューに戻ります。

●設定モード

フォトフレームの詳細設定画面が表示され様々な設定が可能です。

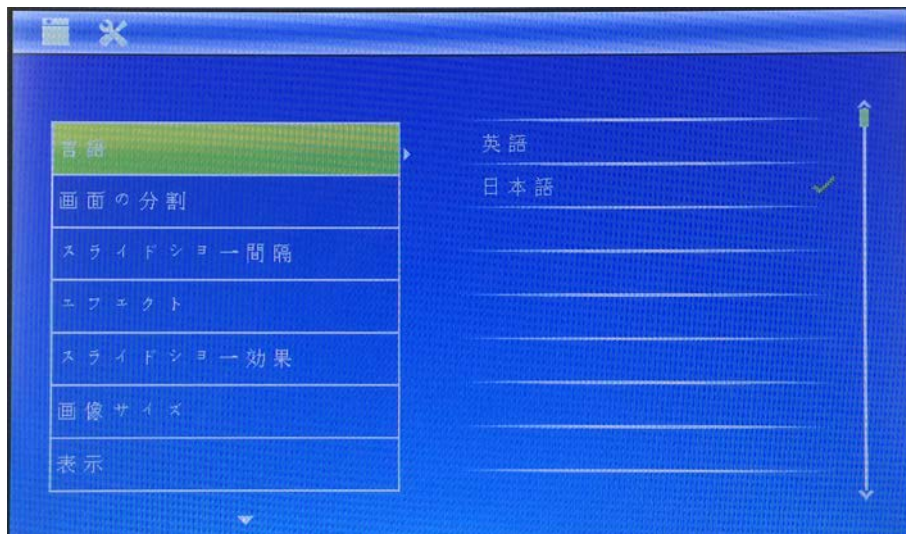

1. **言語:** フォトフレームに使用する言語を「英語」「日本語」から選択できます。
2. **画面の分割:** 「分割なし」「3 分割」「4 分割」から選択できます。
3. **スライドショー間隔:** スライドショーの写真がスライドする時間の間隔を設定できます。
4. **エフェクト:** 写真に「カラー」「白黒」「セピア」のエフェクトをかけることができます。
5. **スライドショー効果:** スライドショーの変化の仕方を 15 種類の中から選ぶことができます。
6. **画像サイズ:** 「自動で納める」「最適化」「フル」から写真の表示サイズを選ぶことができます。
7. **表示:** コントラスト・明るさ・カラー・色合いの調節が可能です。
8. **日付/時刻:** 日付と時間の設定が可能です。
9. **時間表示設定:** 12 時間表示・24 時間表示を選択できます。
10. **タイミングブート:** オートオンの時間を設定可能です。
11. **タイミングシャットダウン:** オートオフの時間を設定可能です。
12. **メモリ消去:** 内蔵のメモリの内容を消去します。
13. **設定の初期化:** すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。
14. **戻る:** メインメニューに戻ります。