


取扱説明書 v1.0

KI-R7

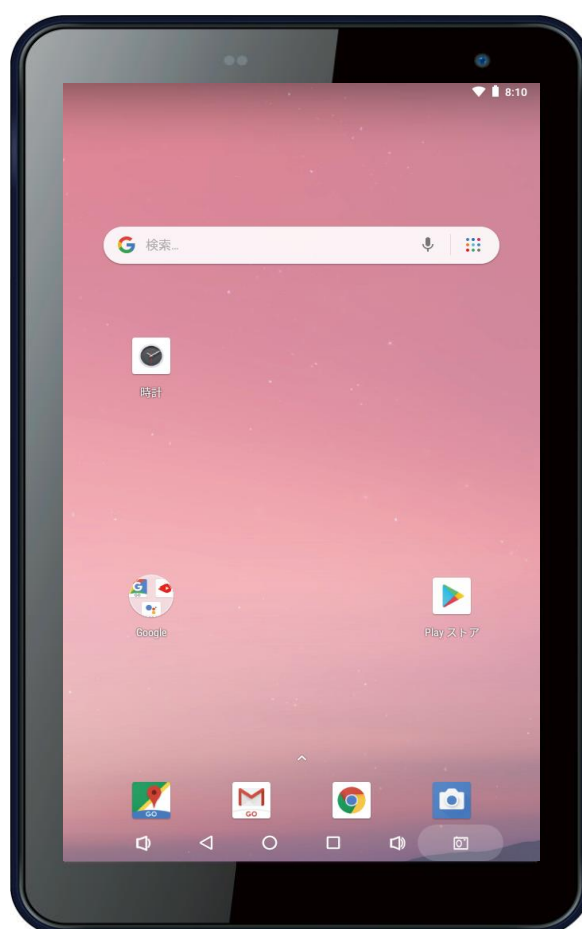

《本紙について》

本紙に掲載された内容は製品及びバージョンによって変更される場合がございます。

記載事項は正確を期すべく細心のチェックが行われていますが、内容の正確性については保証致しかねます。

当社は予告無しに内容を変更する権利を有します。

また、本紙内には本製品に付属品しない製品の画像や用語も表記されている場合がございますが、

付属品については本紙やパッケージの付属品欄等に記載のあるもののみとなります。

他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本紙に掲載されている画像は開発中のものであり、実際の商品とは異なる場合があります。

《Android™ OS 内の表現について》

本製品は Google™ が開発を行っているスマートフォンやタブレット PC 等の携帯情報端末向けの OS である Android を搭載しております。弊社では、ほぼカスタマイズを行わず、標準的な Android OS をそのままインストールをしておりますので、項目の一部に本製品に搭載されていない機能・表現がそのまま使用されております。

弊社と致しましては Android OS 内に含まれる文字表現の正確さや 3G 通信等の特殊なハードウェアの制限を受ける一部アプリケーションの動作に関しましては一切保証いたしません。予めご了承ください。

使用されている表現の例：HDMI 非搭載の機器でも設定に HDMI の文字が残っている場合がある。

弊社側でサポートしない設定が残っている。(システムアップデート等)

《搭載バッテリーについて》

本製品にはリチウム電池が使用されておりますが、リチウム電池の特性上、充電回数には制限がございます。保証期間終了後のバッテリー消耗に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。

リチウム電池を長く、ご使用になるには過充電と過放電にご注意ください。過充電・過放電共にバッテリーを非常に消耗致しますので、バッテリー残量に関しては 20%～80% 程度の間をキープしてご使用頂く事をお奨め致します。

また、一旦過放電状態になると、再度ご使用頂ける状態まで充電を行うのに時間がかかる場合がございます。

※タブレットの充電には故障の原因となりますので、必ず付属の充電用 AC アダプターをご使用ください。

・ 付属品の確認

- タブレット本体 1台
- 充電用ACアダプター 1台
- 充電用USBケーブル 1本
- 取扱説明書（本紙） 1冊
- 保証書 1枚

・安全上の注意

- 本製品は充電電池を使用しております。加熱・高温状況での使用・充電・放置や、水中への投入、電子レンジやオーブンでの過熱等を行わないでください。発熱、発火、破裂、けが等の原因となります。
- 専用のACアダプターをご使用ください。付属の専用ACアダプター以外のものを使用した場合は、発熱・発火・破裂・液漏れ・感電・故障等の原因となります。
- 本体を分解、改造しないでください。火災や感電、故障、けが等の原因となります。
- 歩行中、自動車、自転車の運転中に操作はしないでください。
- 本製品を医療機器に近づけたり、ペースメーカーをご使用の方の近くで使用しないでください。
- 航空機内では電源をお切りください。
- 電源を入れたまま、長時間直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因となる可能性があります。
- 本体の動作に異常が見られる場合はすぐにご利用を中断頂き、弊社サポートセンターにご連絡ください。
(煙が出る、においがする、本体が熱くなる、本体が破損した等)
- 本体や付属品に強い衝撃を与えたり、加熱したり、水をかけたりしないでください。発熱、感電、発火、破裂、けが、故障等の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使用しないでください。

・ご使用上の注意

- ほこりの多い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
 - 直射日光にあたる場所や暖房器具の前等、高温状態で保管、充電、使用をしないでください。
 - 本体に強い衝撃や振動を与えないでください。
 - 静電気を帯びた場所や強い磁気を帯びた場所には置かないでください。
 - 端子部分にほこりや油を付着させないでください。
 - タッチパネル部分には必ず指でタッチを行ってください。先のとがったものや硬い物で操作を行うと本体破損の原因となります。
 - 熱や水、落下、災害等での本体破損は保証対象外となります。
 - 本製品に搭載されているリチウム電池は消耗品となります。保証期間（購入後1年間）以降のリチウム電池消耗に関する不具合は保証対象外となります。
- ※ 内蔵リチウム電池の交換はお客様では行えません。有償の修理・交換対応となります。（その際にデータ、インストール済アプリ等は全て初期化されますので、必ずバックアップを取ってください。）
- お問い合わせの時期によっては有償修理もお受けできない場合もございます。

《動作環境について》

動作時環境温度：0℃～45℃ 保管温度範囲：-20℃～55℃

《アプリについて》

本製品はすべてのアプリへの動作を保証するものではありません。


アプリの不具合やお問い合わせにつきましては、アプリの開発元へお問い合わせをお願いいたします。

仕様

仕様	
型番	KI-R7
JAN	4534782958953
カラー	ダークネイビー
プロセッサ	Rockchip RK3126C. ARM Quad-core Cortex-A7
プロセッサ スピード	最大 1.3GHz
システムメモリ	DDR3 1GB
ストレージ	8GB（システムで約 2.8GB 使用）
外部ストレージ	Micro SD カード対応（64GB まで）
OS	Android 8.1 (Go edition)
ディスプレイ	7 インチ 1024x600 IPS 液晶
タッチパネル	10 点マルチタッチスクリーン
無線 LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth®4.0
カメラ	フロント： 30 万画素/リア： 200 万画素
マイク	MIC x 1 内蔵
スピーカー	8Ω 1W x 1 内蔵
オーディオ出力	3.5mm ステレオミニジャック（イヤホンジャック）
USB	Micro USB x1
サイズ	約 189.5 x 109 x 9.2mm
重量	約 250g
バッテリー	2,500mAh 3.7V
電源	5V 2A
パッケージ内容	タブレット本体・充電用 AC アダプター・充電用 USB ケーブル・ 取扱説明書・保証書
取得規格	技術適合・PSE
保証期間	購入日より 1 年間

※本機は Wi-Fi 専用モデルとなります。SIM カード通信には対応しておりません。

・ 本体各部説明

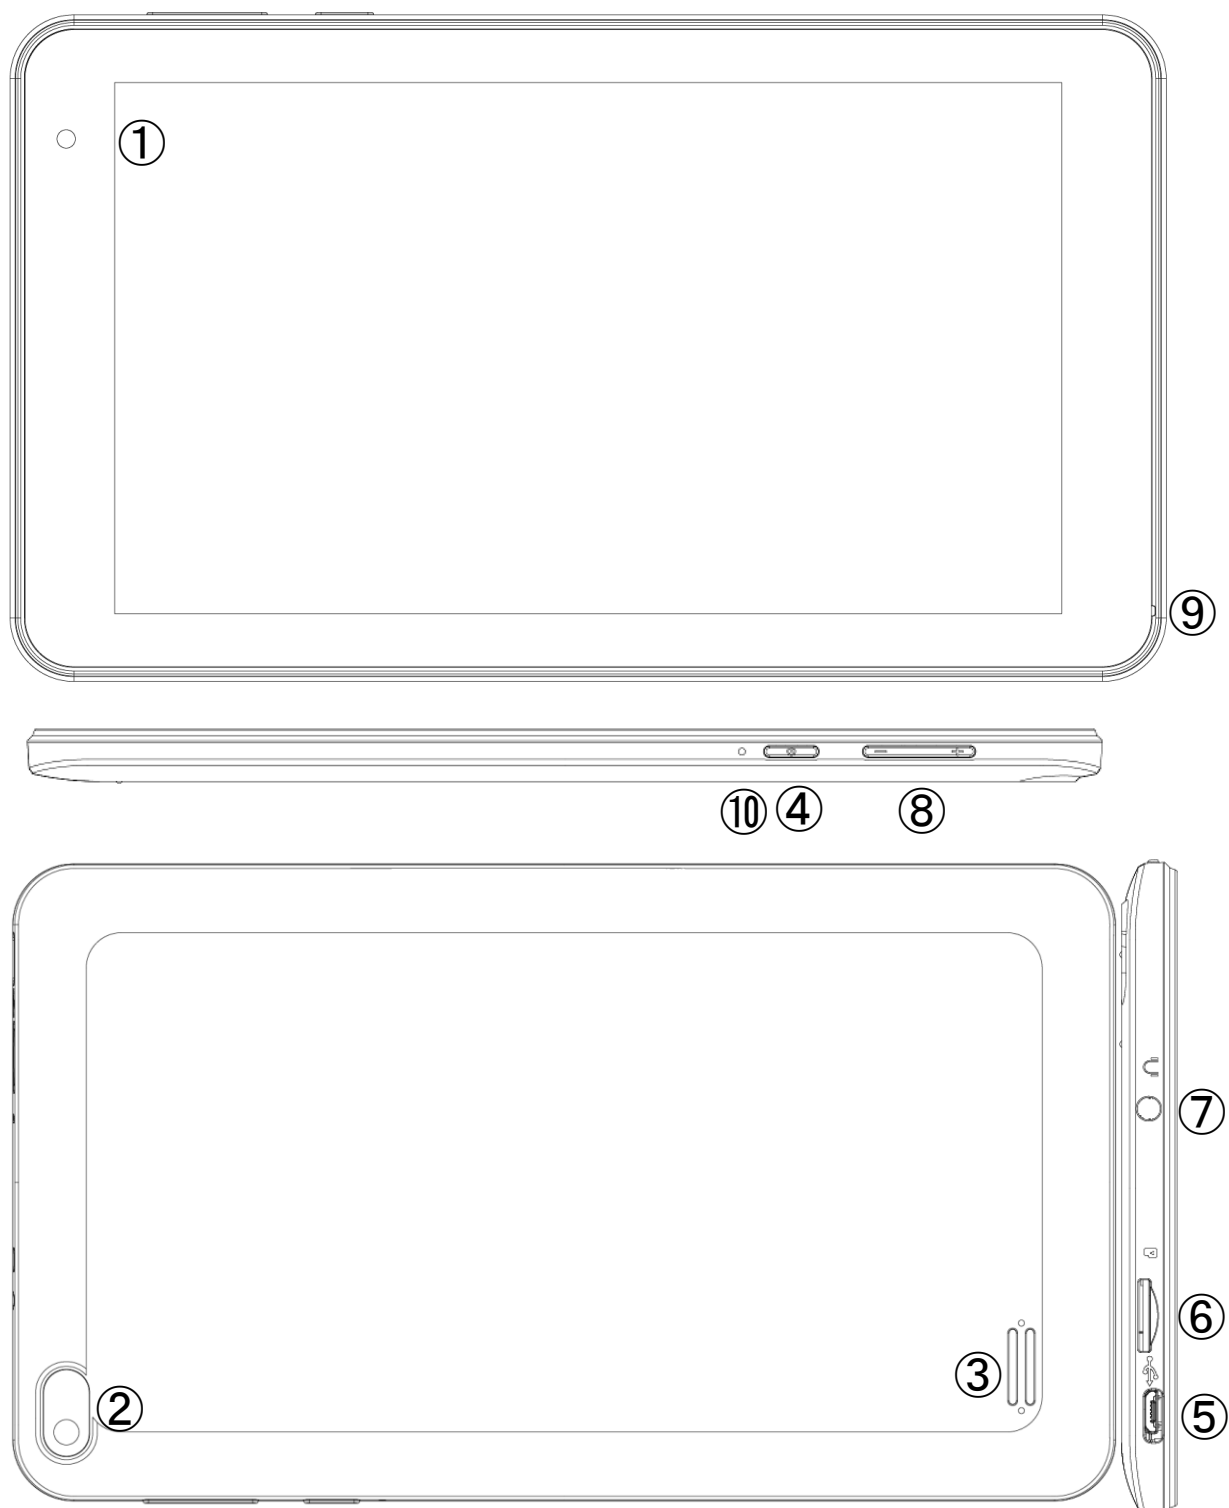

各部位説明

① フロントカメラ	30 万画素のフロントカメラです。
② リアカメラ	200 万画素のリアカメラです。
③ スピーカー	音声が出力されます。
④ 電源ボタン	電源のオン/オフに使用します。起動時にはこのボタンを 2～3 秒間押し続けてください。 起動中電源を切ったり、再起動を行う場合も 2～3 秒間押し続けることで終了メニューが表示されます。 起動中、このボタンを瞬間的に押すとスリープ状態の ON・OFF 切り替えができます。 フリーズなどの理由で起動中、本機を強制的に終了させなければならなくなった場合は、電源が落ちるまでボタンを長押ししてください。 ※強制終了は緊急時以外では行わないでください。システムが破損する可能性があります。
⑤ Micro USB コネクタ &電源コネクタ	外部機器との接続・データ転送に使用します。パソコンとの接続時には、「USB デバグが接続されました」と通知が表示されることがありますがこちらは仕様であり、ご利用に影響はありません。
	付属の充電用 AC アダプターで充電を行ってください。
⑥ Micro SD スロット	外部ストレージとして Micro SD カードを使用できます。 (最大 64GB まで)
⑦ イヤホンジャック	3.5mm ステレオミニプラグを差し込むことで、イヤホン・ヘッドホンが使用できます。
⑧ 音量 + / -	このボタンを押す事で音量の+ / -を調整可能です。
⑨ マイク	音声の入力が可能です。
⑩ リセットボタン	本体を強制的にリセット（再起動）する際に使用します。 電源ボタンの長押しでも強制終了ができない場合に、先端の細いもので押しってください。 ※強制終了は緊急時以外では行わないでください。システムが破損する可能性があります。また、行う際は針など先端が鋭利なものは使用しないでください。

※本機は Wi-Fi 専用モデルとなります。SIM カードスロットは搭載しておりません。

本体の充電


① AC アダプターに充電用 USB ケーブルを接続したあと、本体の Micro USB コネクタに充電用 USB ケーブルの Micro USB コネクタを差し込んでください。

② 充電用 AC アダプターをコンセントに接続してください。

※ 初回使用時は一度フル充電を行ってください。充電の残量状態にもよりますが、最大で 8 時間程かかる場合がございます。

充電は必ず専用の AC アダプター・ケーブルをご使用ください。他の機器やケーブルを使用すると故障の原因となる場合がございます。

また、Micro USB ケーブル接続中にコネクタ部に過度の負荷がかかると、充電ができなくなる等のケーブル及び本体の故障の原因となる可能性がございます。Micro USB ケーブル接続中のご利用には十分にお気を付けください

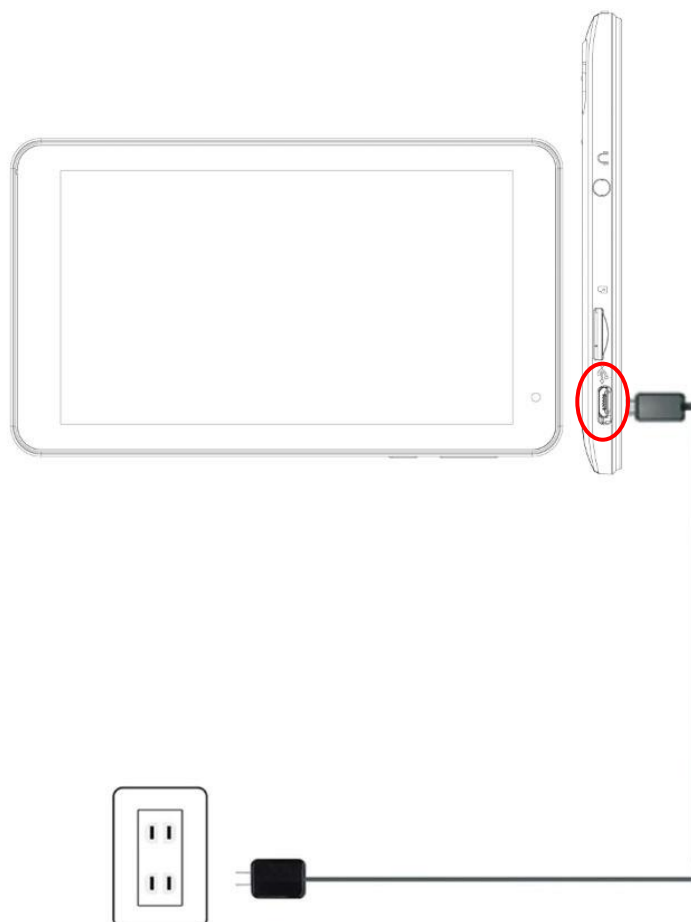

操作方法説明

● 初回起動時（初期設定）

① まず初めに、本体の電源ボタンを長押しして Android OS を起動させてください。起動が完了

すると下記のような画面が表示されます。言語設定ができますので、日本語になっていない

場合は下三角マークをタップし「日本語」を選択してください。


選択すると画面の表示が日本語へ変更されますので、中央の黄色い「開始」ボタンをタップ

してください。



※ 初回起動時に「位置情報の精度を改善しますか？」や Google アプリの現在地情報へのアクセ

ス権の開放についての確認ダイアログが出現する場合があります。内容をご確認の上、選択し

てください。

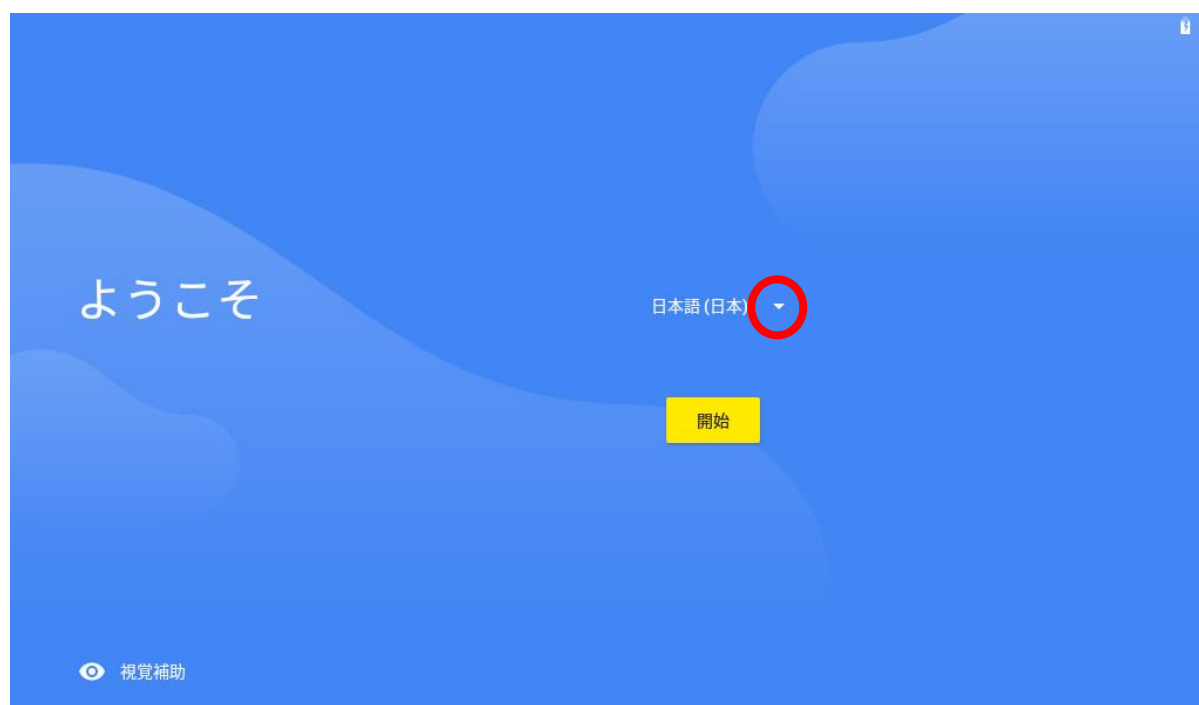

- ② 次に Wi-Fi 接続の設定が表示されますが、初期設定完了後設定を行うためここでは「スキップ」をタップします。その後現れるダイアログでは「続行」をタップします。

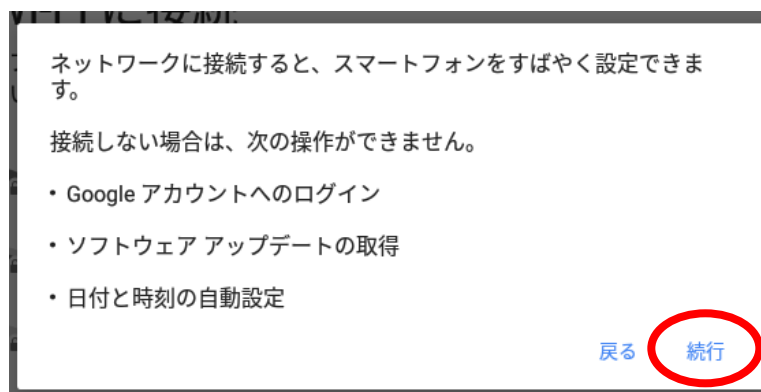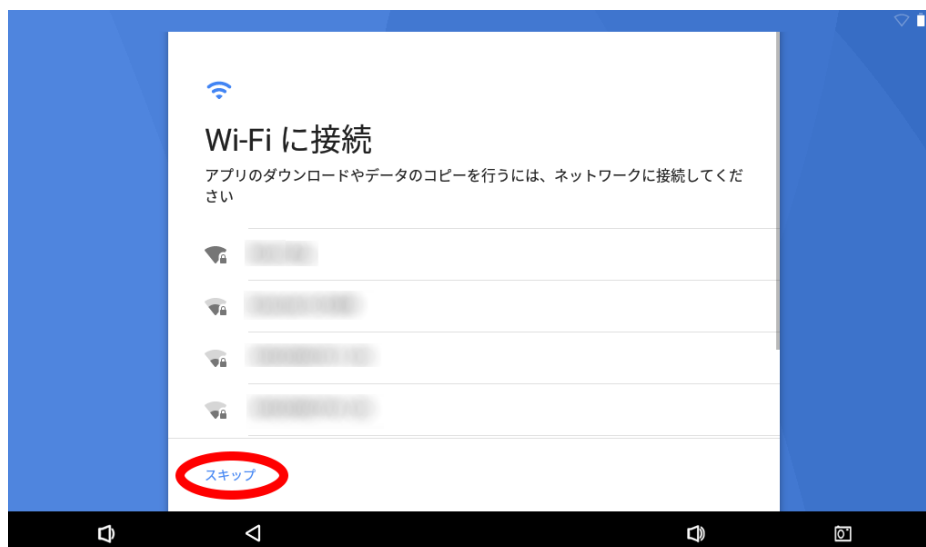

- ③ 日付と時刻の設定では「日本標準時」が選択されていることを確認し、「次へ」をタップします。
- ここで、必要に応じて設定を行うことが可能です。また、この後インターネットに接続する場合は、日付と時刻は自動で設定されます。



④ ユーザー名を入力します。入力後「次へ」をタップします。

※名前を入力せず空欄でも次に進むことも可能です。




⑤ 「Google サービス」の設定画面では内容をご確認いただいた後、右下の「もっと見る」をタップし、「同意する」をタップします。これで初期設定が完了しメニュー画面へ移動します。

● ロック解除

1. 起動後、またはスタンバイから復帰後、下記のような画面が表示されます。

中央下の鍵のアイコンをタッチしたまま指を上方向へスワイプし、ロックを解除してください。

※ 画面ロック設定を変更した場合は、スワイプ操作後設定した方法でロックが解除されます。

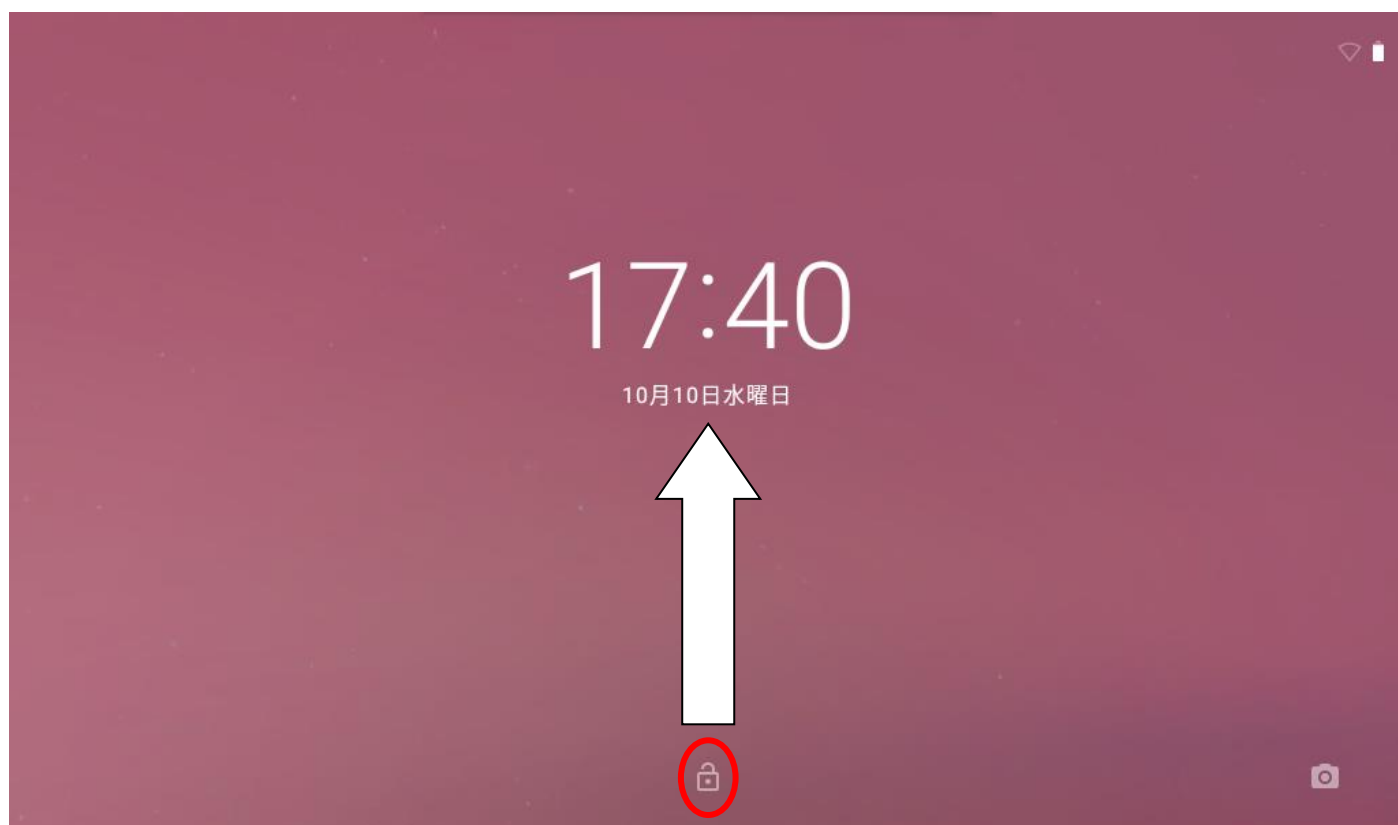

※上記画像はイメージです。実際の画面とは若干異なります

● ホーム画面

1. ホーム画面に表示されるアイコン・ボタンの説明



※使用するにはインターネット接続が必要です

2. 各アイコン・ボタンの説明

- Google 検索バー … インターネット接続時にキーワード直接入力検索、またはマイクアイコンをタップすると音声でキーワード入力検索を行うことができます。
- 戻るボタン … 一つ前の画面に戻ります。
- ホームボタン … ホーム画面が表示されます。
- タスクボタン … 起動中のアプリケーションがタスク表示されます。
- ボリューム+・-ボタン … 音量の調節が可能です。
- スクリーンショットボタン … タブレットに表示されている映像を撮影します。
- カメラ、Chome、Gmail、Google マップ … 各種アプリを起動します。
- メニューボタン…アプリや設定などの一覧を表示できます。

● メニュー画面説明

1. メニュー画面の説明

メニューボタンをタップするか、ホーム画面で上へ向かってスワイプすることで下記のようなメニュー画面が表示されます。

メニュー画面では本製品にインストールされている全てのアプリがアイコンで表示されます。



- アプリのアイコンを長押ししながら外枠の方向へドラッグアンドドロップすることで、ホーム画面へ追加することも可能です。

設定

1. 設定画面の説明



設定

設定アイコンをタップすることで起動する、設定メニューでは Wi-Fi やディスプレイの

明るさ、言語、キーボード等の設定を変更することができます。以下、設定項目毎に変更できる

内容をご説明致します。

 検索	 Screenshot
 ネットワークとインターネット Wi-Fi、データ使用量、アクセス ポイント	 ストレージ 使用済み 35% - 空き容量 5.17 GB
 接続済みの端末 Bluetooth、キャスト	 セキュリティと現在地情報 画面ロック
 アプリと通知 権限、デフォルト アプリ	 ユーザーとアカウント 現在のユーザー: 所有者
 電池 90% - 3h57m (残り時間)	 ユーザー補助 スクリーン リーダー、表示、操作のコントロール
 ディスプレイ 壁紙、スリープ、フォントサイズ	 Google サービスと設定
 音 音量、バイブレーション、マナーモード	 システム 言語、時間、バックアップ、アップデート

2. Wi-Fi 設定


Wi-Fi 設定は初回起動時に設定していない場合は、デフォルトで ON に設定されております。

Wi-Fi の設定を行うときは、「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」をタップして

右側のスイッチが ON になっていることをご確認ください。設定が ON になっていると端末が受信可能な Wi-Fi ルーター・アクセスポイントが表示されますので、接続したいネットワーク (SSID) をタップし、パスワードを入力して接続を行ってください。

正常に接続が完了すると、表示されているステータスが「接続済み」となります。

※ ネットワーク (SSID) やパスワードにつきましては、ご利用機器の取扱説明書等をご確認ください。

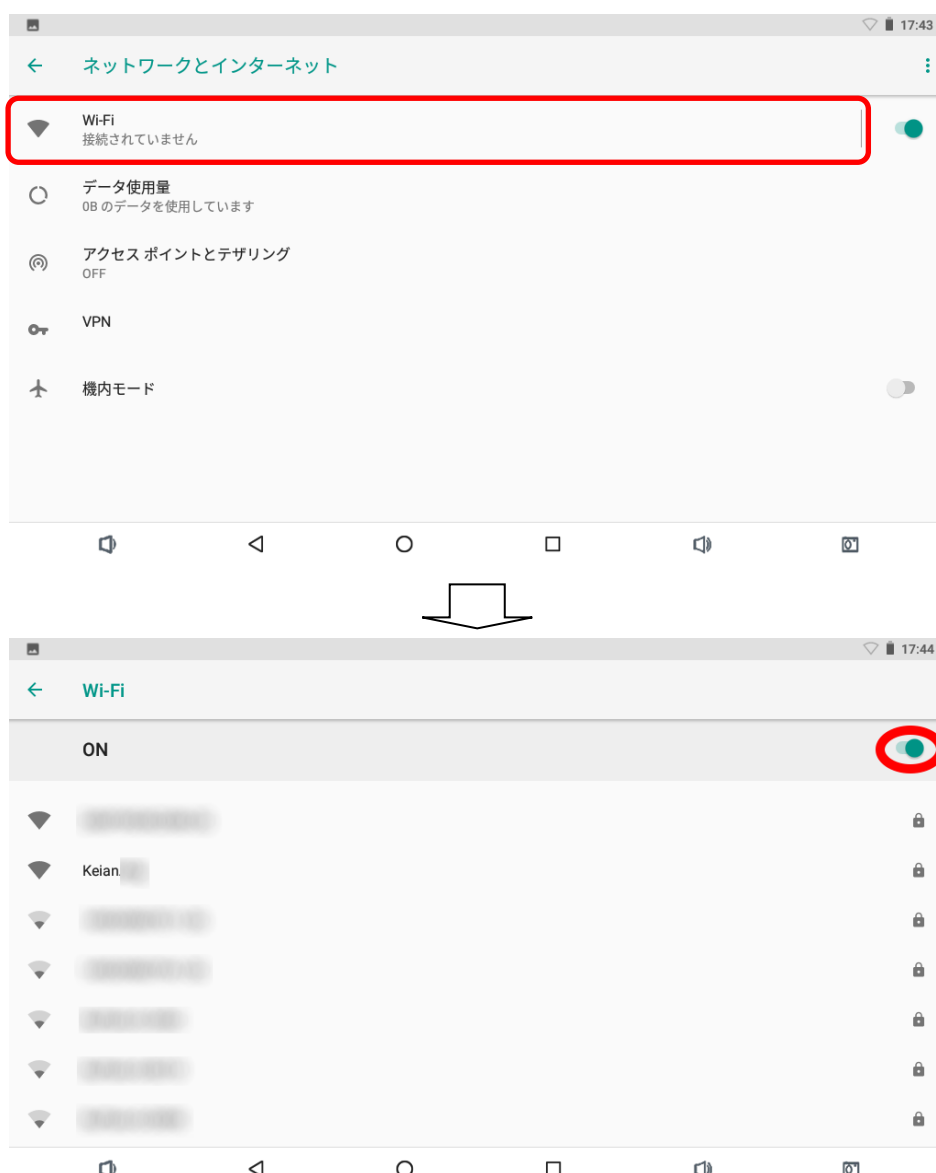

3. 接続済みの端末（Bluetooth 設定）

本項目では、Bluetooth 機器をはじめとしたタブレットへの接続機器について設定が可能です。

ここでは、Bluetooth 機能と USB 接続時設定のみ説明させていただきます。

《Bluetooth》

Bluetooth 機能は製品出荷時、OFF に設定されております。ご使用の際は、「接続済みの端末」を

タップし、Bluetooth の設定を OFF から ON に切り替えてください。

その後メニュー内の「新しいデバイスとペア設定する」で Bluetooth 機器の追加が可能です。

追加方法につきましては、Bluetooth 機器により異なりますので、接続機器の取扱説明書等をご確認ください。

《USB》

パソコンと本機が USB ケーブルで接続されている場合に変更が可能です。

本項目をタップすると、パソコンとの USB 接続時の動作を変更できます。

- この端末を充電する：USB 接続時、充電を行います。
- ファイルを転送する：パソコンが本機を認識し、保存されているデータの確認ができます。
- 写真を転送する（PTP）：パソコンが本機を認識しますが、写真データがある DCIM フォルダと Pictures フォルダしか表示されません。

4. アプリと通知（アプリからの通知やアプリの権限設定）

インストールされているアプリの情報、通知設定やアプリに与えられた権限の設定などの確認及び変更が可能です。また、お客様がご自分でインストールされたアプリのアンインストールも可能です。

5. 電池

現在の電池残量や電池の使用状況の確認や、電源管理の設定を行うことが可能です。

- バッテリーセーバー：消費電力を節約するモードで、常に ON にするか、電池残量が少なくなった時自動的に ON にするか設定ができます。
- 電池残量：ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量をパーセント表示するか設定ができます。
- スリープ：一定時間内に端末を操作しない場合、ディスプレイが消える機能をスリープといいます。この項目ではスリープに入るまでの時間が設定できます。

6. ディスプレイ

- 明るさのレベル … 画面の明るさを設定できます。
- 壁紙 … ギャラリーと壁紙の中から、ホーム画面の壁紙を選択できます。
- スリープ … 電池設定項目での説明と同様のため省略させていただきます。
- 画面の自動回転 … 本体を回転したとき、ローテーションを行うかどうかの選択ができます。
- フォントサイズ … 小/デフォルト/大/最大からフォント（文字）サイズを選択できます。
- 表示サイズ … 小/デフォルト/大/特大/最大から画面上のアイテムのサイズを選択できます。
- スクリーンセーバー … スクリーンセーバーの設定を行う事ができます。

7. 音

各種音量の調整とマナーモード、及び使用時に流れる音の設定を行うことができます。

8. Screenshot（スクリーンショット設定） ※この項目は英語表記となります。

スクリーンショット（画面キャプチャー）機能の設定を行うことができます。

- Select delay time to capture the screen：

選択した秒/分後に画面のスクリーンショットを撮影します。

- Set the location of screenshot storage：

撮影したスクリーンショットの保存先の設定を行うことができます。

- Show the screenshot button in the status bar：

下部のステータスバーに、タップするとスクリーンショットを撮影できるアイコンの表示・非表示設定を行うことができます。デフォルトでは ON になっています。

9. ストレージ

端末に搭載されている各ストレージの合計容量と使用容量等が表示されます。

10. セキュリティと現在地情報 ※本項目には本製品に搭載されていない機能の説明が表示されております。

本項目ではセキュリティ、画面のロック、位置情報等の設定を行う事ができます。ここでは

「セキュリティステータス」「画面ロック」、「位置情報」のみ説明させていただきます。

※ 画面のロックをかける際は設定したパスワードやパターン等を忘れないよう、管理に十分ご注意ください。パスワード等を忘れてしまった場合、メーカーを含めた第三者がそれを解除することは出来ません。弊社ではパスワードを忘れてしまったユーザーを対象とした有償のサービスを行っておりますが、パスワード・パターンを解除するのではなく、工場出荷状態に戻すサービス内容となりますので、画像・音楽・メール・アプリを含めた全てのデータは初期化されます。

有償サービスが必要になった場合は下記のサポートアドレスまでお問い合わせください。

恵安サポートセンター : support@keian.co.jp

《セキュリティステータス》

① Google Play プロテクト


Google Play プロテクトは、お使いのアプリや端末に不正な動作がないか定期的にチェックし、セキュリティリスクが検出されると通知が届く機能となります。

デフォルトでは「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が OFF となっております。

必要であれば ON に変更してください。また、ON に設定したあと手動でスキャンを実行する場合は、更新マークをタップしてください。

※こちらは Google Play ストアからダウンロードしたアプリのみがチェックされます。

また、Google アカウントを設定すると自動で ON になります。

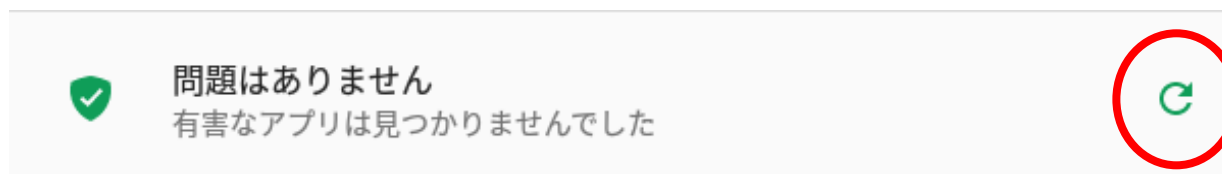

② 端末を探す

本項目を ON に設定しておく、メニュー内に表示された方法でこの端末の現在地をリモートで探すことができます。詳細はメニュー内の項目をタップしてご確認ください。

※この機能を使用するには、Google アカウントの設定が必要です。

③ セキュリティアップデート


本項目をタップすると、端末のセキュリティアップデートの確認を行うことができます。

また、手動でアップデートのチェックを行うことができます。

※本機能を利用したアップデートは行う予定はございません。

《画面ロック》

- ① なし … 画面ロックを設定しません。
- ② スワイプ … 鍵アイコンから上方向へスワイプする事で画面ロックを解除する方法です。※
初期設定はこちらです。
- ③ パターン … 9 点のポイント間を指で繋いで、繋ぐ順番と数で画面ロックを解除する方法
です。

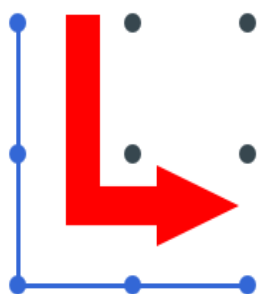

《例》：左図のように L 字型を書いてロックを掛けた場合は、
解除時も同じように L 字型を書く事でロックを解除することが
出来ます。

- ④ PIN … 4 文字以上の数字で画面ロックを掛ける/解除する方法です。
- ⑤ パスワード … アルファベットと数字を使用した 4 文字以上のキーで画面ロックを掛ける/
解除する方法です。

画面ロックは端末を落とした際に、他人に中のデータを見られないようにする等、セキュリティ
上は非常に有効ですが、ロックの解除方法を忘れた際にログインできなくなる等の問題もござい
ますので、ロックをかける際はご注意ください。セキュリティの堅牢さは一般的に①が一番低く、
①→②→③→④→⑤の順で強くなります。

《位置情報》

位置情報機能の ON・OFF や位置情報をアプリが利用することに対しての許可設定ができます。

※ 本製品に GPS は搭載されておりませんが Wi-Fi 接続時にはネットワークを経由した
位置情報を知る事ができます。

11. ユーザーとアカウント

Google 等のアカウントの登録及び確認を行うことができます。

また、データの自動同期の設定を変更することができます。

12. ユーザー補助

本項目は主に高齢者や視覚・聴覚・発声に障害を持つ方向けの設定が含まれる項目です。

各種項目は、簡易説明が表示されますのでそちらを確認しながら必要に応じて設定をお願いいたします。

13. Google

Google のアプリやサービスの管理を行うことができます。

ここでは、Google サービスの管理を行う項目のため、説明は省略させていただきます。

14. システム

タブレットのシステム設定を行うメニューです。

① 言語と入力

- 言語 … 端末で表示される基本言語を変更できます。
- キーボードと入力方法 … キーボードの入力設定を変更できます。

② 操作

本項目では、カメラを素早く起動するボタン操作の ON・OFF ができます。

③ 日付と時刻

本項目では、日付と時刻の設定を行うことができます。

④ バックアップ

本項目では、タブレットデータのバックアップの ON・OFF、およびバックアップするデータの設定を行うことができます。

※この機能を使用するには、Google アカウントの設定が必要です。

⑤ リセットオプション

本項目では、ネットワーク、アプリ、または端末のリセットを行うことができます。

ここでは、端末のリセットのみ説明させていただきます。

● 全てのデータを消去（初期状態にリセット）：

端末に登録されている Google アカウントやアプリ、内部ストレージに保存されているデータ等をリセットし、工場出荷状態に戻す設定です。表示されている内容を確認後「タブレットをリセット」ボタンをタップすると、再起動後に工場出荷状態に戻ります。

※ リセット中にバッテリー切れ等が発生し強制終了してしまった場合、起動できなくなる可能性がございます。十分に充電を行ってからリセットを行っていただきますようお願いいたします。

⑥ タブレット情報

ご利用中の端末の各情報が表示されます。

注意：Google、Android、および Google Play は Google LLC の商標です。