

デジタルモニター

KDS10HR Series



V. 17.07.03

このたびはデジタルモニターをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前にこのマニュアルを十分お読みになり、本機の多様な機能をお楽しみください。

デジタルモニターは、「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」に対応しますのでデジカメのメモリーカードから直接写真を読み込むことができます。

本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本機のマニュアルの内容を是非よく理解しお読みください。

本機の使用に及び落下、衝撃等が原因での不具合による、データ損失等の補償については責任を負いかねます。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、マニュアルは改善の為、予告なく変更する場合があります。
本マニュアルに関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織は所有します。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

< 恵安 株式会社 >

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター : メール support@keian.co.jp FAX : 03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。<http://www.keian.co.jp/>

付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

○デジタルモニター本体	1 台
○専用 AC アダプター	1 台
○専用リモコン	1 台
○リモコン用ボタン電池 (CR2025 3V) ※リモコンに装着済み	1 個
○カードスロットカバー	1 セット
○mini HDMI⇄HDMI 変換コネクタ	1 個
○1 年間保証書	1 枚
○取扱説明書 (本書)	1 部

※本製品本体には品質保持のため、輸送保護用フィルムが貼られております。
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

※輸送保護用フィルムの傷は保証対象外となります。

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

○SD メモリーカード・SDHC メモリーカード・USB フラッシュメモリ

●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「USB フラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。

●本製品で microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプターが必要となります。

再生できるファイル

写真.....JPEG/BMP/PNG

音楽.....MP3

ビデオ.....MPEG(1・2・4) /H.264

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

●ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した“コーデック”で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の“コーデック”に変換していただく必要があります。

<<推奨コーデック>>

音声コーデック.....MP3

映像コーデック.....MP4/DivX

生成ファイル.....AVI

安全にお使いいただくために

お客様への危害や損害を防止するために下記の内容をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

警告事項

- 濡れた手で絶対に電源プラグ、本体、アダプターに触れないでください。
 - － 感電の原因になります。
 - － 雪、雨などが降る屋外や海岸などでの使用を禁じます。
 - － 床を水で拭く際はアダプターが濡れないように注意してください。
 - 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いもので押さえたりしないでください。
 - － 感電、火災の原因になります。
 - 幼児の手の届かない所に設置してください。
 - － 幼児が遊んでいるときに接触すると、落下してけがをする恐れがあります。
 - 壁に掛けしないでください。
 - － 本製品は壁掛け用に制作されていません。落下すると製品が破損したり人を負傷させることがあります。
 - 製品に箸、針金、キリ、シャープペンシル、ナイフなどの金属や紙、マッチなどの引火性の強い物質を挿入しないでください。
 - － 感電、火災の原因になります。
 - － 異物が挿入したことが確認された場合は、必ず電源を切ってサポートセンターにご連絡ください。
 - お客様の任意で分離、分解、修理、改造を絶対にしないでください。
 - － 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『問題解決』をお読みになり、該当事項別に確認を御願います。
- それでも問題が解決されない場合にはサポートセンターにご連絡ください。
- 製品から異常な音や焦げ臭いにおい、煙が発生したら直ちに電源プラグをはずし、サポートセンターにご連絡ください。
 - 必ず同梱されているAC電源アダプターをご使用ください。
 - － AC電源アダプターは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。
 - 電源アダプターをコンセントに差し込むと火花が散ることがあります。

これは異常ではなく、通電しているコンセントに電化製品を接続すると発生することがある現象です。

注意事項

- 損傷した電源プラグや熱くなったコンセントは使用せず、電源プラグは内側までしっかり差し込んでください。
- 製品を移動する場合には、必ず電源を切って電源プラグをコンセントからはずしてください。また別の機器との配線など、外部の接続コードをはずしたことを確認した上で移動してください。
 - － 電源コードをはずさない状態で移動した場合、コードが損傷して火災、感電の原因になります。
- 電源コードをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。
 - － 電源コードの PVC 被覆が溶けて火災、感電の原因になります。
- 油、煙、湿気の多い場所また水(雨水)が飛び散る場所には設置しないでください。
 - － 内部に異物が入った場合、故障、感電、火災の原因になります。
- 温度が異常に低い場所(摂氏 0℃以下)や直射日光の当たる車輦の中などに設置しないでください。
 - － 長時間高温や直射日光に当たると、機器の変形や性能低下の原因になることがあります。
- 落雷時には電源プラグをはずしてください。
 - － 感電、火災の原因になります、
- 電源プラグをはずす際はプラグのつまみをしっかり握り、ゆっくりはずしてください。
 - － 電源コードを引っ張ると、電源の切断により、電源がつかなくなったり、火災の原因になります。
- 掃除の際には必ず電源コードをはずし、乾燥した柔らかい布で拭いてください。
 - － 変色のおそれがありますので、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤、洗浄剤などの化学薬品は使用しないでください。
- 製品および製品箱などを投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上には他の重い物を置かないでください。
 - － LCD および本体のケースが破損することがあります。
- 電源プラグに付着したほこりや水などはよく拭き取って下さい。
- 使用中に製品が破損した場合には、製品の電源を切り、電源プラグをはずしてサポートセンターにご連絡ください。
- 長期間使用しない場合には電源プラグをはずし、製品箱の中に保管してください。
 - － ほこりがたまると発熱、発火、絶縁、劣化により感電、漏電、火災の原因になることがあります。

本体各部名称

サイド・コネクタ部分

1.SD/SDHC メモリカード 差込口

写真や音楽、ビデオデータを入れたカードを接続します。

2. USB メモリ差込口

写真や音楽、ビデオデータを入れた USB メモリを接続します。

3.mini HDMI 端子

外部機器の映像入力が可能。

4. イヤホン接続端子


イヤホンを接続します。

5. DC IN 端子


付属の AC アダプターを接続します。

6. リモコン貼り付け場所


リモコンを磁石で製品の背部に貼り付けることができます。

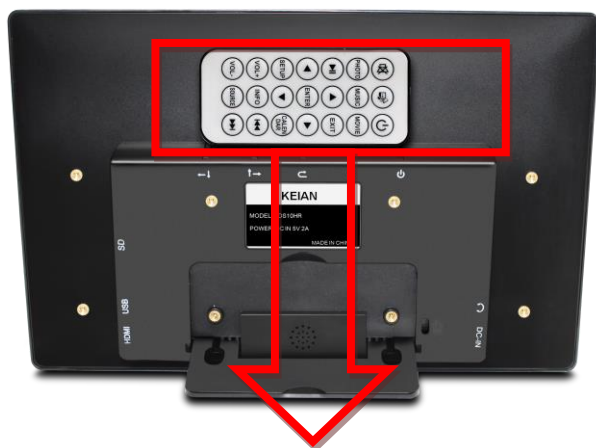

6. リモコン貼り付け場所

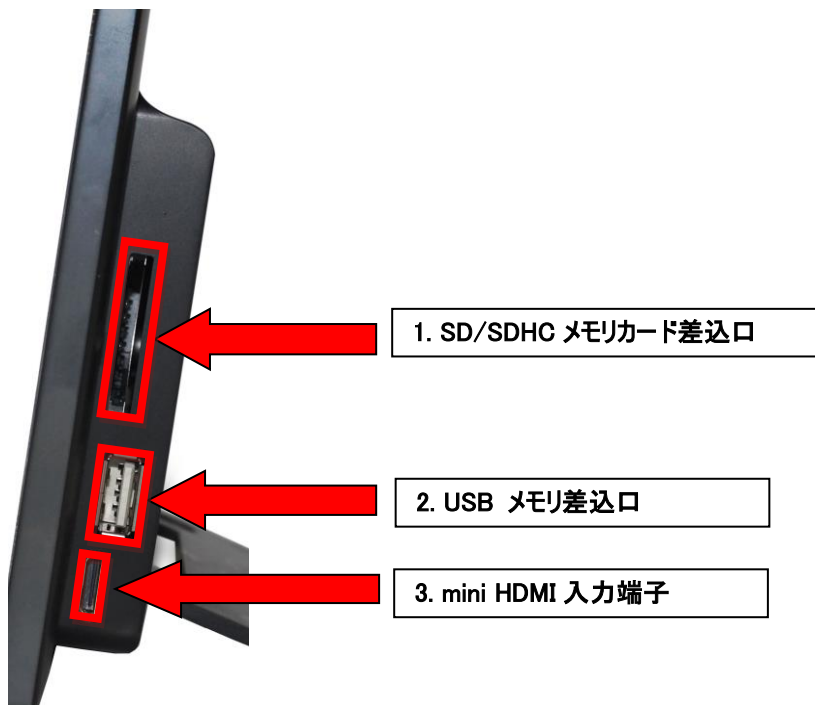


本体背面ボタン名称

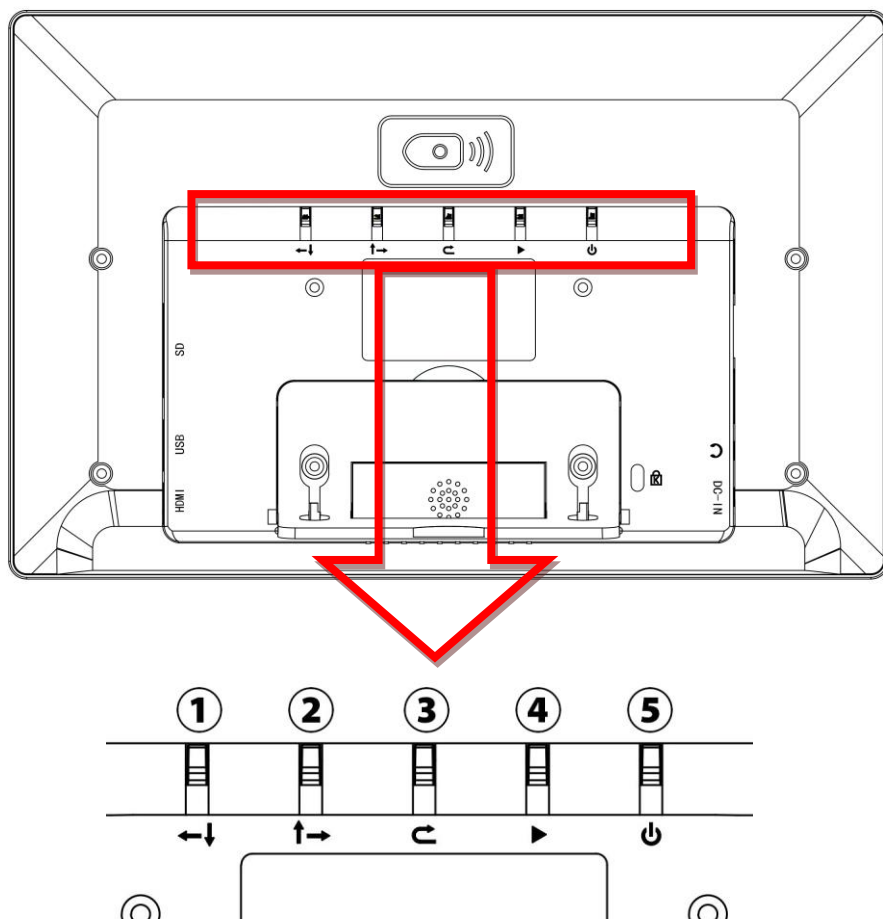

- ① 右/下ボタン: 選択時に右の操作を行います。
また、次の写真に進むことができます。
ボリュームプラスの操作を行います。
- ② 左/上ボタン: 選択時に左の操作を行います。
また、前の写真に戻ることができます。
ボリュームマイナスの操作を行います。
- ③ リターンボタン: 前のメニュー画面に戻ることができます。
- ④ 決定ボタン : 項目の決定やポーズ・再生の操作を行います。
- ⑤ 電源スタンバイボタン : このボタンを 2～3 秒長押しすることで、本体の電源オン・オフの操作を行います。

リモコン各部名称

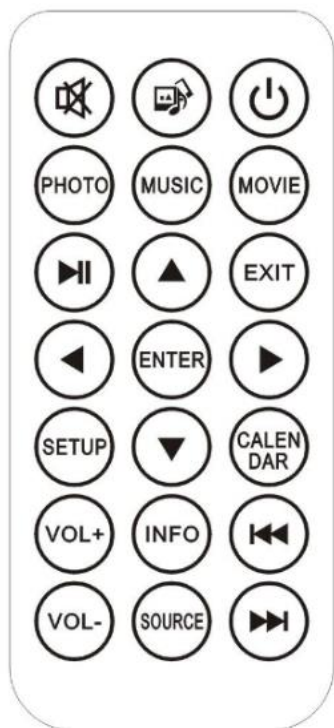

※リモコン操作は受光部に向かって行ってください

	MUTE	音声を消音します。
	音声+音楽	写真のスライドショーと音楽再生を行います。
	ON/OFF	電源の ON/OFF ができます。
	PHOTO(写真)	スライドショーを行います
	MUSIC(動画)	音楽の再生を行います。
	MOVIE(動画)	動画の再生を行います。
	再生ボタン	選択したファイルの再生を行います。
	EXIT	一つ前の動作に戻ります。
	ENTER	各所の設定を決定します。
	SETUP	設定画面を表示します。
	CALENDAR	カレンダーの表示を行います。
	VOL+/-	ボリュームを調整します。 VOL+音量を上げる。 VOL-音量を下げる。
	INFO	情報を表示します。
	SOURCE	入力ソースを(HDMI/デジタルフ ォトフレーム)から選択します。
	方向ボタン	メニューまたはファイルリスト画 面で上/下及び左/右に移動しま す。
	前にスキップ/ 次にスキップ	写真・動画・音楽の再生時に押 すと次や前のコンテンツに移動し ます。


※ 本取扱説明書ではリモコンでの操作を想定しております。
本体背面のボタンでもほぼ同様の操作が可能です。

リモコンのセット

■動作確認用の電池を使用する。

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときには、下の図のように保護シートを引き抜いてください。

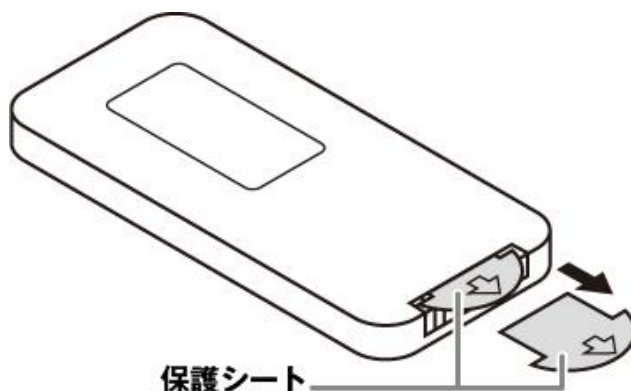

■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなくなった時には、新しい電池に交換してください。

使用電池：CR2025 3V リチウム電池

リモコン電池トレイ各部名称

電池トレイが閉まっている状態



電池トレイが開いた状態




■リモコンレーを引き出して電池を交換する


- ①トレータブを矢印方向に押し倒しながら、電池トレー溝に爪を入れて、引き出します。



矢印方向に押し倒す

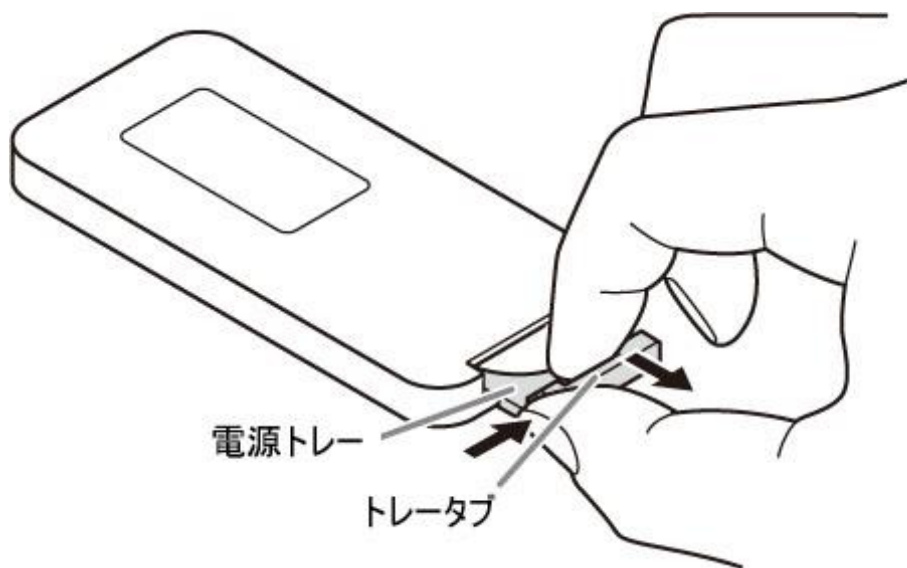


②電池トレイから使用済みの電池を取り出す。

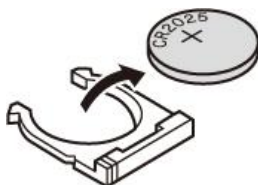

③電池トレイに新しい電池を入れる。



④電池トレイをリモコンに戻します。

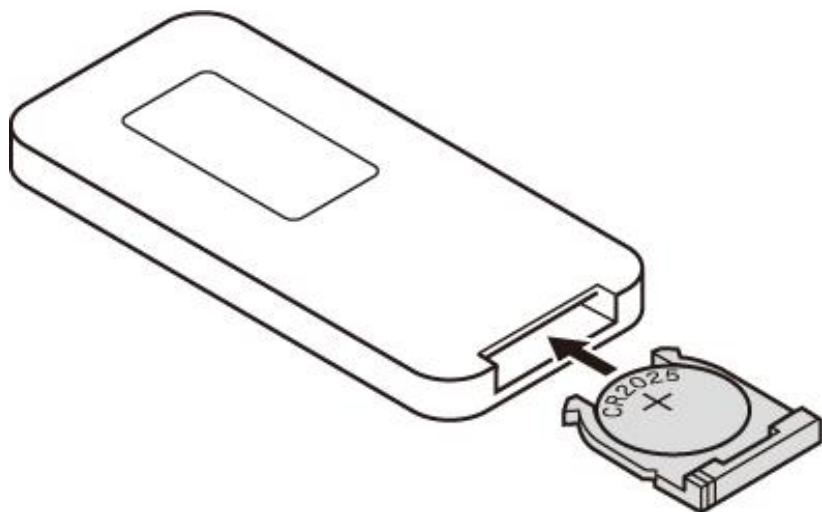


※注意

- ・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- ・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
- ・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分してください。
- ・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。

ご使用前に

本体設置、電源ケーブルの接続


1. 本体背面に収納されている台座を手前に起こして、差し込む。
2. 付属の電源アダプターを DC IN に差し込みます。

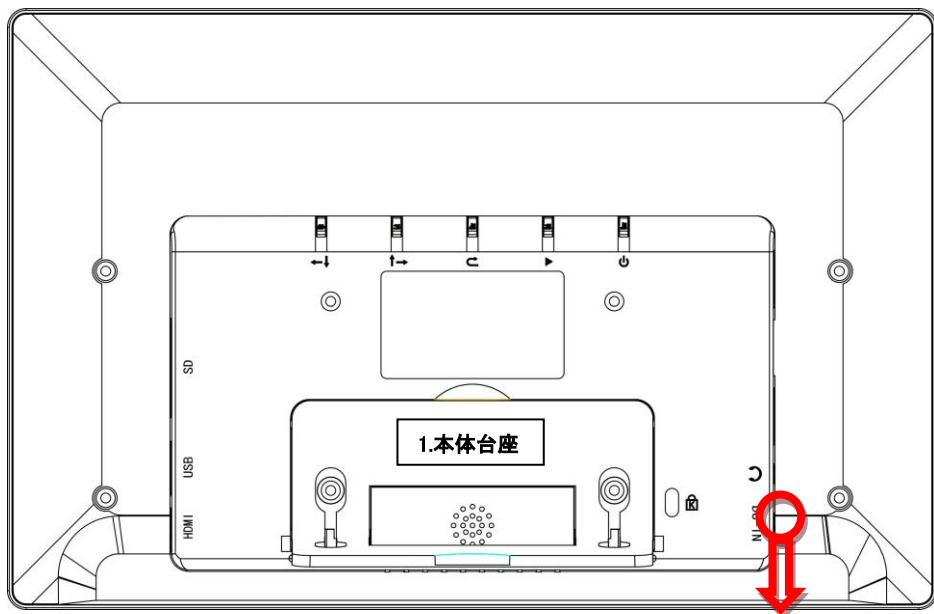

2.DC IN 端子

※6 ページ参照

電源アダプター

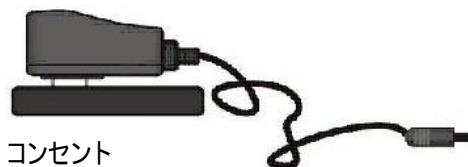

デジタルモニター
前面

入力ソースを設定する

リモコンの  ボタンを押すと画面右上部に、以下のような入力ソース選択ウィンドウが出るので、使用したい表示モード(ソース)をHDMI / デジタルフォトフレームから選択できます。



※リモコンのボタン操作に関してはP8のリモコン各部名称をご参照ください

モード選択メニュー画面




写真・音楽・動画・クロック・カレンダー・設定から、行いたい項目を選択することができます。

リモコンをリモコン受光部に向け「◀」か「▶」ボタンを押し再生したいモードを選択してください。選択後はリモコンの「ENTER」ボタンを押してください。

写真	写真をリスト表示します。
音楽	音楽をリスト表示します。
動画	動画をリスト表示します。
クロック	時計を表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
設定	デジタルモニターの各種の設定を行います。

写真を見る

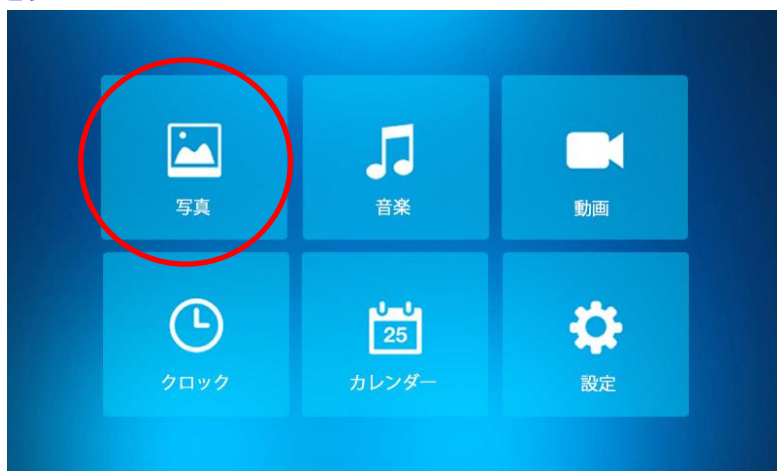

1. モードメニューの**写真**アイコンを選択しリモコンの「ENTER」ボタンを押します。
2. 読み込むメモリ(USB もしくは SD)の選択を行ってください。



3. メモリに保存された写真のリストが画面に表示されますので、リモコンの「◀」か「▶」「▲」「▼」ボタンを押して写真を選択してください。

再生したい[写真]を選択したら  ボタンか「ENTER」ボタンを押すと再生が開始されます。



SAMPLE PHOTO

「写真+音楽」の再生を行いたい場合は、リモコンの ボタンを押して行ってください。


※画像はファイル名順に再生されます。

- ・ 再生中、リモコンの「INFO」ボタンを押すと画面下にメニューが表示されます。
- ・ 音量の調節は本体の「←」「→」または、リモコンの「VOL+」「VOL-」で行います。
- ・ 再生中、リモコンの「INFO」ボタンを押し、メニューが表示されるので、リモコンの「◀」「▶」ボタンを押して各機能が選択できます。
 - ① ポーズ(一時停止)
 - ② 一つ戻る(ひとつ前の写真に戻る)
 - ③ 次へ(次の写真に進む)
 - ④ ストップ(写真リスト表示画面へ戻る)
 - ⑤ すべて(リピートの種類を「なし・ひとつ・すべて」から選択できます。)
 - ⑥ 音楽※使用できません
 - ⑦ プレイリスト(写真リストが表示されます)
 - ⑧ Info(再生中の写真情報が確認できます)
 - ⑨ 回転(画像を時計回りに 90° 回転)
 - ⑩ 回転(画像を反時計回りに 90° 回転)
 - ⑪ ズームイン(画像の拡大)
 - ⑫ ズームアウト(画像の縮小)
 - ⑬ ムーブ(画像を拡大した際表示位置を変更できます。)

音楽を聴く



1. モードメニューの**音楽**アイコンを選択しリモコンの「ENTER」ボタンを押します。
2. 読み込むメモリ(USB もしくは SD)の選択を行ってください。

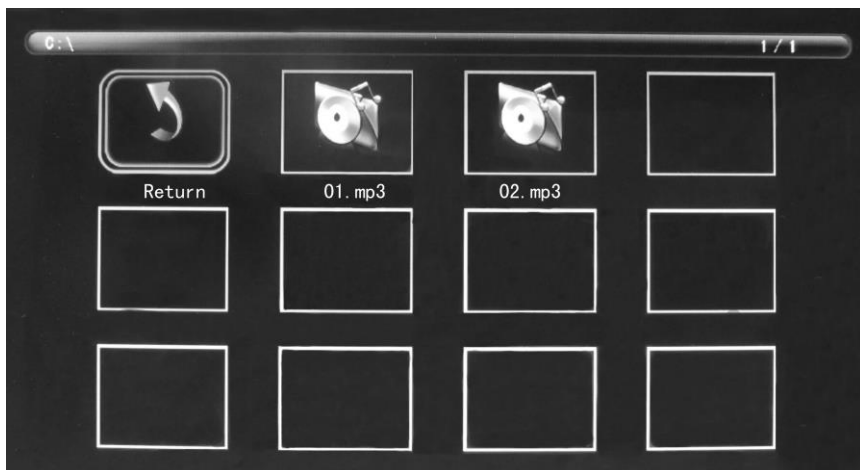

3. メモリに保存された音楽のリストが画面に表示されますので、リモコンの「◀」「▶」「▲」「▼」ボタンを押して音楽を選択してください。

再生したい音楽を選択したら  ボタンか「ENTER」ボタンを押すと再生が開始されます。




- ・ 再生中、リモコンの「INFO」ボタンを押すと画面下にメニューが表示されます。
- ・ 音量の調節は本体の「←」「→」または、リモコンの「VOL+」「VOL-」で行います。
- ・ 再生中、リモコンの「INFO」ボタンを押し、メニューが表示されるので、リモコンの「◀」「▶」ボタンを押して各機能が選択できます。
 - ① ポーズ(一時停止)
 - ② 巻き戻し
 - ③ 早送り
 - ④ 一つ戻る(ひとつ前の音楽に戻る)
 - ⑤ 次へ(次の音楽に進む)
 - ⑥ ストップ(音楽リスト表示画面へ戻る)
 - ⑦ すべて(リピートの種類を「なし・ひとつ・すべて」から選択できます。)
 - ⑧ ミュート(音消し)
 - ⑨ プレイリスト(音楽を再生しながら音楽リストが表示されます)
 - ⑩ Info(再生中の音楽情報を表示)
 - ⑪ サーチタイム(時間を選択し、お好みの場所から音楽再生)


動画を観る



1. モードメニュー画面で、**動画**を選択しリモコンの「ENTER」ボタンを押します。ビデオ・サムネイル付のビデオリストが表示されます。

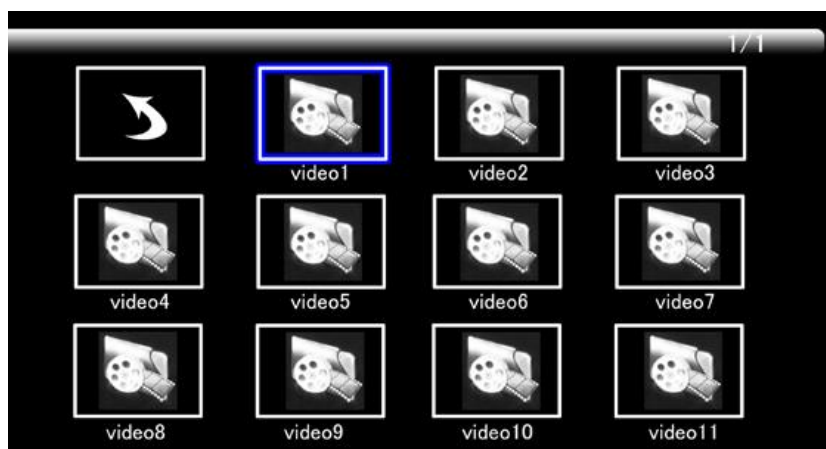

2. リモコンの「◀」「▶」「▲」「▼」を押してビデオファイルを選択すると、サムネイルでの再生を始めます。
3. 再生したい音楽を選択したら  ボタンか「ENTER」ボタンを押すと全画面表示でビデオが再生されます。

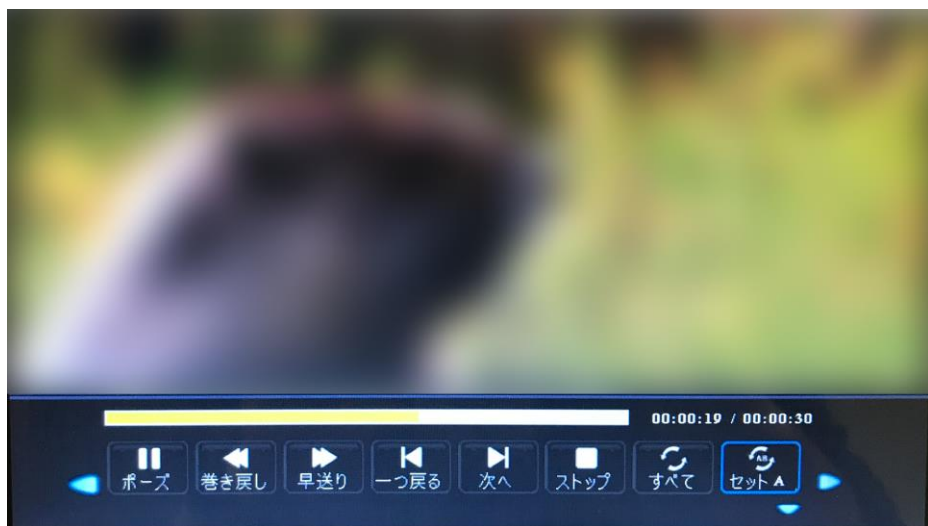

- ・ 再生中、リモコンの「INFO」ボタンを押すと画面下にメニューが表示されます。
- ・ 音量の調節は本体の「←」「→」または、リモコンの「VOL+」「VOL-」で行います。
- ・ 再生中、リモコンの「INFO」ボタンを押し、メニューが表示されるので、リモコンの「◀」「▶」ボタンを押して各機能が選択できます。
 - ① ポーズ(一時停止)
 - ② 巻き戻し
 - ③ 早送り
 - ④ 一つ戻る(ひとつ前のビデオに戻る)
 - ⑤ 次へ(次の動画に進む)
 - ⑥ ストップ(ビデオリスト表示画面へ戻る)
 - ⑦ すべて(リピートの種類を「なし・ひとつ・すべて」から選択できます。)
 - ⑧ セット A(ビデオ再生中「ENTER」ボタンで A-セットでスタート位置を指定→AB-セットで終了位置を指定 A セットから AB セットの区間内をリピート再生)
 - ⑨ プレイリスト(ビデオリストが表示されます)
 - ⑩ Info(再生中ビデオ情報が確認できます)
 - ⑪ ゆっくり(スロー再生)
 - ⑫ コマ送り(コマ送り再生)
 - ⑬ サーチタイム(時間を選択し、お好みの場所からビデオ再生)

クロック表示

モードメニューでクロックアイコンを選びリモコンの「ENTER」ボタンを押します



「EXIT」ボタンを押すと、クロックモードを終了して、メニューに戻ります。

カレンダー表示


モードメニューのカレンダーアイコンを選択もしくはリモコンの  ボタンでカレンダーを表示することができます。カレンダーモードに切り替えると、サムネイル版のスライドショーと現在日時が表示されます。



「EXIT」ボタンを押すと、カレンダーモードを終了して、メニューに戻ります。

セッティング

セッティングを変更してカスタマイズすることができます。

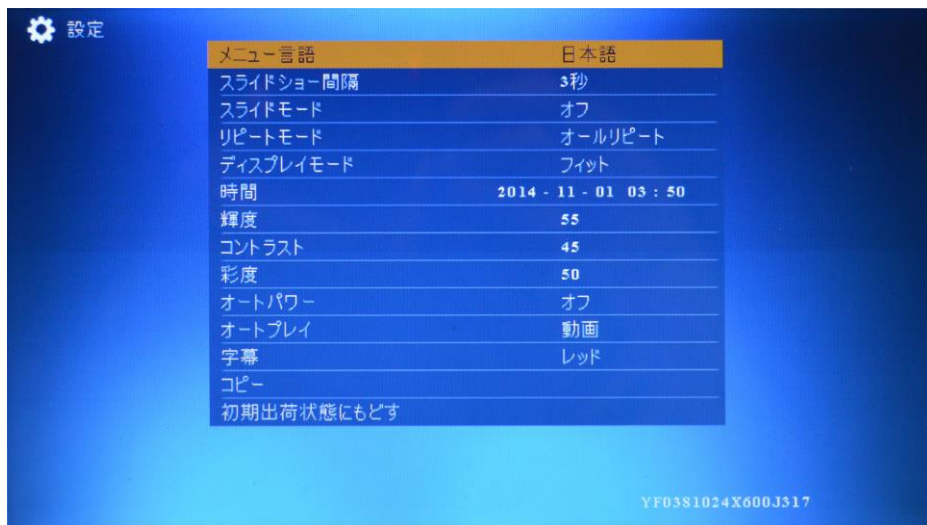

① メニュー言語

言語の設定です。標準は「日本語」になっております。

「◀」「▶」で「English」に切り替えることも可能です。

② スライドショー間隔

スライドショー時の画像切り替え時間を設定できます。

設定は「3 秒」、「5 秒」、「10 秒」、「30 秒」、「60 秒」の 5 つ (3 秒～60 秒) から選択可能です。

③ スライドモード

スライドショーを行うかどうかの設定を変更できます。

設定は「オフ」、「オン」の 2 種類から選択可能です。

④ リピートモード

リピートモードの設定を変更できます。

設定は「オフ」「オールリピート」「1 曲リピート」の 3 種類から選択可能です。

⑤ ディスプレイモード

ディスプレイモードの設定を変更できます。

設定は

「フィット」……オリジナルサイズ

「パノラマ」……上下合わせて拡大し、左右引き伸ばし

「オート」……上下合わせて拡大

⑥ 時間

時間の設定が可能です。

「◀」「▶」で時間変更モードに入ると「日」、「月」、「年」、「時」、「分」、「秒」の6項目が表示されます。

それぞれ「◀」「▶」で時間の変更を行ってください。

⑦ 輝度

輝度の設定を変更できます。出荷時「55」に設定されております。

「◀」「▶」で数値を変更できます。0～100まで設定可能です。

明るさ…値を大きくすると画面を明るく表示します。

⑧ コントラスト

コントラストの設定が変更できます。出荷時は「45」に設定されております。

「◀」「▶」で数値を変更できます。0～100まで設定可能です。

コントラスト…値を大きくすること、明暗の差が大きくなり、明るい部分と暗い部分をはっきり表示させます。

⑨ 彩度

色温度の設定が変更できます。出荷時は「50」に設定されております。

「◀」「▶」で数値を変更できます。0～100まで値の設定が可能です。

色温度…値を大きくすることにより寒色に近づき、値を下げることにより暖色に近づきます。

⑩ オートパワー

自動電源オン機能「オフ」「1 回」「毎日」から選択でき、オートパワー電源オンの時間とオートパワー電源オフの時間を設定できます。

⑪ オートプレイ

電源を入れた時の初期動作が選択可能です。

「オフ(モード選択メニュー画面)」「写真」「音楽」「動画」「写真+音楽」に設定可能です。

⑫ 字幕

字幕の色が選択可能です。

「オフ」「ブラック」「ホワイト」「レッド」「ブルー」「グリーン」

⑬ コピー

※この機種ではコピー機能は使用できません。

⑭ 初期出荷状態にもどす

工場出荷時の設定に戻します。

～字幕スクロール機能～

スライドショー・動画再生時に任意の文章や単語を下部にスクロール表示させることができます。

1.パソコンで字幕ファイルを作成する。

パソコンで新規で txt ファイルを作成します。

↓

表示したい文章や単語を書き込み、保存します。

↓

保存する際、ファイル名を「SCROLL.TXT」にし、文字コードを「unicode」で保存してください。※別の文字コードを選択した場合、正常に表示されません。

↓

作成した「SCROLL.TXT」ファイルを、SD カード、または USB メモリーに保存します。

2.本体を設定する

メニューのオプション画面で「字幕カラー」を選択します。

↓

ブラック・ホワイトバランス・レッド・ブルー・グリーン・オフから、任意のカラーを選択します。

よくある質問

1. フラッシュカードや、USBデバイスから写真のファイルが表示されないのですが？

- ・ いくつかの一般的でないメモリーカードやデバイスは本機と互換性がありません。適合するメディアをご使用ください。
- ・ メディアが適合してもファイルが読み込めない場合は、そのファイルの保存形式がJPEGでないことが考えられます。JPEGのデータをご用意ください。

2. メモリーカードを挿入したのですが、読み込まれません。どうしたらよいでしょうか。

- ・ はじめに、本機に適合するメモリーカードをご用意ください。
- ・ メモリーカードを本機に正しく挿入してください。
- ・ 次にUSBフラッシュメモリが本機に挿入されていることを確認します。本機にUSBフラッシュメモリとメモリーカードが同時に挿入されていれば本機はいつでもUSBフラッシュメモリのファイルを読みます。
- ・ ご使用のメモリーカードのデータ形式は対応していません(JPEG形式のみ対応)。JPEGのデータをご用意ください。

注意: いくつかのデジタルカメラでは標準的でない形式でデータを保存します。詳しくはカメラの操作マニュアルを参照してください。

3. 写真データをメモリーカードやUSBフラッシュメモリに保存する場合何枚まで認識可能ですか。

- ・ 1000枚まで認識可能です。

4. いくつかの写真が他より速く(または遅く)ロードされるのはなぜですか？

- ・ 高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためにはより解像度の低い写真をご使用ください。

注意: 本機は8,176 × 8,176ピクセルの写真まで表示可能です。

5. 写真の縦横が正常に表示されません。どのようにしたらいいですか。

- ・ 本製品はパソコンと違い、写真の縦及び横表示の自動判別に対応しておりません。パソコンは写真の回転表示などの機能を搭載しています。
一度パソコンで画像編集ソフト(WindowsPCであれば 標準インストールのペイント)などを使って、画像を回転するなど、編集を行い保存したものを再生して頂ければと思います。

6. 電源ON時の起動モードが正常に動かない時があるのはなぜですか？

- ・ メモリーカードにフォルダを作成してしまうとデータの読み込みに失敗し、電源ON時の起動モードが正常に動かない場合があります。
メモリーカードにフォルダを作成せず直接データを保存してください。

1.対応ファイル

ファイル	対応フォーマット	
写真	JPEG, BMP, PNG	.jpg \.bmp \.png.
ビデオ	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MJPEG, DivX	.avi \.mpg \.dat \.vob \.mov \.mkv \.rm \.rmvb \.mp4 \ .m-jpeg \.divx
音声	MP3	.MP3

2.写真ファイルデータ

ファイル	解像度	圧縮オプション	サポート範囲
JPEG	15360x8640	Progressive JPEG	1024 x 768 のみ
		ベースライン(標準)	○
		ベースラインの最適化	○
BMP	9600x6400	単色	○
		16 色	○
		256 色	○
		16bit	○
		24bit	○
		32bit	○
PNG	9600x6400	非インターレース	○
		インターレース	1200 x 800 のみ


3. 音声ファイルデータ

ファイル	サンプリングレート	ビットレート	音声チャンネル
MP3	32～48KHZ	32K～320Kbps	Mono, Stereo

4. ビデオファイルデータ

ファイル	拡張子	コーデック	解像度	ビットレート
MPEG1	.DAT\ .MPG \.MPEG	\	1920 x 1080@30fps	最高 20Mbps
MPEG2	.MPG\ .VOB	\	1920 x 1080@30fps	最高 20Mbps
MPEG4	.AVI\ .MP4	DIVX,XVI D	1920 x 1080@30fps	最高 20Mbps
RM\RMVB	.RM\ .RMVB	RV8,RV9, RV10	1920 x 1080@25fps	最高 10Mbps
H.264	.MKV\ .MOV	H.264	1920 x 1080@30fps	最高 20Mbps
MJPEG	.AVI		640 x 480@30fps	最高 10Mbps
DivX	.DIVX\ .AVI	MPEG,DI VX,H264	1920 x 1080@30fps	最高 20Mbps

設計詳細図

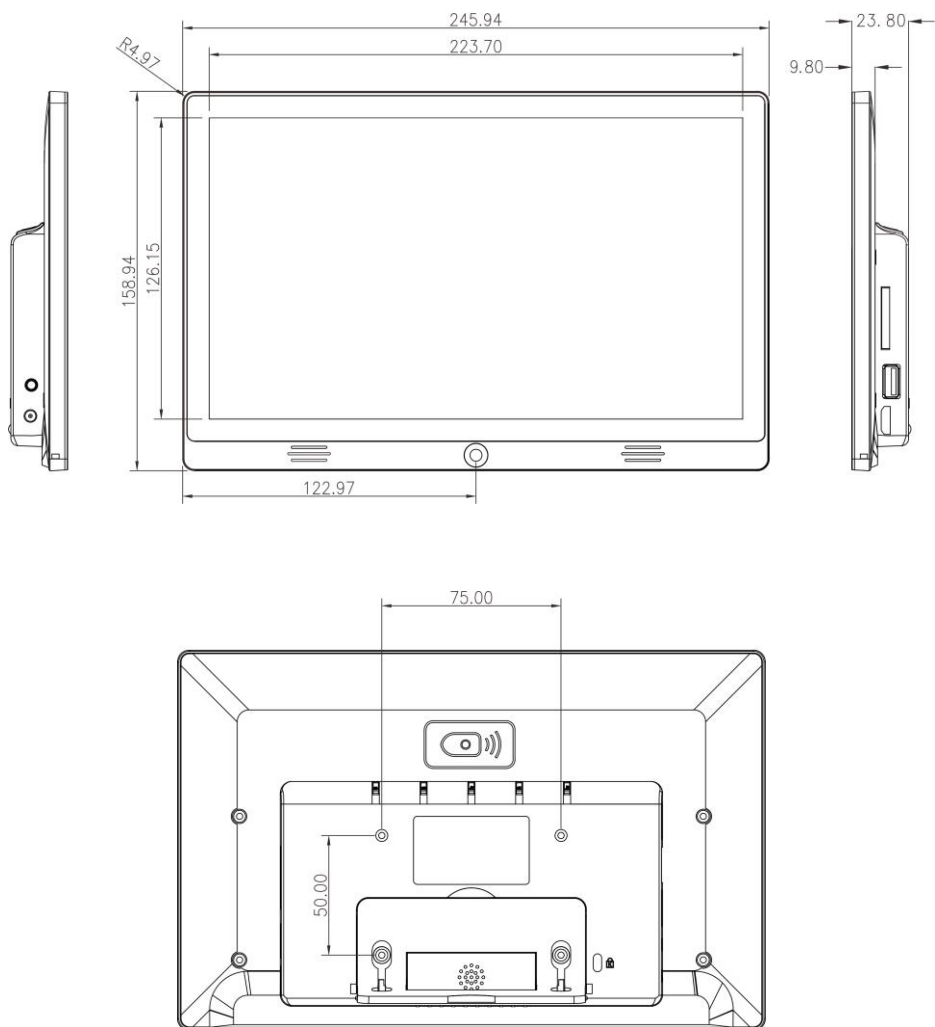

仕様

カラー	ブラック
液晶画面	10.1 インチ ワイド 液晶
実エリア表示サイズ	約 W 222.72mm x H 125.28 mm
解像度	1024 x 600
輝度	250cd/m ²
コントラスト比	700:1
アスペクト比	16:9
視野角	水平 120° 垂直 105°
内蔵スピーカー	0.8W x 2
対応メモリ	SD(SDHC)カード / USB フラッシュメモリ 最大 16GB
対応	写真/音楽/動画
スライドショーランダム再生効果	13 パターン
対応言語	日本語/英語
消費電力	5V / 2A
動作温度範囲	0～45℃
動作湿度範囲	80%RH 以下(結露なきこと)
外形寸法(スタンドを除く)	約 W 245.94mmxH 158.94mmxD 24.5mm
重量(アダプターを除く)	約 446.5g
パッケージ内容	デジタルモニター本体/専用 AC アダプター/専用リモコン/ リモコン用ボタン電池 (CR2025 3V)※リモコンに装着済み/ カードスロットカバー/ mini HDMI⇄HDMI 変換コネクタ/ 1 年間保証書/取扱説明書(本書)