

ファームウェアアップデート方法

①ファイルを任意の場所にダウンロードしてください。

②ダウンロードした ZIP ファイルを解凍してください。

③解凍したフォルダの中のファイルを※フラッシュメモリに入れてください。


※ SD、SDHC、miniSD、microSD、CF、USB メモリー

④電源 OFF の状態で、解凍したファイルの入ったフラッシュメモリをフォトフレーム本体のスロットに差し込み電源 ON にしてください。

⑤アップデート。

下記の順番で操作してください。また、アップデートの途中、電源を切ったり、フラッシュメモリを外したりした場合、本体が故障する恐れがあるため、アップデート中に電源を切ったり、フラッシュメモリを外したりしないよう注意してください。

- (1) SD/MMC または USB を選択
- (2) ファイルを選択
- (3) PF283A.img ファイルを選択し、本体タッチパネルの ▶ ボタン (リモコンの場合 OK) を選択しアップデート開始
- (4) アップデートの進行状況が表示されます。このまましばらくお待ち下さい。
- (5) Finished が表示されれば、**アップデート完了**

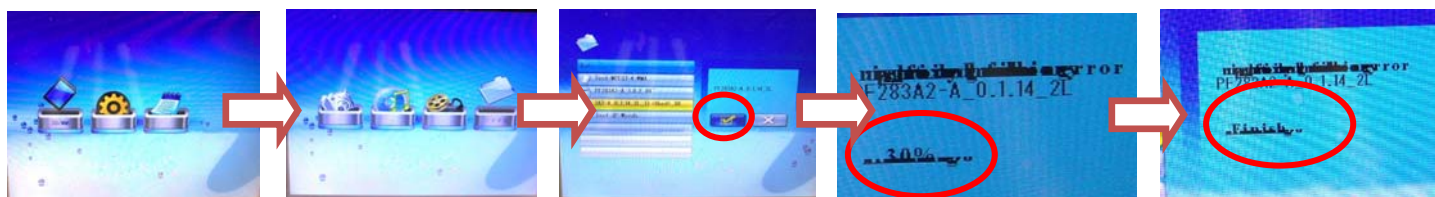


⑥一度電源を OFF にし、再度電源を ON にしてください。

⑦設定の画面を表示し、右上にバージョン 1.0.4 になっていることを確認してください。

メインメニューで設定を選択して、右上にバージョン: 1.0.4 になっているか確認してください。

バージョン:1.0.4 にアップしていない場合、手順④に戻りやり直してください。

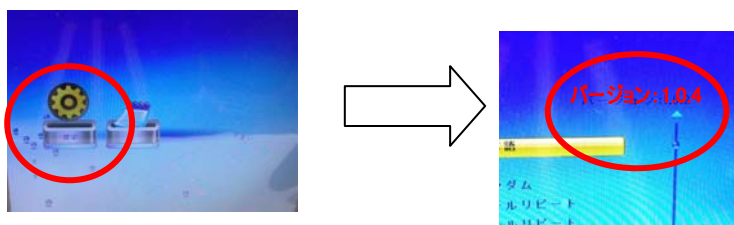

⑧以上でファームアップ完了です。バージョン 1.0.4 確認後アップデートに使用したファイルは削除してください。