

Note PC

KI14HD-NB

取扱説明書

V.1.6.201804

《本紙について》

本紙に掲載された内容は製品及びバージョンによって変更される場合がございます。

記載事項は正確を期すべく細心のチェックが行われていますが、内容の正確性については保証致しかねます。

当社は予告無しに内容を変更する権利を有します。また、本紙内には本製品に付属しない製品の画像や用語も表記されている場合がございますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄等に記載のあるもののみとなります。他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

《搭載バッテリーについて》

本製品にはリチウム電池が使用されておりますが、リチウム電池の特性上、充電回数には制限がございます。保証期間終了後のバッテリー消耗に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。リチウム電池を長く、ご使用になるには過充電と過放電にご注意ください。過充電・過放電共にバッテリーを非常に消耗致しますので、バッテリー残量に関しては20%～80%程度の間をキープしてご使用頂く事をお奨め致します。

また、一旦過放電状態になると、再度ご使用頂ける状態まで充電を行うのに時間がかかる場合がございます。

※本製品の充電には、必ず付属の充電用 AC アダプターをご使用ください。

・付属品の確認

- 本体 1台
- 充電用ACアダプター 1台
- 取り扱い説明書(本紙) 1枚
- 保証書 1枚

・安全上の注意

- 本製品は充電電池を使用しております。加熱・高温状況での使用や、水中への投入、電子レンジやオープンでの過熱等は行わないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 充電時は専用のACアダプターをご使用ください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 本体を分解、改造しないでください。火災や感電の原因となります。
- 歩行中、自動車、自転車の運転中に操作はしないでください。
- 本製品を医療機器に近づけたり、ペースメーカーをご使用の方の近くで使用しないでください。
- 航空機内では電源をお切りください。
- 電源を入れたまま、長時間直接接触して使用しないでください。低温やけどの原因となる場合がございます。
- 本体の動作に異常が見られる場合はすぐにご利用を中断頂き、弊社サポートセンターにご連絡ください。(煙が出る、においがする、本体が熱くなる、本体が破損した等)
- 本体や付属品に強い衝撃を与えたり、加熱したり、水をかけたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使用しないでください。

・ご使用上の注意

- ほこりの多い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
 - 直射日光にあたる場所や暖房器具の前等、高温状態で保管、使用をしないでください。
 - 本体に強い衝撃や振動を与えないでください。
 - 静電気を帯びた場所や強い磁気を帯びた場所には置かないでください。
 - 端子部分にほこりや油を付着させないでください。
 - 熱や水、落下等での本体破損は保証対象外となります。
 - 本製品に搭載されているリチウム電池は消耗品となります。保証期間(購入後1年間)以降のリチウム電池消耗に関する不具合は保証対象外となります。
- ※ 内蔵リチウム電池の交換はお客様では行えません。有償の修理対応となります。(その際にデータ、インストール済アプリ等は全て初期化されますので、必ずバックアップを取ってください。)
- ※ お問い合わせの機種・時期によっては有償修理もお受けできない場合もございます。
- 本製品は1ヶ月を目安に定期的に充電をお願いいたします。電池性能の劣化を防ぐことができます。
 - 本製品にはリチウムイオン、リチウムポリマー電池が含まれています。
廃棄する場合は絶対に「一般ごみ」として捨てないでください。
廃棄する場合は各地方自治体の条例に従って破棄をお願いいたします。
 - 充電が終わったら必ず、ケーブルを抜いてください。
 - 液体・雨・湿気を避けてください。
 - 本機をホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。
 - 本機をガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。

・ノートパソコンを使用する

- 本機は 5～35℃の周辺温度でご使用ください。
 - 本機の使用中は底面が熱くなります。ひざの上など人体に長時間接触させて使用すると火傷を負う恐れがあります。
 - 破損した電源コード、アクセサリまたはその他の周辺機器をご使用にならないでください。
 - 電源がオンのまま本機を持ち運ばないでください。またキャリーバッグに入れたり、カバーをしたりしないでください。通気が悪くなり故障の原因となります。
 - 本機を平らでない、不安定な場所に置かないでください。
 - 本機を X 線装置(ベルトコンベアー)に通すことは問題ありませんが、磁気センサーや磁気ワンドはお避けください。
- 多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。航空機内での本機の使用については、各航空会社にお問い合わせください。

・ノートパソコンのお手入れ

○本機のお手入れの際は、電源を切りACアダプターを取り外してください。清潔なスポンジまたは柔らかい布に研磨材の含まれていない洗剤を温水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。

○本体のお手入れに、シンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。

○本機の上に物を置かないでください。

○本機に強い磁気を近づけないでください。

○液体・雨・湿気を避けてください。

○本機をホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。

○本機をガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。


・廃棄・リサイクルについて

○本機やバッテリー(該当する場合)を一般廃棄物として廃棄しないでください。本製品のコンポーネントの中にはリサイクルできるよう設計されているものがあります。なお、本製品は水銀ボタン電池を含む電子機器です。本製品を一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。


○バッテリーを一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

・製品の概要 ※画像はイメージです。


本体正面

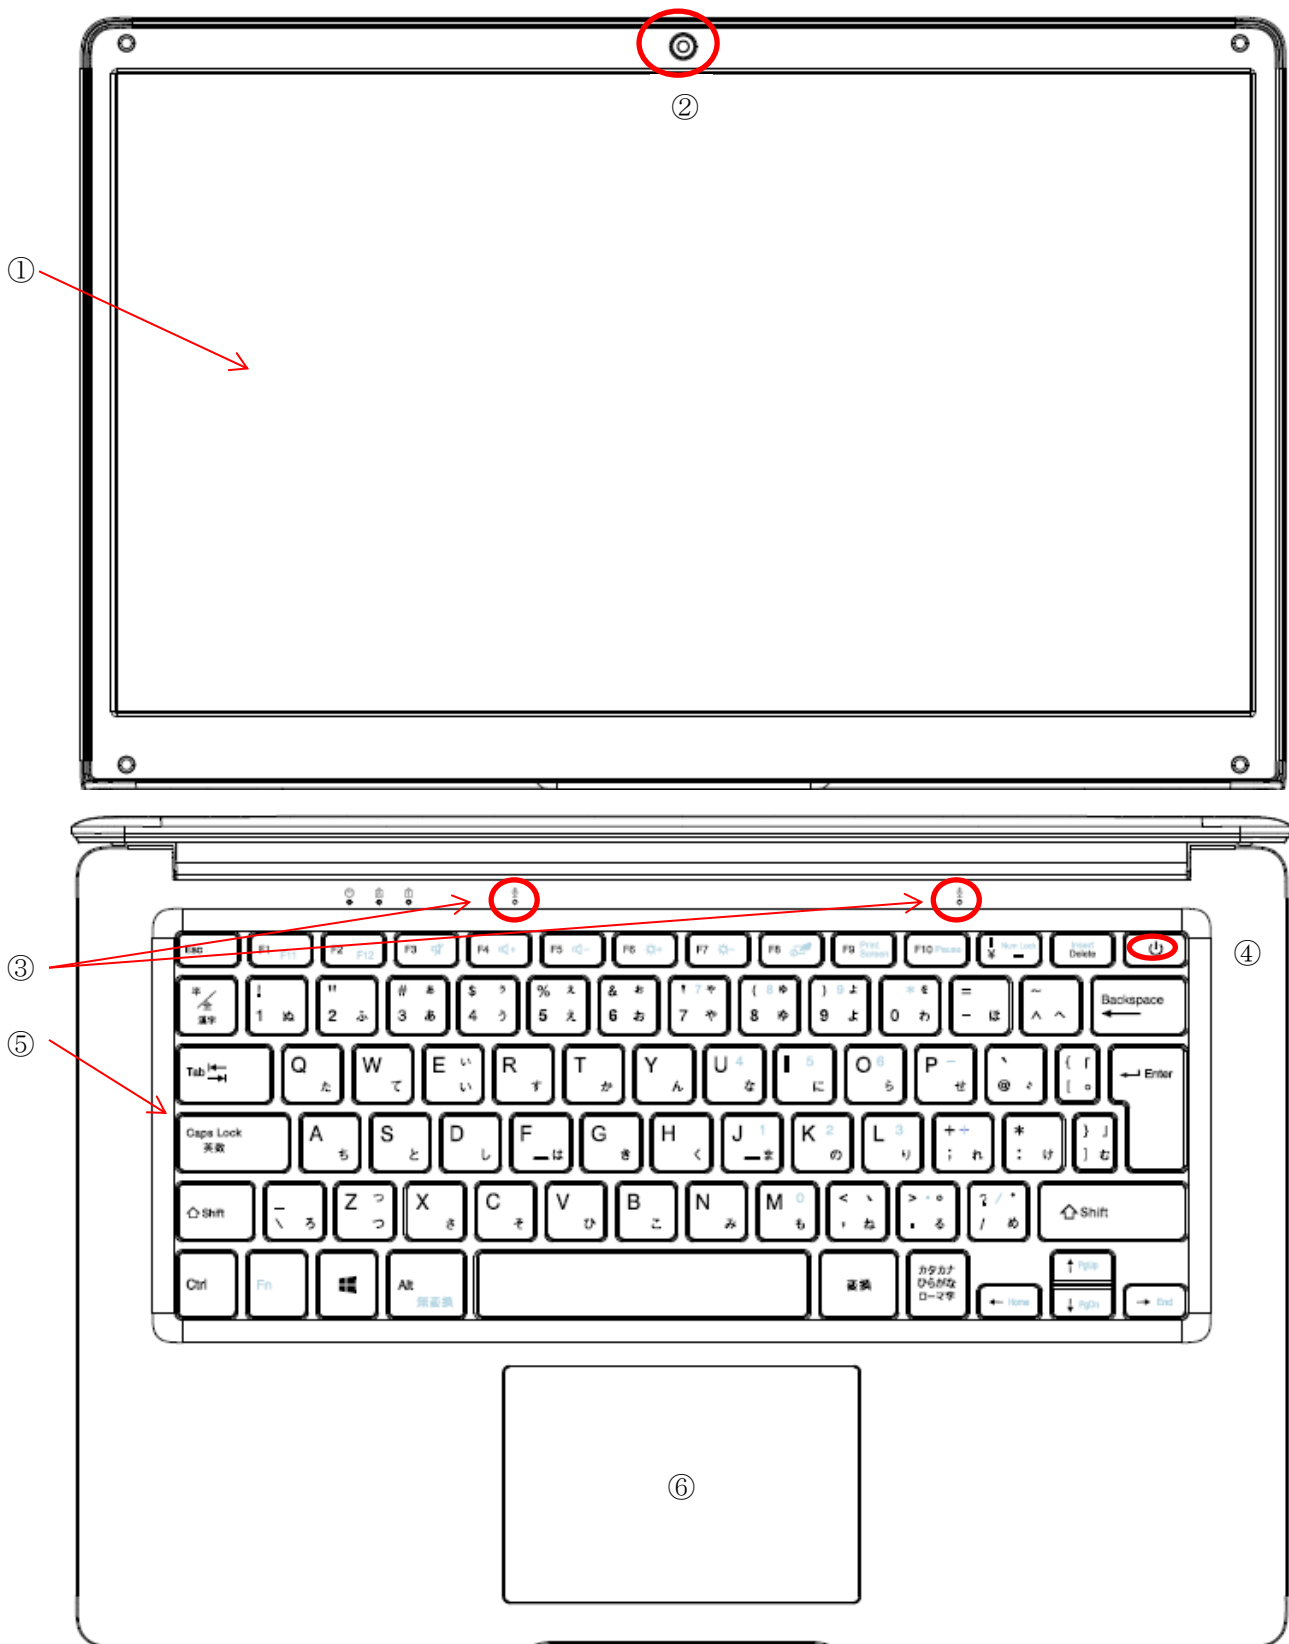

本体サイド面

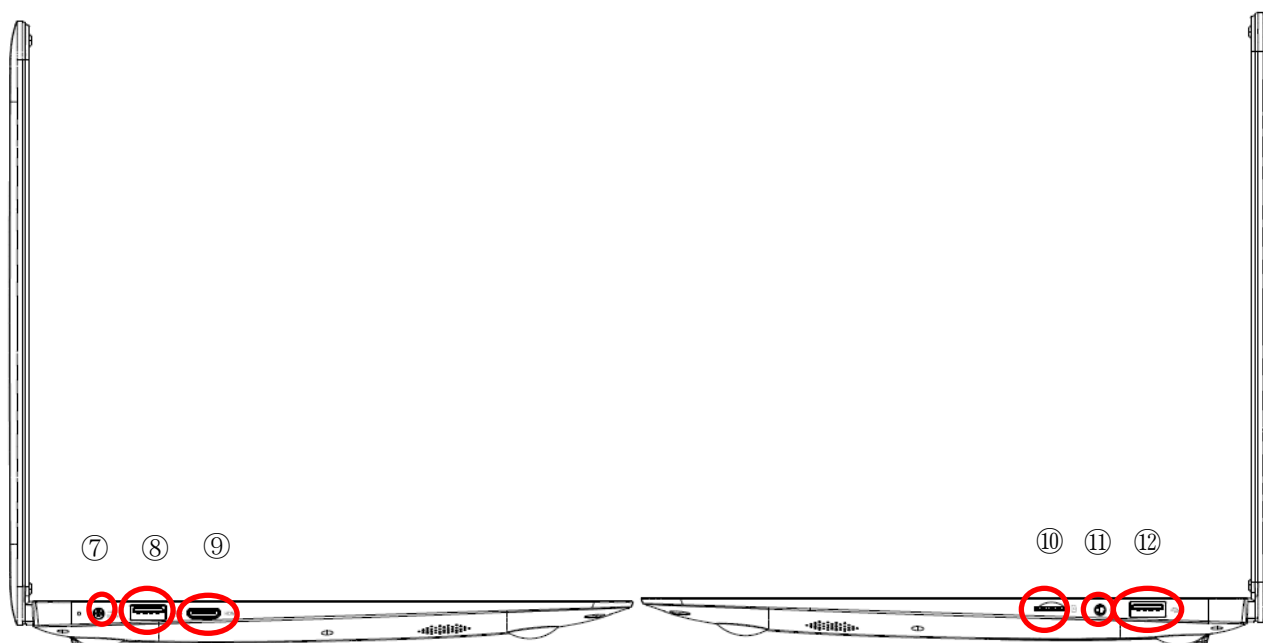

本体裏面

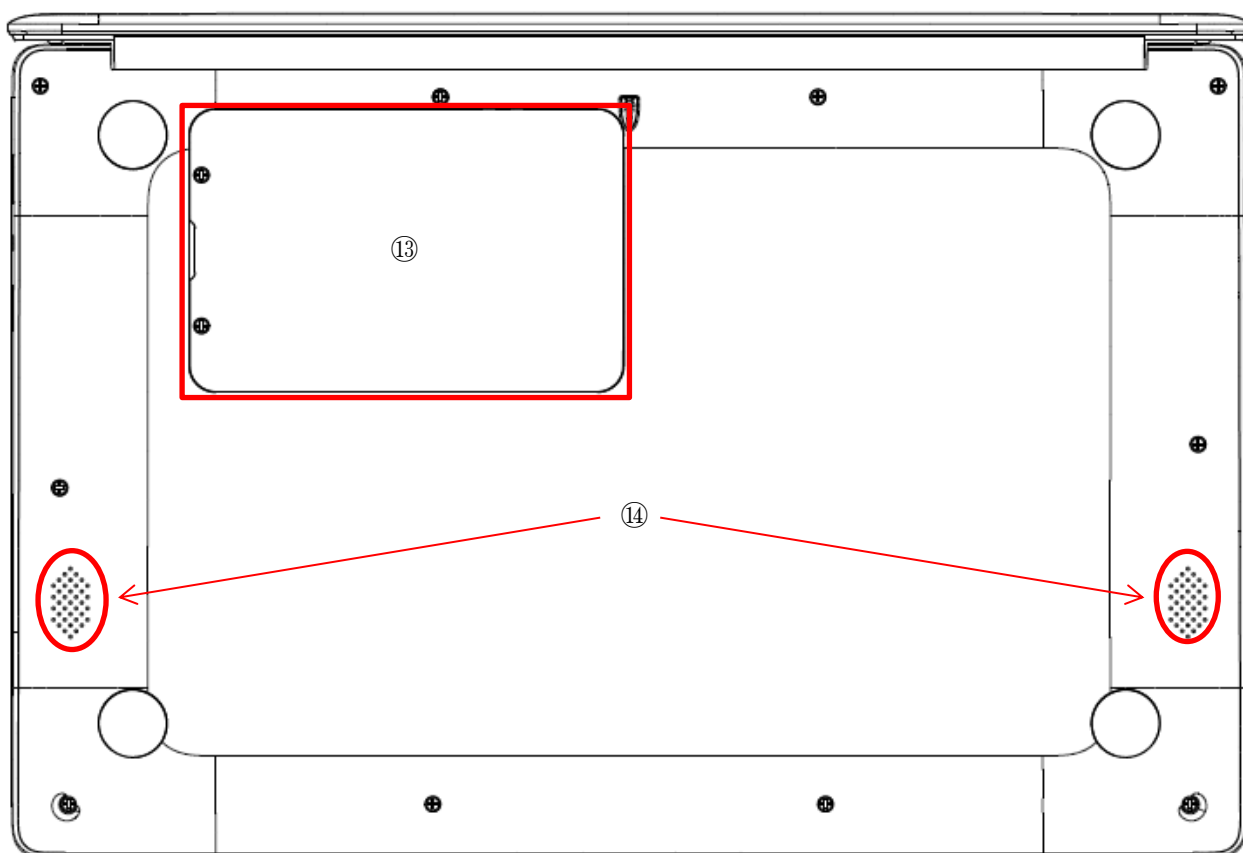

詳細説明


①	カメラ	200 万画素のインカメラです。
②	ディスプレイパネル	画面表示に使用します。
③	マイク	音声を入力します。
④	電源ボタン	電源のオン/オフに使用します。起動時にはこのボタンを押してください。
⑤	キーボード	文字入力の際に使用します。
⑥	タッチパッド	カーソル操作の際に使用します。
⑦	充電用コネクタ	本体への充電用に使用します。充電の際は付属の専用アダプターをご使用ください。
⑧	USB 3.0 コネクタ	マウス、USB メモリなど外部機器を接続します。
⑨	Mini HDMI コネクタ	映像を外部に出力することができます。別途、Mini HDMI ケーブルをお求めください。
⑩	Micro SD スロット	外部ストレージとして Micro SD カードを使用できます。（最大 64GB まで） MicroSD カードの取り付け/取り外し方法： MicroSD カードはスロットの奥まで押し込むとカチッと音がしてロックされます。 取り外しには MicroSD カードを押し込むとロックが解除されて取り外せます。 注：指で MicroSD カードを奥へ押し込みづらい場合は、先の細い棒状のものを使うと作業がしやすいです。
⑪	イヤフォンジャック	イヤフォンを差すとスピーカーからイヤフォンに音声切り替わります。
⑫	USB 2.0 コネクタ	マウス、USB メモリなど外部機器を接続します。
⑬	拡張 HDD スロット	厚さ 7mm の 2.5 インチハードディスクや SSD を増設出来ます。 取り付け方法は当社製品ページの [ハードディスク・SSD 取り付け方法] をご確認ください。
⑭	スピーカー	音声を出力します。

・本体への充電

① 本体の電源入力ポートに AC アダプターのコネクタを差し込んでください。

② 充電用 AC アダプターをコンセント(100V)に接続してください。


※初回使用時は一度フル充電を行ってください。充電の残状態にもよりますが、最大で 8 時間程かかる可能性があります。

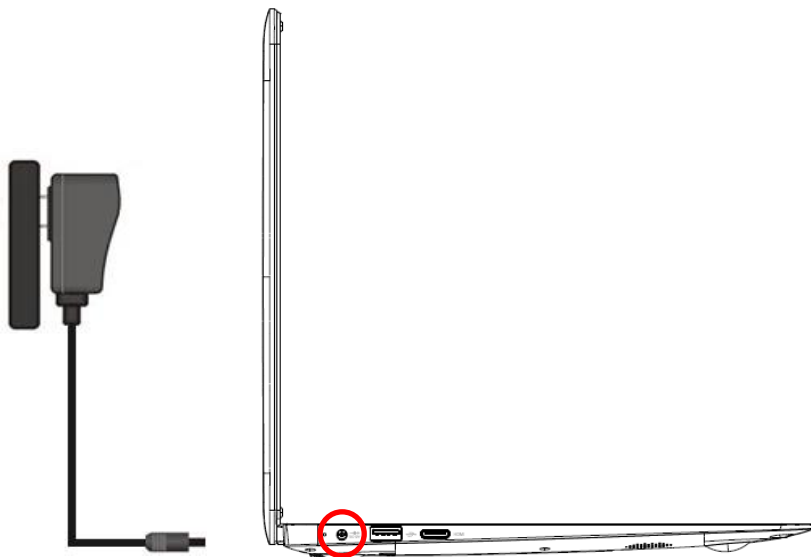

電源入力ポート

・電源の入れ方

ディスプレイパネルを持ち上げ、本体キーの「電源ボタン」を押してください。

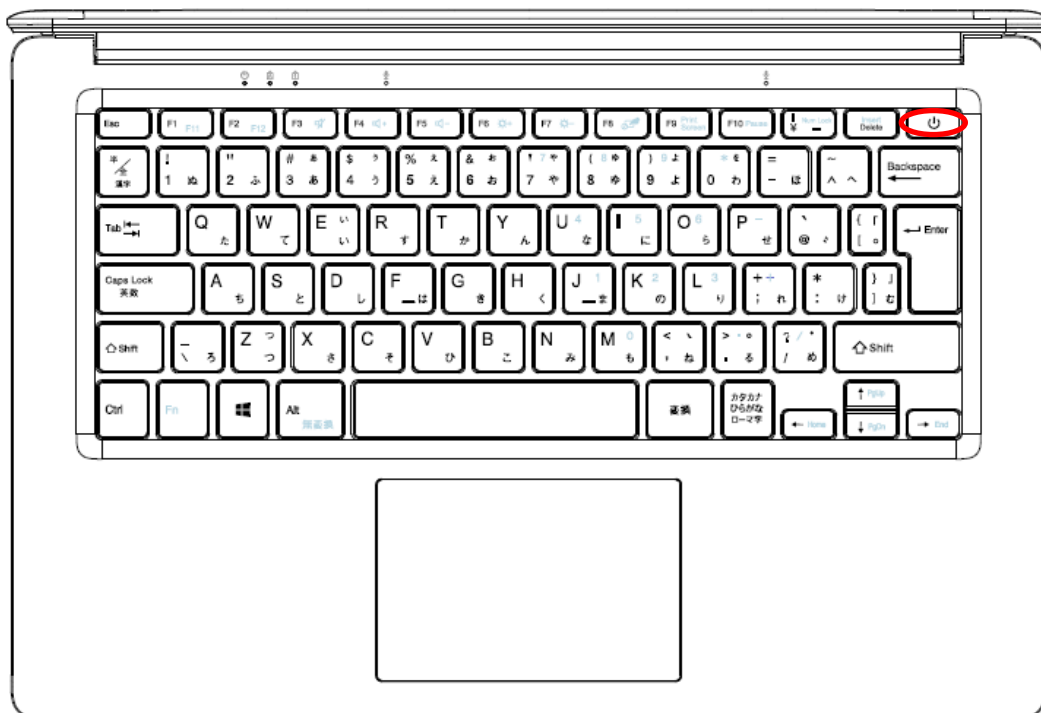

電源ボタン

・初回起動時

初めて本製品をご使用の際は Windows の基本設定を行う必要があります。

基本的には下記の①と②の設定を行う必要がありますが、OS のバージョン、ご使用される地域等によって若干内容が異なる場合がございます。その際は画面上に表示される文章に従って入力を行ってください。

- ① ライセンス条項(内容をご確認の上、「同意する」をタップしてください)
- ② その後、「パーソナル設定」「オンラインに接続(Wi-Fi の設定)」「設定」「お使いのアカウント」が順番に表示されます。それぞれ画面上の表示にしたがって入力、進行をしてください。
- ③ 全ての設定が終了するとチュートリアルが表示されます。

・スタートメニューとスタート画面

デスクトップモードではスタートメニューが表示され、タブレットモードではスタート画面が表示されます。



デスクトップモード








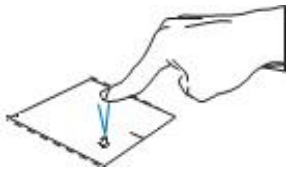
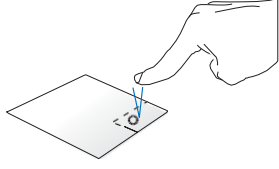
タブレットモード

タスクバーの [アクションセンター] をタップし、[タブレットモード] をタップしてデスクトップモードとタブレットモードを切り替えることができます。




タッチパッドの操作


タッチパッド上をクリックまたはタップした後でそのまま指をスライドすると、画面上のポインターを移動することができます。

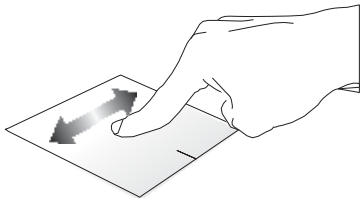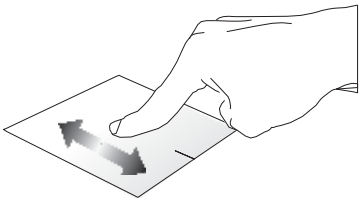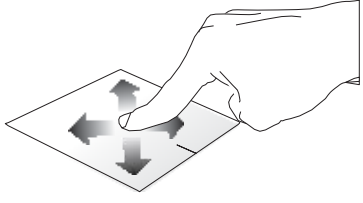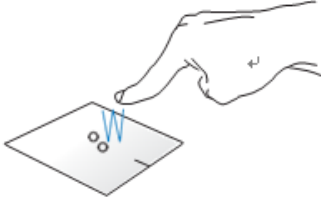横にスライド移動	縦にスライド移動	斜めにスライド移動
		
タップ/ダブルタップ		ドラッグ & ドロップ
		
<p>○スタート画面でアプリをタップし起動します。 ○デスクトップモードでは、アプリをダブルタップして起動します。</p>		<p>項目をダブルタップし、そのままスライドします。指先をタッチパッドから離すと、ドロップされます。</p>
左クリック	右クリック	
		


キーボードを使用する

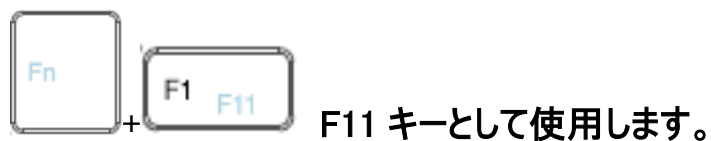

F11 キーとして使用します。

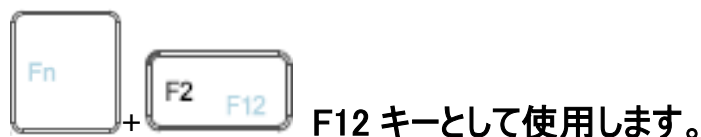

F12 キーとして使用します。

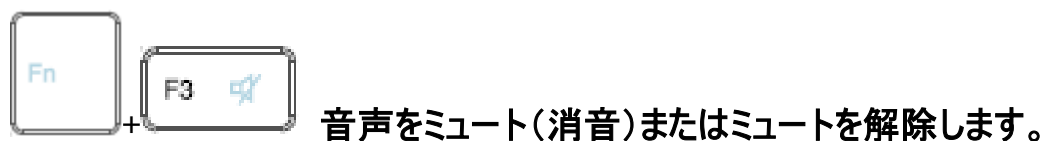

音声をミュート(消音)またはミュートを解除します。



音量を上げます。



音量を下げます。



明るさを増やします。



明るさを減らします。



タッチパッドを無効または有効にします。




画面イメージをコピーします。




Pause キーとして使用します。

・アカウントの操作

[アカウント] をクリックすると、アカウントの設定やログアウト、アカウントの切り替えなどが行えます。

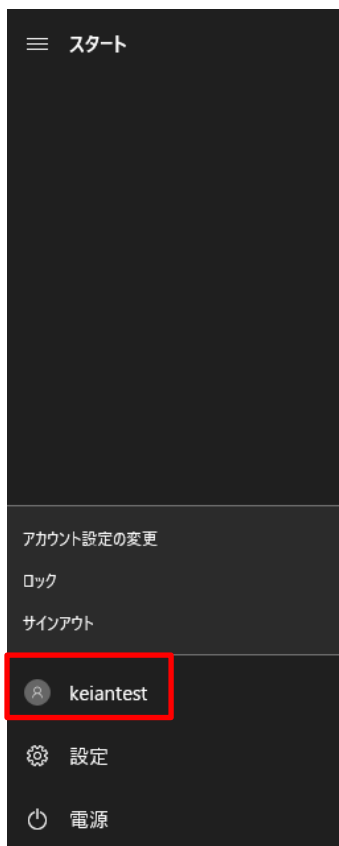


スタート画面では [スタート] アイコンをクリックすると表示されます。

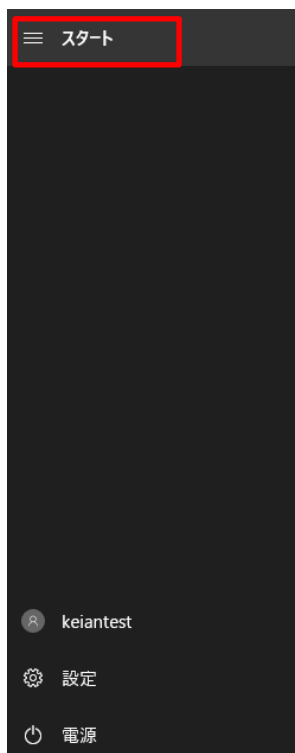

・最近追加されたアプリやフォルダ

スタートメニューには、最近追加されたものやアプリ一覧が表示されます。

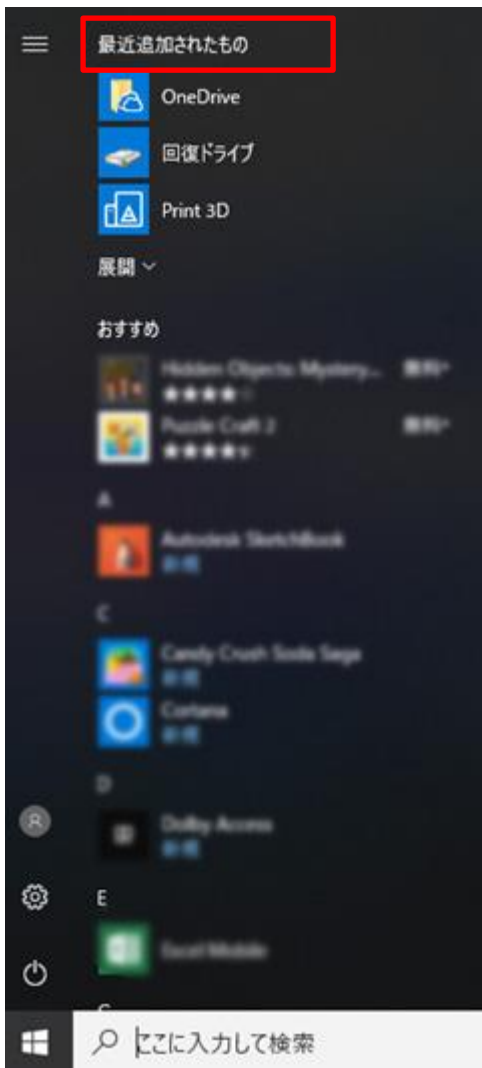

・シャットダウンと再起動

[電源] をクリックしてシャットダウンや再起動が簡単に行えます。スタート画面では電源アイコンをクリックします。



すべての設定を表示する

デスクトップモードでは [スタートボタン] をクリックして [設定] をクリックします。



デスクトップモード (タブレットモードも含む) では、タスクバーの [アクションセンター] をクリックして [すべての設定] をクリックします。




すべての設定が表示されます。




・Wi-Fi の設定

無線 LAN (Wi-Fi) をオンにする。

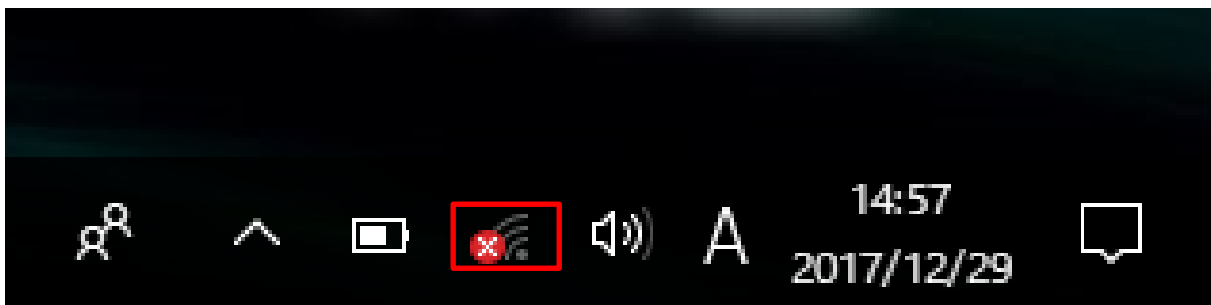

タスク バーにある無線 LAN (Wi-Fi)のアイコンを選択します。

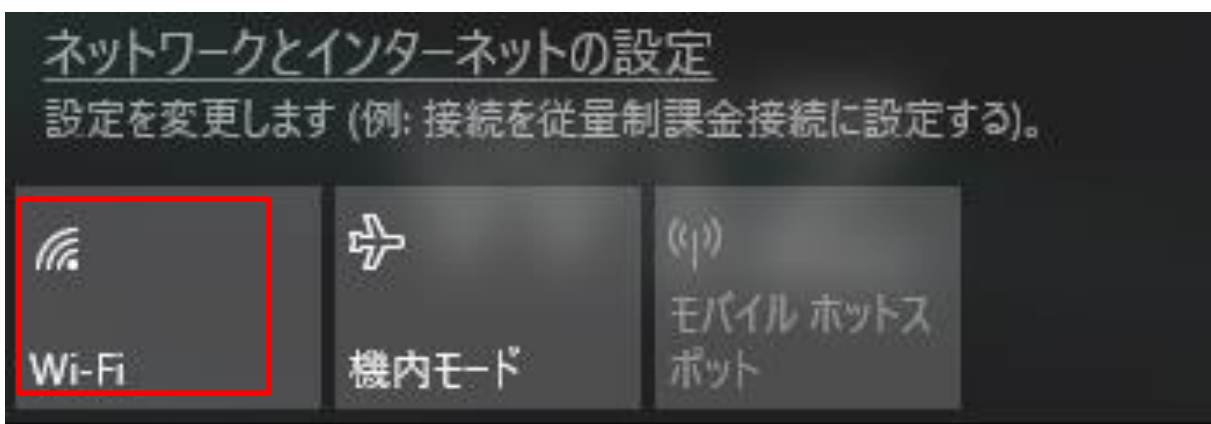

「ネットワーク設定」の画面で「Wi-Fi」を選択します。

無線 LAN (Wi-Fi) がオンになると、パネルが青色になり「利用可能」と表示されます。
続いて、接続設定をおこなってください。

タスク バーから設定する方法



タスク バーにある無線 LAN(Wi-Fi) のアイコンを選択し、表示されたネットワークの一覧から、利用する親機の [SSID] を選択します。

【利用する親機の [SSID] が表示されない場合】

親機の無線 LAN(Wi-Fi) 機能が有効になっていない、親機の電波が届かない場所にいる、親機がステルスモード (SSID が自動的に検出されない状態) になっているなどが考えられます。

親機の無線 LAN(Wi-Fi) 機能がオンになっていることをご確認いただき、電波状態の良い場所で再度お試しください。




「接続」を選択します。

※ 次回から、この [SSID] の電波を受信した際に自動的に接続するようにしたい場合は、「自動的に接続」にチェックを入れます。



「ネットワーク セキュリティ キーの入力」の画面で、以下のように設定します。
「ネットワーク セキュリティ キーの入力」: [暗号化キー] を入力します。
※ セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます。
設定しましたら、「次へ」を選択します。
【下記のような画面が表示された場合】

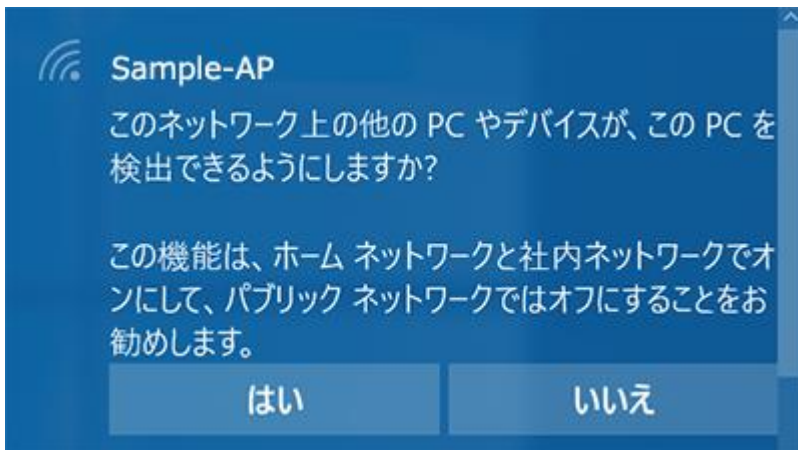

共有設定の画面が表示された場合は、ご利用の環境に合わせ「はい」または「いいえ」を選択します。
選択された [SSID] が接続状態になっていることを確認します。



以上で無線 LAN (Wi-Fi)の接続設定は完了です。

仕様

プロセッサ	Intel Celeron N3350 Processor (Apollo Lake)
プロセッサスピード	1.1GHz/最大 2.4GHz
グラフィックス性能	Intel®HD Graphics 500
無線 LAN(Wi-Fi)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
通信	Bluetooth®4.0
OS	Windows 10 Pro 64bit
システムメモリー	LPDDR3 4GB (増設・変更不可)
ストレージ	eMMC 32GB (増設・変更不可)
インターフェイス	USB 2.0 x 1/USB 3.0 x 1
	Mini HDMI x 1
	Micro SD スロット x 1(最大 64GB)
	拡張スロット: SATA 3.0 x 1/2.5 インチ、7mm 対応 HDD/SSD 3.5mm オーディオジャック x 1
ディスプレイ	14 インチ IPS 液晶 1920 x 1080 ドット FHD
カメラ	インカメラ 200 万画素
スピーカー	0.8W x 2
マイク	内蔵 x 2
キーボード	78 キー日本語キーボード
バッテリー	4,800mAh 7.6V
サイズ	約 330 x 220 x 21.26mm(PC)
重量	約 1500g(本体のみ)
取得規格	技術適合・PSE
ビジネス統合ソフト	WPS Office
保証期間	購入日より 1 年間
パッケージ内容	本体、充電用 AC アダプター、保証書、取り扱い説明書