


## 2.4 ネットワーク設定

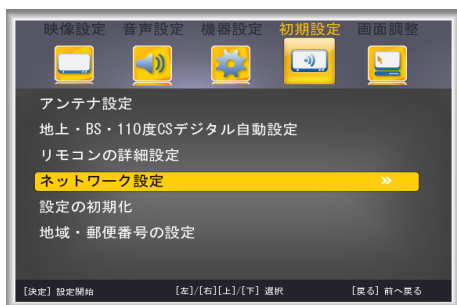

### 2.4.1 IP設定

リモコンの“メニュー”ボタンを押し、“方向”ボタンと“決定”ボタンを押し、“ネットワーク設定”と“IP設定”、“自動取得”や“手動入力”を選択します。

### 2.4.2 DNS設定

リモコンの“メニュー”ボタンを押し、“方向”ボタンと“決定”ボタンを押し、“ネットワーク設定”と“DNS設定”、“自動取得”や“手動入力”を選択します。

### 2.4.3 MACアドレス

リモコンの“メニュー”ボタンを押し、“方向”ボタンと“決定”ボタンを押し、“ネットワーク設定”と“MACアドレス”を選択します、MACアドレス示します。

### 2.4.4 接続テスト