

KTV185L

地上デジタル液晶テレビ

取扱説明書

お知らせ:

本マニュアルに掲載された図は参考用となり、内容は製品及びバージョンによって変更される場合があります。マニュアルの記載事項は正確を期すべく細心のチェックが行われていますが、内容の正確性については保証いたしかねます。当社は予告無しにマニュアル内容を変更する権利を有します。

また、マニュアル内には本製品に付属品しない製品の画像や用語が表記されている可能性もありますが、付属品についてはマニュアルやパッケージの付属品欄等に記載のあるもののみとなります。

ご注意:

テレビ等の映像は著作権により保護されております。これらの映像は個人で楽しむ用途でのみご利用ください。また、会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は（社）電波産業界（ARIB）の策定規格に基づいた仕様となります。

将来規格に変更があった場合は、事前の予告なく本製品の仕様を変更することがあります。

地デジアンテナで放送を視聴されたい方

※アンテナ/ブースターの配置・配線・分配状況および地理的要因により、デジタル放送を正しく受信できない場合があります。

ケーブルテレビの放送をご利用の方

※ケーブルテレビの有無については地域のケーブルテレビ事業者、マンション管理組合、オーナー等にご確認ください。

※パススルー方式を採用しているケーブルテレビの地上デジタル放送に対応しています。

詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

目次

製品紹介

製品機能

製品仕様

パッケージ内容

本体説明

製品の取り付け

①電源の接続

②アンテナの接続

③外部コンポジット(映像・音声)入力の接続

④外部 VGA 入力の接続

⑤外部 D1/D2/D3/D4 入力の接続

⑥外部ステレオ・イヤホン音声出力の接続

⑦外部 D1/D2/D3/D4 音声入力の接続

⑧外部 PC 音声入力の接続

B-CAS カードの挿入

リモコンの電池装着

操作説明

リモコンの説明

設定画面説明

メニュー画面説明

受信設定

機器設定

各種情報表示

テスト

電子番組表

B-CAS カードエラー

その他

注意事項

製品紹介

この度は本製品 KTV185L をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品は地デジチューナー搭載の地上波デジタル液晶テレビです。

製品機能

- ◆ ARIB 規格準拠
- ◆ VGA 入力端子
- ◆ D4 入力端子
- ◆ ビデオ(コンポジット)・S ビデオ入力搭載
- ◆ HDMI 入力
- ◆ 電子番組リスト機能(EPG)をサポート
- ◆ 字幕表示機能をサポート
- ◆ CATV パススルー方式対応

※VGA 入力時の対応解像度は 640 × 480 から、1920 × 1080 となります。

製品仕様

型番	KTV185L	
デジタルチューナー種類	ISDB-T 地上波デジタル	
本体カラー	Black	
寸法・質量	寸法	450mm × 330mm × 19.8mm
	質量	2500g
電源	電源電圧、電流	DC5V input
	消費電力／スタンバイ消費電力	18.7W / 0.7W
チューナー	地上デジタル (CATV パススルー対応)	○
	BS デジタル	—
	110 度 CS デジタル	—
	地上アナログ	—
	VHF: 1ch～12ch	—
	UHF: 13ch～62ch	—
	CATV 地上アナログ (C13ch～C63ch)	—
リモコン部分	使用電源	単4形乾電池(2個)
	外形寸法	177mm × 47.5mm × 21.5mm
	質量	50g (乾電池除く)
便利機能	サイズ切替	ノーマル/ワイド切替
	アンテナレベル表示	○
	視聴予約タイマー	—
	初期設定	○
Digital TV	番組名表示	○
Function	電子番組表(EPG)	3日間
デジタル	音声多重	○
放送機能	データ放送	—
双方向	双方向サービス	—
入出力端子	アンテナ入力端子	1系統(F型コネクタ)
	VGA 端子	640 × 480 ~ 1920 × 1080
	Sビデオ入力端子	○
	D1/D2/D3/D4 入力端子	—
	コンポジット入力端子	1系統
	音声入力端子	ステレオ L/R
	HDMI 出力端子	1系統
	光デジタル音声出力端子	—
	電話回線端子(モデム端子)	—
その他	パッケージ内容	本体(1台)、専用リモコン(1個)、 単4形乾電池(2個)、ACアダプタ +ACコード(1個)、取扱説明書(1冊)、B-CASカード(1枚)、保証書

パッケージ内容

本製品お買い上げの際は、以下の項目がパッケージに含まれているかお確かめください。不足や破損等があった場合は、お買い上げ店舗、もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。



サポートセンターアドレス : support@keian.co.jp



本体



B-CAS カード

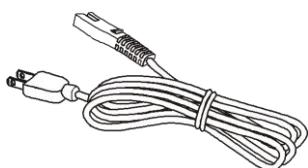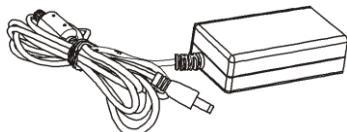

AC アダプタ
AC コード



ユーザーマニュアル





リモコン動作確認用
電池 x2(単4電池)

専用リモコン



保証書

本体の説明

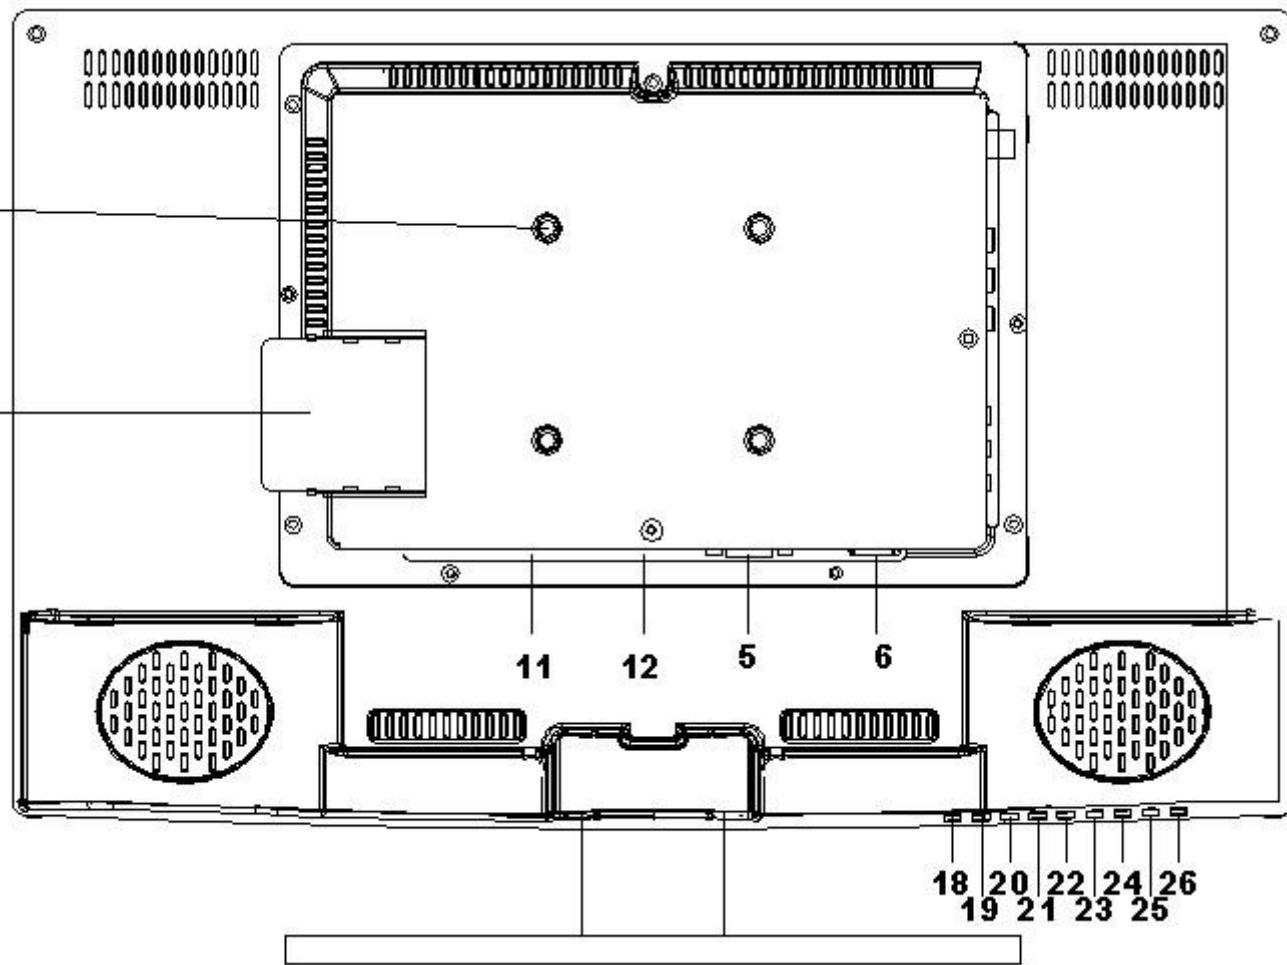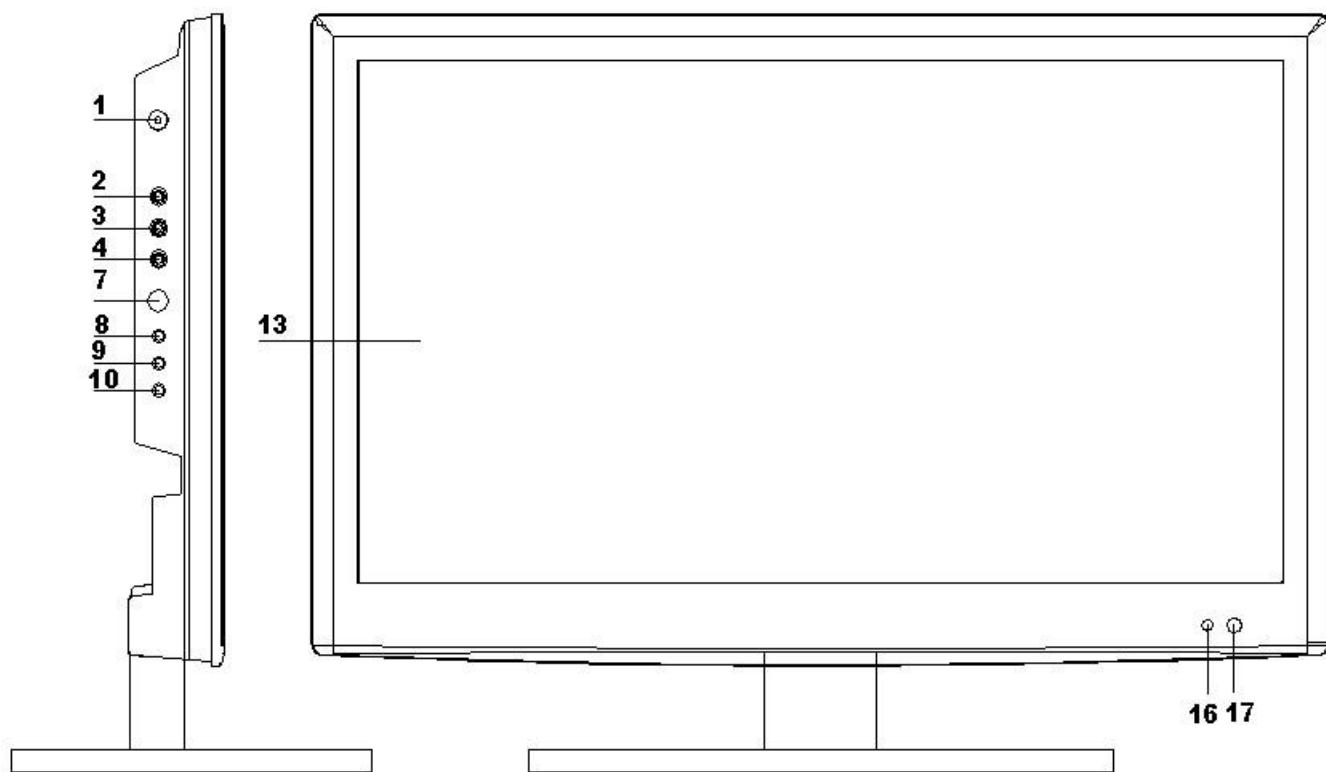

No	名称	機能
1	アンテナ入力	地上波デジタルアンテナと F 型コネクタケーブルで接続します。
2	ビデオ入力	コンポジット(黄色)映像入力端子
3	音声入力 - 左 <L>	コンポジット(白色)音声入力端子
4	音声入力 - 右 <R>	コンポジット(赤色)音声入力端子
5	VGA 入力	VGA 入力端子
6	D4 入力	D1/D2/D3/D4 入力端子
7	S ビデオ入力	S ビデオ入力端子
8	VGA 音声入力	VGA 音声入力端子
9	D4 音声入力	D1/D2/D3/D4 音声入力端子
10	イヤホン出力	イヤホン音声出力端子
11	電源入力	電源入力端子
12	HDMI 入力	HDMI 入力端子
13	ディスプレイ	液晶画面部
14	B-CAS カードスロット	付属の B-CAS カードの挿入口
15	壁掛け用穴	壁掛けする際に使用<VESA 規格準拠>
16	LED	電源オフ時:赤色点灯 電源オン時:緑色点灯
17	リモコン受信部	リモコン信号受光部
18	CH+	チャンネル+
19	CH-	チャンネル-
20	VOL+ (マーク)	音量+
21	VOL- (マーク)	音量-
22	OK	決定
23	SETUP (マーク)	設定イメージ
24	メニュー (マーク)	テレビの設定
25	入力切替	D4, S ビデオ, コンポジット, VGA 入力を選択
26	Power ランプ	本体の電源が入っている時はランプが緑に光り、本体の電源が入っていない時はランプが赤く光ります。


<<注意>> VGA モード時には VGA 音声入力に D4 モード時には D4 音声入力に接続してください。

製品の取り付け

下図の方法で製品の接続を行ってください。

①電源の接続

本製品付属の AC アダプタを本体の電源ソケットに接続し、AC コンセントに AC アダプタを差し込んでください。

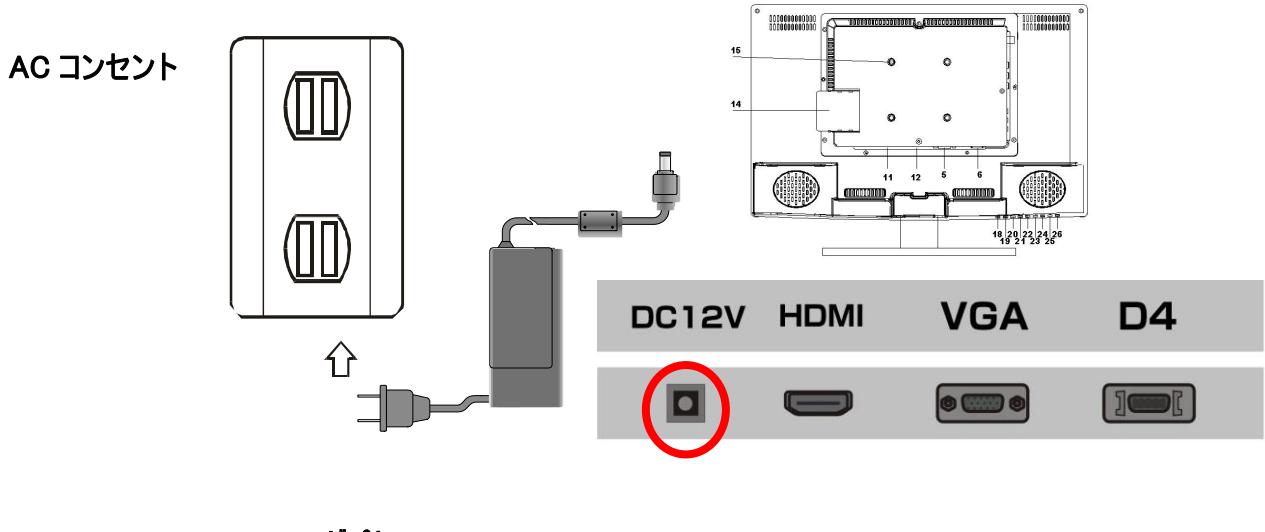


AC アダプタ

②アンテナの接続

ご家庭のアンテナソケットと本体のアンテナ入力コネクタをアンテナケーブル(本製品には付属しておりませんので、別途ご用意ください。)で接続してください。

※ご家庭のアンテナが地上波デジタル放送に対応したアンテナである必要があります。

アナログ放送のみのアンテナをご利用の場合、テレビの視聴は出来ません。

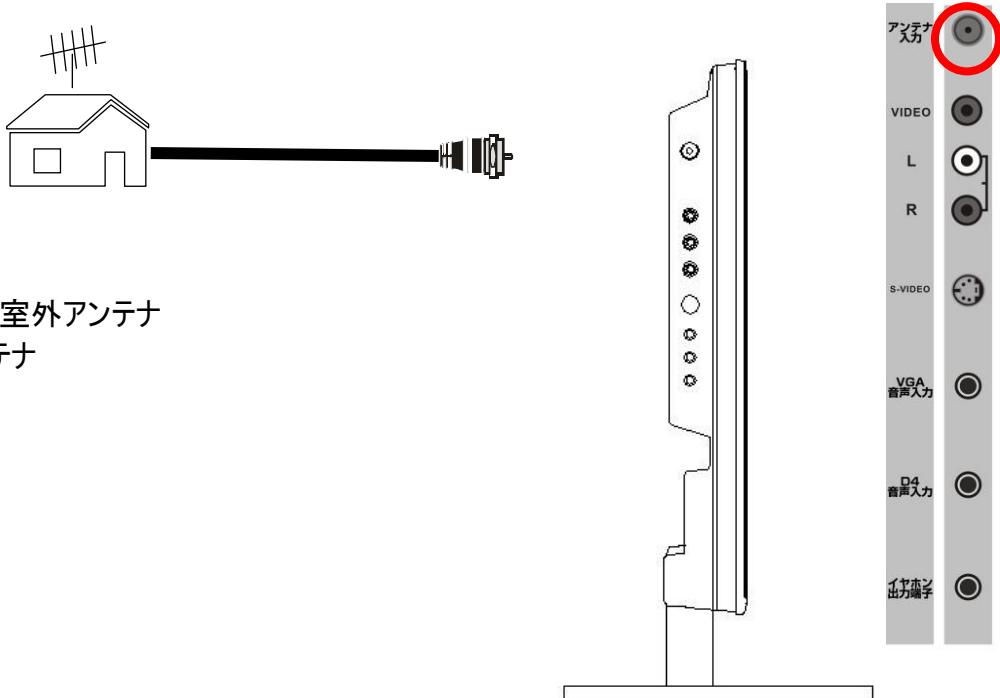


地上波デジタル対応室外アンテナ
もしくは、CATV アンテナ

③外部コンポジット(映像+音声)入力の接続

本製品にはコンポジットの外部入力を搭載しております。


ご使用環境に合わせて接続を選んでください

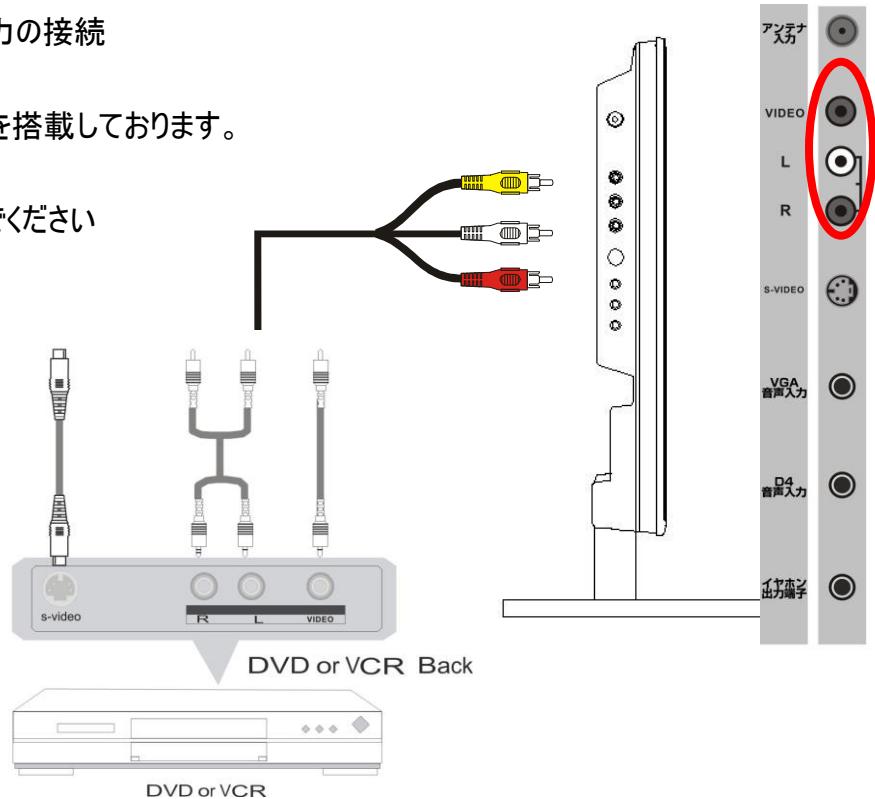

④外部 VGA 入力の接続


本製品には VGA の外部入力を搭載しております。

ご使用環境に合わせて接続を選んでください

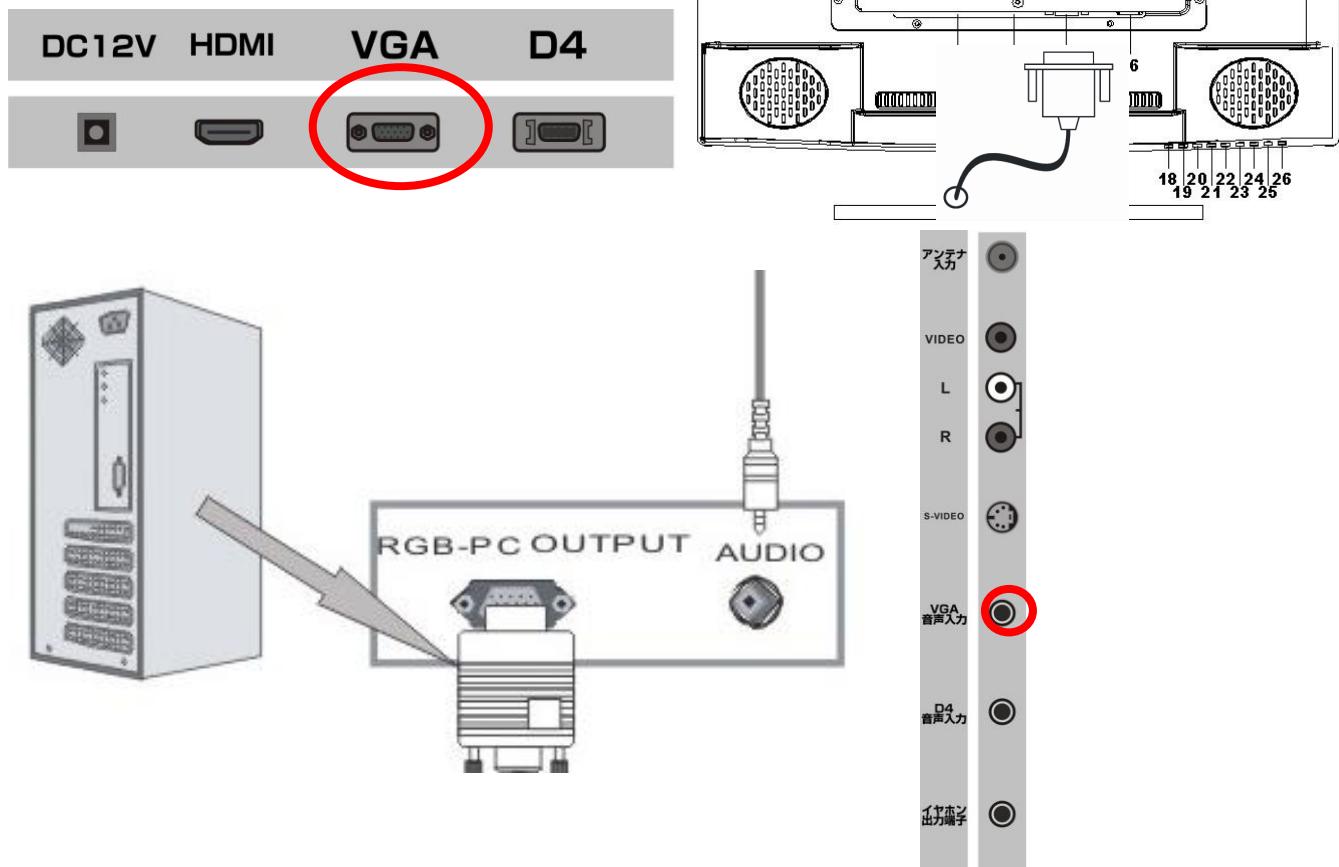

⑤外部 D1/D2/D3/D4 入力の接続


本製品には D1/D2/D3/D4 の外部入力を搭載しております。ご使用環境に合わせて接続を選んでください。

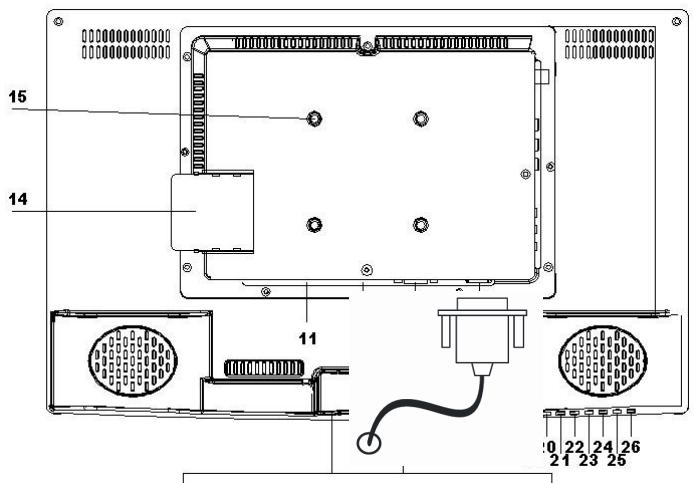

⑥外部ステレオ・イヤホン音声出力の接続

本製品にはステレオ・イヤホンの外部音声出力を搭載しております。


ご使用環境に合わせて接続を選んでください。

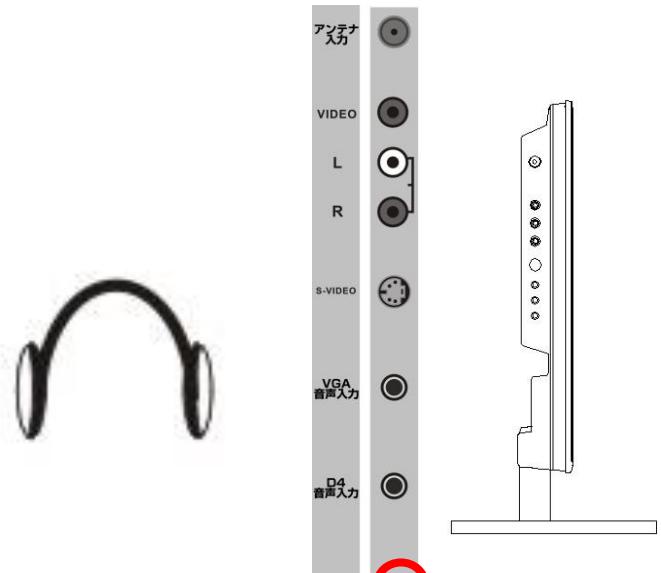

⑦外部 D1/D2/D3/D4 音声入力の接続

本製品には D1/D2/D3/D4 の外部音声入力を搭載しております。


ご使用環境に合わせて接続を選んでください。

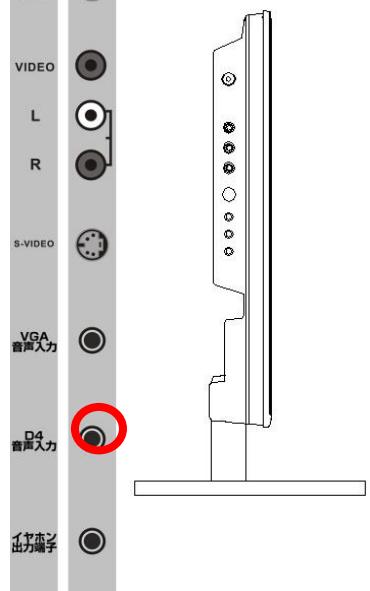

⑧外部 VGA 音声入力の接続


本製品には VGA の外部音声入力を搭載しております。

ご使用環境に合わせて接続を選んでください。

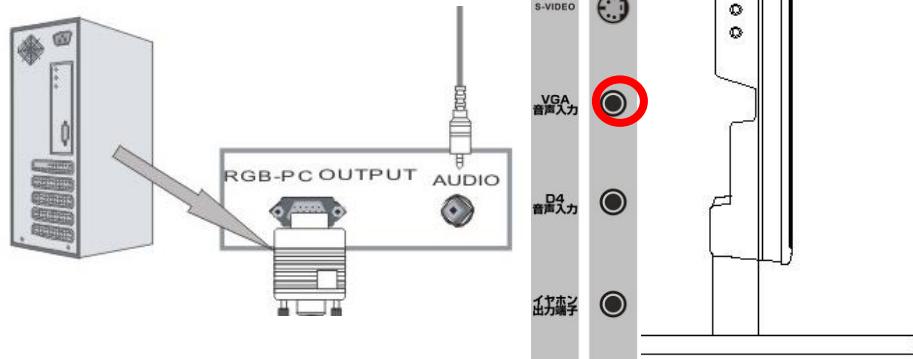

B-CAS カードの挿入

本製品付属の B-CAS カードを(B-CAS の文字がある方を上、チップの接点側を下にして) B-CAS スロットに(きちんと止まるまで)挿してください。

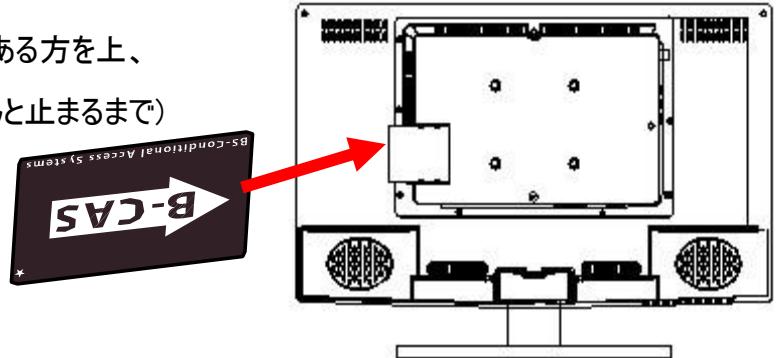

リモコンの電池装着

1. リモコンの電池カバーを開けてください。
2. 単4電池2本を入れてください。(電池のプラス/マイナスの極性をご確認下さい)。
3. 電池カバーを戻してください。



※付属の単4電池について


本製品付属の単4電池は動作確認用の電池となります。ご使用の際は、新しい電池を別途ご用意下さい。

※リモコン操作について

リモコンの操作は「リモコン受信部」から約5~6m距離以内、左右30°以内でご使用下さい。

操作の説明

製品ご使用の前に、本操作マニュアルをよくお読みください。

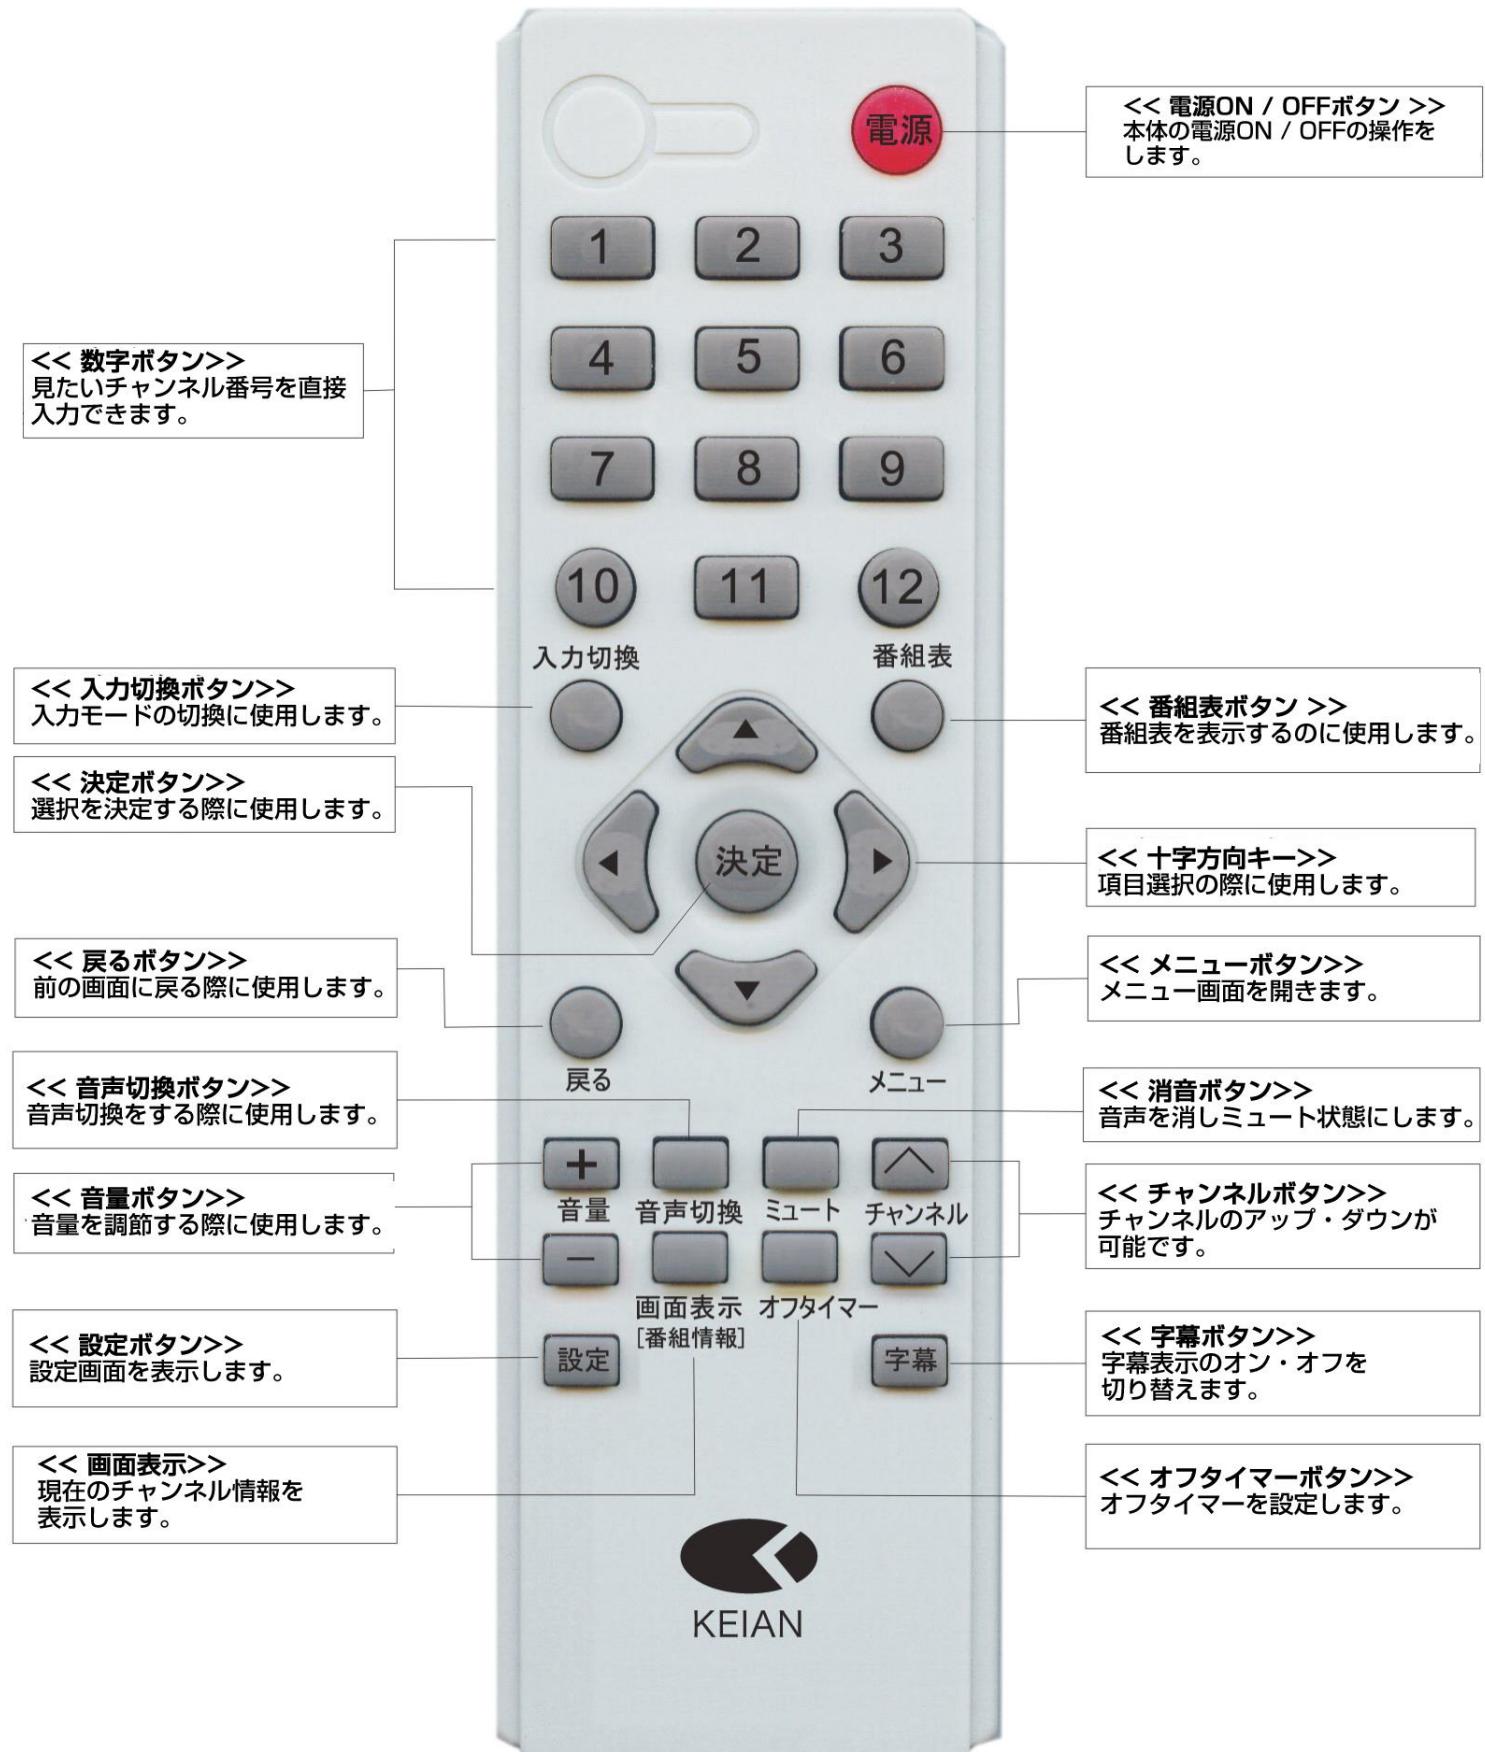

<<入力切替ボタン>>

「地デジ」「ビデオ」「S 映像」「PC」「D 端子」「HDMI」から▲▼ボタンで選択し、「決定」ボタンで選択を決定してください。

<<チャンネルボタン>>

ひとつのチャンネル帯域に複数の放送が入っている場合(マルチチャンネルの場合)は、数字ボタンではなく、チャンネル▲▼ボタンを使って、操作してください。

◎マルチチャンネルとは、1 つのチャンネル帯域を最大 3 つに分割することができるので、1 つの放送で A・B・C チャンネルと 3 つのチャンネルが受信が可能です。

<<字幕ボタン>>

放送が字幕に対応している場合のみ、このボタンでの字幕表示の操作が可能です。

地デジ放送視聴時の注意事項

TV の電源を入れた際、または視聴時に、画面下に、「受信できないチャンネルがあれば、チャンネル設定を行ってください。」というメッセージが出ますが、特にチャンネルに問題がない場合は「決定」ボタンにて表示を消してください。

今後、各放送局による電波帯域の改編が行われる予定になっているため、このメッセージは地デジの放送波に含まれ受信しているかたちになります。

設定画面説明

リモコンの「設定」ボタンで、このマルチメディア TV の詳細設定が可能です。

それぞれの機能説明をお読みになり、各種設定をしていただくことをお勧めします。

<モードによって変更できず、固定となっている設定もあります。>

①画像設定


この項目では液晶画面の明るさやコントラストなどの詳細設定を行うことができます。



明るさ	左右キーで画面の明るさを調整可能（0～100）
コントラスト	左右キーで画面のコントラストを調整可能（0～100）
色温度	左右キーで画面の色温度を調整可能 (sRGB / パーソナル / 9300 / 6500 / 5800)
色の濃さ	左右キーで画面の色の濃さを調整可能（0～100）
色合い	左右キーで画面の色合いを調整可能（0～100）
シャープネス	左右キーで画面の精細度を調整可能（0～15）
アスペクト比	左右キーでアスペクト比を設定可能(ノーマル・4:3・16:9)

②音量設定

この項目ではモニターの音量を調節可能です。

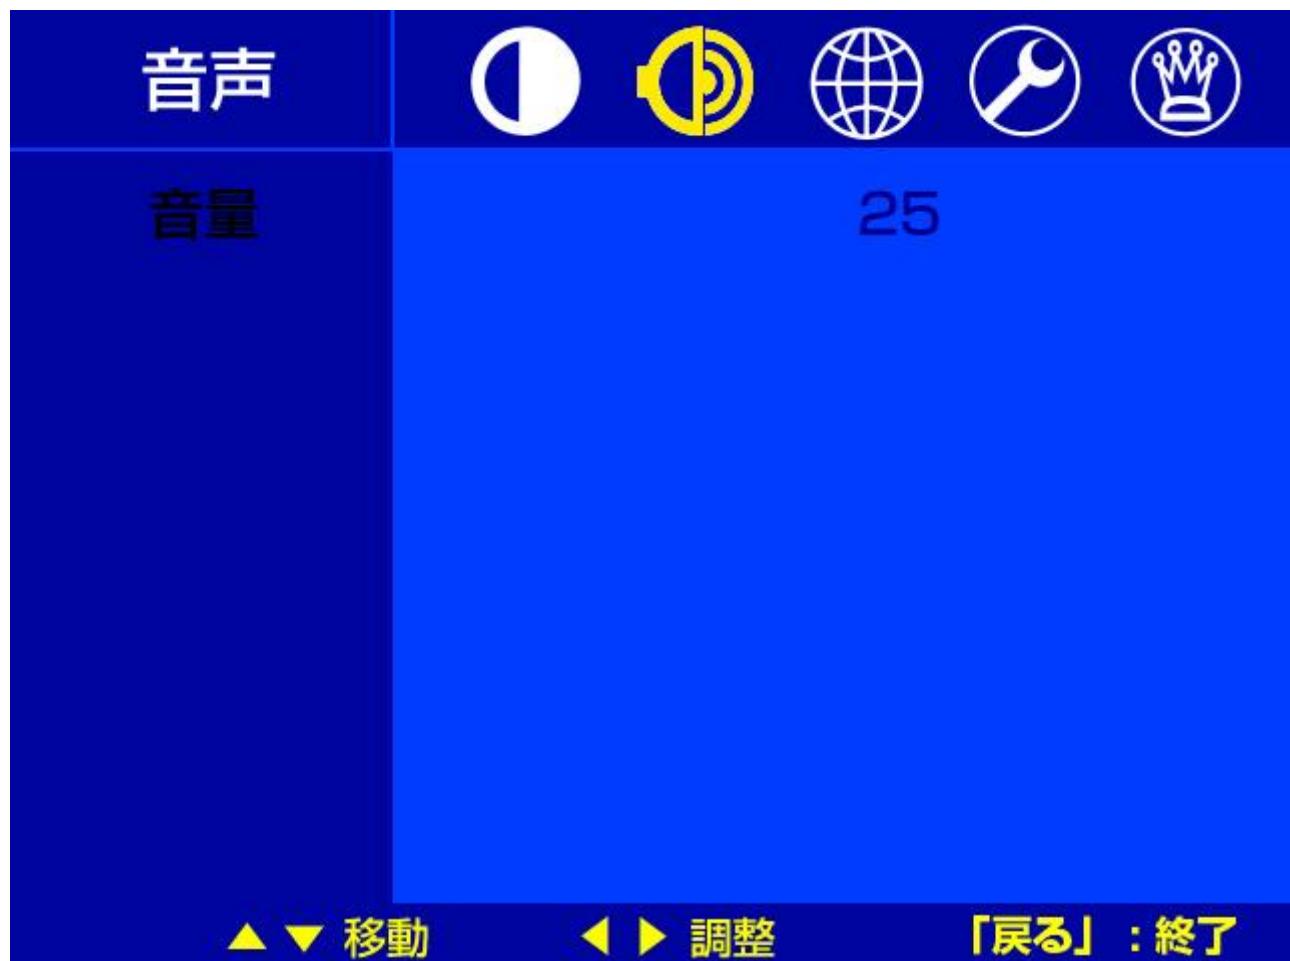

音量	左右キーで音量を調整可能（0～100）

③設定

この項目では、表示言語の設定や時計・オフタイマー設定などを行うことができます。



表示言語	日本語・English(英語)から選択できます。
OSD 表示時間	設定画面の表示時間(秒)を設定できます。(5~60 秒)
オフタイマー	オフタイマーの設定ができます。 (オフ/30 分/60 分/90 分/120 分 150 分)
OSD 半透明	設定画面の半透明度を設定できます。(0~7 段階)
クロック	起動してからの時間を表示します。

④その他

この本体のリセットやバージョン情報を表示します。



リセット	本体を工場出荷時の設定に戻します。
バージョン	本体(モニター)のバージョン情報を表示します。

⑤PC 設定

PC モードの時のみ設定が可能です。位置やクロック周波数などの詳細設定が可能です。

<<PC モードの時のみ設定可能>>

PC					
自動調整			>>		
水平位置			50		
垂直位置			50		
クロック周波数			50		
クロック位相			50		

▲ ▼ 移動 ◀ ▶ 調整 「戻る」 : 終了

自動調整	位置を自動調整します。
水平位置	水平位置を調整します。 (0~100)
垂直位置	垂直位置を調整します。 (0~100)
クロック周波数	クロック周波数を設定します。 (0~100)
クロック位相	クロック位相を設定します。 (0~100)

メニュー画面説明

本製品を初めて使用される場合、必ずチャンネルスキャンが必要となります。

チャンネルスキャンはリモコンの“メニュー”ボタンを押し、メニュー画面の中から「受信設定」を選択、「地域設定」と「チャンネル自動設定」でチャンネルスキャンを完了させる必要があります。

チャンネルスキャンの設定を行う前は、「受信レベルが低下しました。アンテナ線を確認してください」という文字が画面に表示される場合がありますが、チャンネルスキャン後にはこの文字は出なくなります。


①受信設定

この項目では「地域設定」「チャンネル自動設定」「チャンネル追加設定」「リモコン設定」「チャンネルスキップ」「受信レベル」の設定・確認ができます。本製品をご使用される前には必ず「地域設定」「チャンネル自動設定」の操作が必要となります。

1.地域設定

本体の電源をオンにした後、リモコンの「メニュー」ボタンを押すと機能メニューが表示されますので、「◀ ▶」を押して「受信設定」を選んでください。

「受信設定メニュー」が表示されたら「▲▼」を押して「地域設定」「チャンネル自動設定」「チャンネル追加設定」「リモコン設定」「チャンネルスキップ」「受信レベル」の中から確認したい項目を選び、決定ボタンで選択してください。

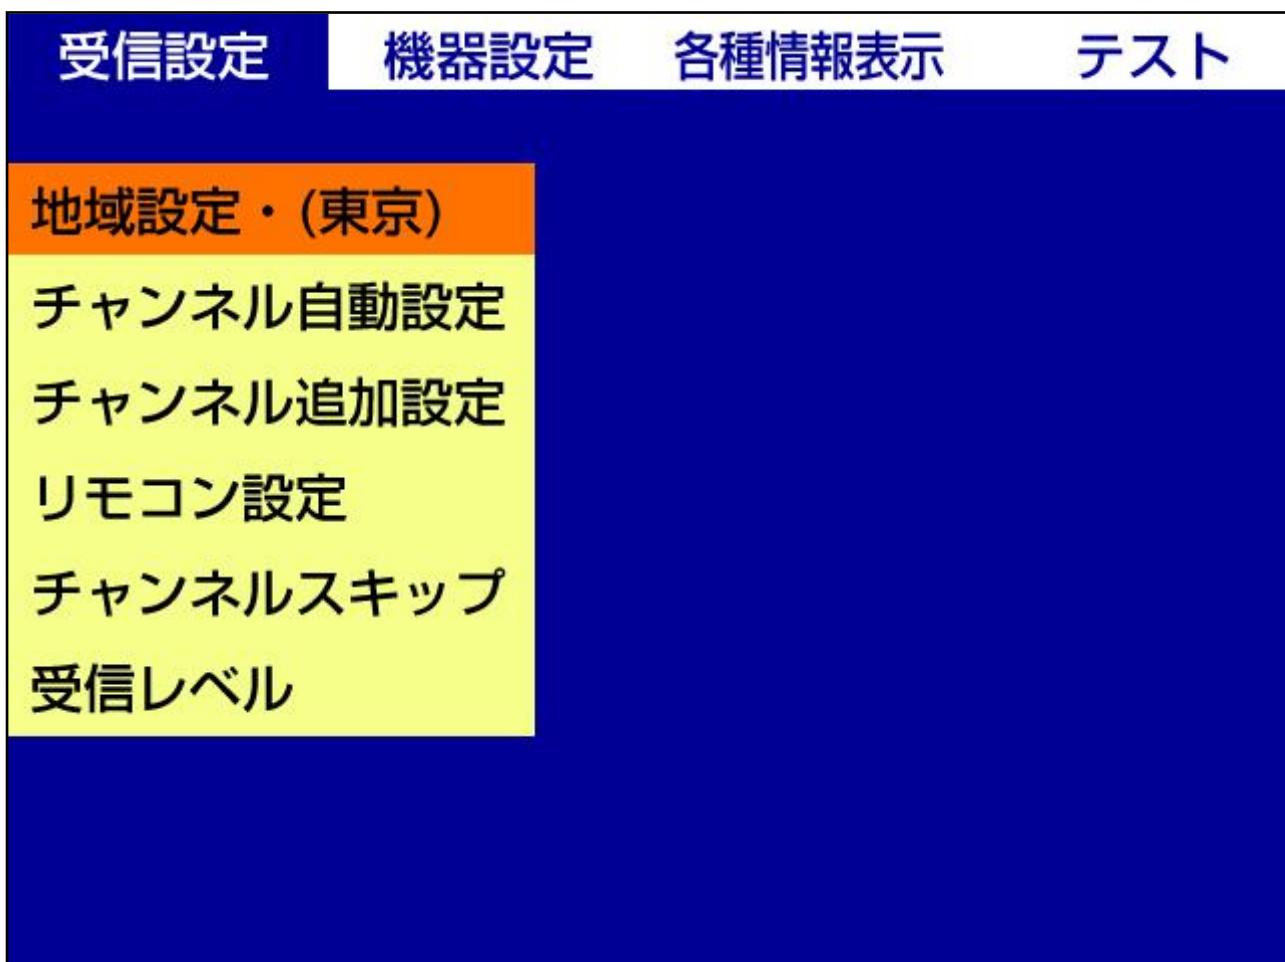

《地域設定》

この項目ではご使用される地域の設定を行います。最初にお住まいのエリア(北海道、東北、関東等)を選択し、その後詳細な地域設定(東京、埼玉等)を行ってください。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)			
チャンネル自動設定			
チャンネル追加設定			
リモコン設定			
チャンネルスキップ			
受信レベル			

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)	北海道		
チャンネル自動設定	東北		
チャンネル追加設定	関東		
リモコン設定	信越 / 北陸		
チャンネルスキップ	中部 / 東海		
受信レベル	近畿		
	中国 / 四国		
	九州 / 沖縄		

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)	北海道	東京	
チャンネル自動設定	東北	神奈川	
チャンネル追加設定	関東	群馬	
リモコン設定	信越 / 北陸	茨城	
チャンネルスキップ	中部 / 東海	千葉	
受信レベル	近畿	栃木	
	中国 / 四国	埼玉	
	九州 / 沖縄	山梨	

《チャンネル自動設定》

この項目ではチャンネルスキャンを行います。スキャンには「全チャンネルスキャン」と「UHF スキャン」が選択できます。地上波デジタル放送は一般的に UHF 帯(13~62ch)を使用している為、UHF 帯のみをスキャンする「UHF スキャン」でも問題はございませんが、ケーブルテレビや地域毎の特別な放送は受信できない可能性がございます。「全チャンネルスキャン」はスキャンに時間がかかりますが、受信可能なチャンネルを全てスキャンします。スキャンは初回起動時の1度のみ行っていただければ2度目以降は行っていただく必要はございません。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)		受信できる放送局を自動的に取得します。	
チャンネル自動設定		(チャンネルの設定が変わることがあります)	
チャンネル追加設定		探す(全チャンネル)	
リモコン設定		探す(UHF 13~62ch)	
チャンネルスキップ		やめる	
受信レベル			

《チャンネル追加設定》

この項目では一度、「チャンネル自動設定」を行った後に、追加でチャンネルスキャンを行う際に使用します。追加スキャンの場合、基本的には追加できるチャンネルがあるのみ元のリストに追加されますが、スキャンの状況によってはすでに設定されたチャンネル設定が変更になる可能性もございます。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)		受信できる放送局を追加で登録します。	
チャンネル自動設定		(チャンネルの設定が変わることがあります)	
チャンネル追加設定		探す(全チャンネル)	
リモコン設定		探す(UHF 13~62ch)	
チャンネルスキップ		やめる	
受信レベル			

《リモコン設定》

この項目ではチャンネルスキャン後に、自動的に設定されるリモコン設定を変更する場合に使用します。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)	ボタン	放送局	
チャンネル自動設定	1	NHK総合・東京	
チャンネル追加設定	2	NHK教育・東京	
リモコン設定	3	(割り当てなし)	
チャンネルスキップ	4	日本テレビ	
受信レベル	5	テレビ朝日	
	6	TBS	
	7	テレビ東京	
	8	フジテレビジョン	
		▼	

《リモコン設定 2》

「割り当てなし」を選択すると右に選択可能な放送局が表示されますので、お好みの放送局を選択し割り当てることができます。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)	ボタン	放送局	ボタン3の放送局を選んでください
チャンネル自動設定	1	NHK総合・東京	NHK総合・東京
チャンネル追加設定	2	NHK教育・東京	NHK教育・東京
リモコン設定	3	(割り当てなし)	日本テレビ
チャンネルスキップ	4	日本テレビ	テレビ朝日
受信レベル	5	テレビ朝日	TBS
	6	TBS	テレビ東京
	7	テレビ東京	フジテレビジョン
	8	フジテレビジョン	▼

《チャンネルスキップ》

この項目では既に受信しているチャンネルリストの中で、視聴しないチャンネルがある場合に任意で指定チャンネルを受信リストから削除する為に使用します。削除したいチャンネルをリモコンの「▲▼」で選択し、決定ボタンで決定します。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)	ボタン	放送局	
チャンネル自動設定	<input type="checkbox"/>	NHK総合・東京	
チャンネル追加設定	<input type="checkbox"/>	NHK教育・東京	
リモコン設定	<input type="checkbox"/>	(割り当てなし)	
チャンネルスキップ	<input type="checkbox"/>	日本テレビ	
受信レベル	<input type="checkbox"/>	テレビ朝日	
	<input type="checkbox"/>	TBS	
	<input type="checkbox"/>	テレビ東京	
	<input type="checkbox"/>	フジテレビジョン	▼

《受信レベル》

この項目では既に受信しているチャンネル毎の受信レベルを表示することができます。確認したいチャンネルをリモコンの「▲▼」で選択し、決定ボタンで確認します。※表示されている受信レベルは絶対ではありませんので、あくまでも参考としてお考え下さい。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)	ボタン	3桁CH	放送局
チャンネル自動設定	1	011	NHK総合・東京
チャンネル追加設定	2	021	NHK教育・東京
リモコン設定	4	041	日本テレビ
チャンネルスキップ	6	061	TBS
受信レベル	8	081	フジテレビ
	5	051	テレビ朝日
	7	071	テレビ東京

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
地域設定・(東京)			
チャンネル自動設定	受信レベル / TBS (6)		
チャンネル追加設定	弱	強	
リモコン設定			
チャンネルスキップ	電波の強さ = 80%		
受信レベル	物理チャンネル = 22ch		

②機器設定

この項目では「暗証番号」「字幕・文字スーパー」「音声切換」「番組表取得設定」「画面サイズ設定」の設定変更ができます。

1. テレビ、本体の電源をオンにした後、リモコンの「メニュー」ボタンを押すと機能メニューが表示されますので、「◀ ▶」を押して「機器設定」を選んでください。
2. 「機器設定メニュー」が表示されたら、「▲▼」を押して「暗証番号」「字幕・文字スーパー」「音声切換」「番組表取得設定」「画面サイズ設定」の中から確認したい項目を選び、決定ボタンで選択してください。

《暗証番号》

この項目では本体に設定されている暗証番号を変更することができます。

※ 特別メンテナンス用に設定している項目ですので、基本的に使用することはありません。

※ パスワードの初期設定は「9999」になります。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
暗証番号		暗証番号を更新しますか？	
字幕・文字スーパー		更新する	
音声切換		やめる	
番組表取得設定			
画面サイズ設定			

《字幕・文字スーパー》

この項目では字幕や文字スーパーの設定変更を行うことができます。設定はそれぞれ、「なし」「第1言語」「第2言語」の3つから選ぶことができます。字幕、文字スーパーは視聴している番組の放送内容(字幕に対応しているか等)に左右されますので、設定で有効にしても字幕が表示されない場合がございます。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
暗証番号			字幕
字幕・文字スーパー			文字スーパー
音声切換			
番組表取得設定			
画面サイズ設定			

《音声切換》

この項目では音声の設定変更を「主音声」「副音声」「主+副」の3つから選ぶことができます。音声切換についても、視聴している番組内容に左右されますので、番組が副音声に対応していない場合、副音声を選択しても音声は出ません。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
暗証番号			字幕
字幕・文字スーパー			文字スーパー
音声切換			
番組表取得設定			
画面サイズ設定			

《番組表取得設定》

この項目では番組表を取得するか、取得しないかの設定を選ぶことができます。

※ 番組表を取得する場合、時間がかかる場合があります。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
暗証番号		取得する	
字幕・文字スーパー		取得しない	
音声切換			
番組表取得設定			
画面サイズ設定			

《画面サイズ設定》


この項目では画面サイズを「ノーマル」、「ワイド」の2つから選択することができます。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
暗証番号		ノーマル	
字幕・文字スーパー		ワイド	
音声切換			
番組表取得設定			
画面サイズ設定			

③各種情報表

この項目では「B-CAS 情報」「バージョン情報」「放送メール」の内容を確認できます。

1. テレビ、本体の電源をオンにした後、リモコンの「メニュー」ボタンを押すと機能メニューが表示されますので、「◀ ▶」を押して「各種情報表示」を選んでください。
2. 「各種情報メニュー」が表示されたら「▲▼」を押して「B-CAS 情報」「バージョン情報」「放送メール」の中から確認したい項目を選び、決定ボタンで選択してください。

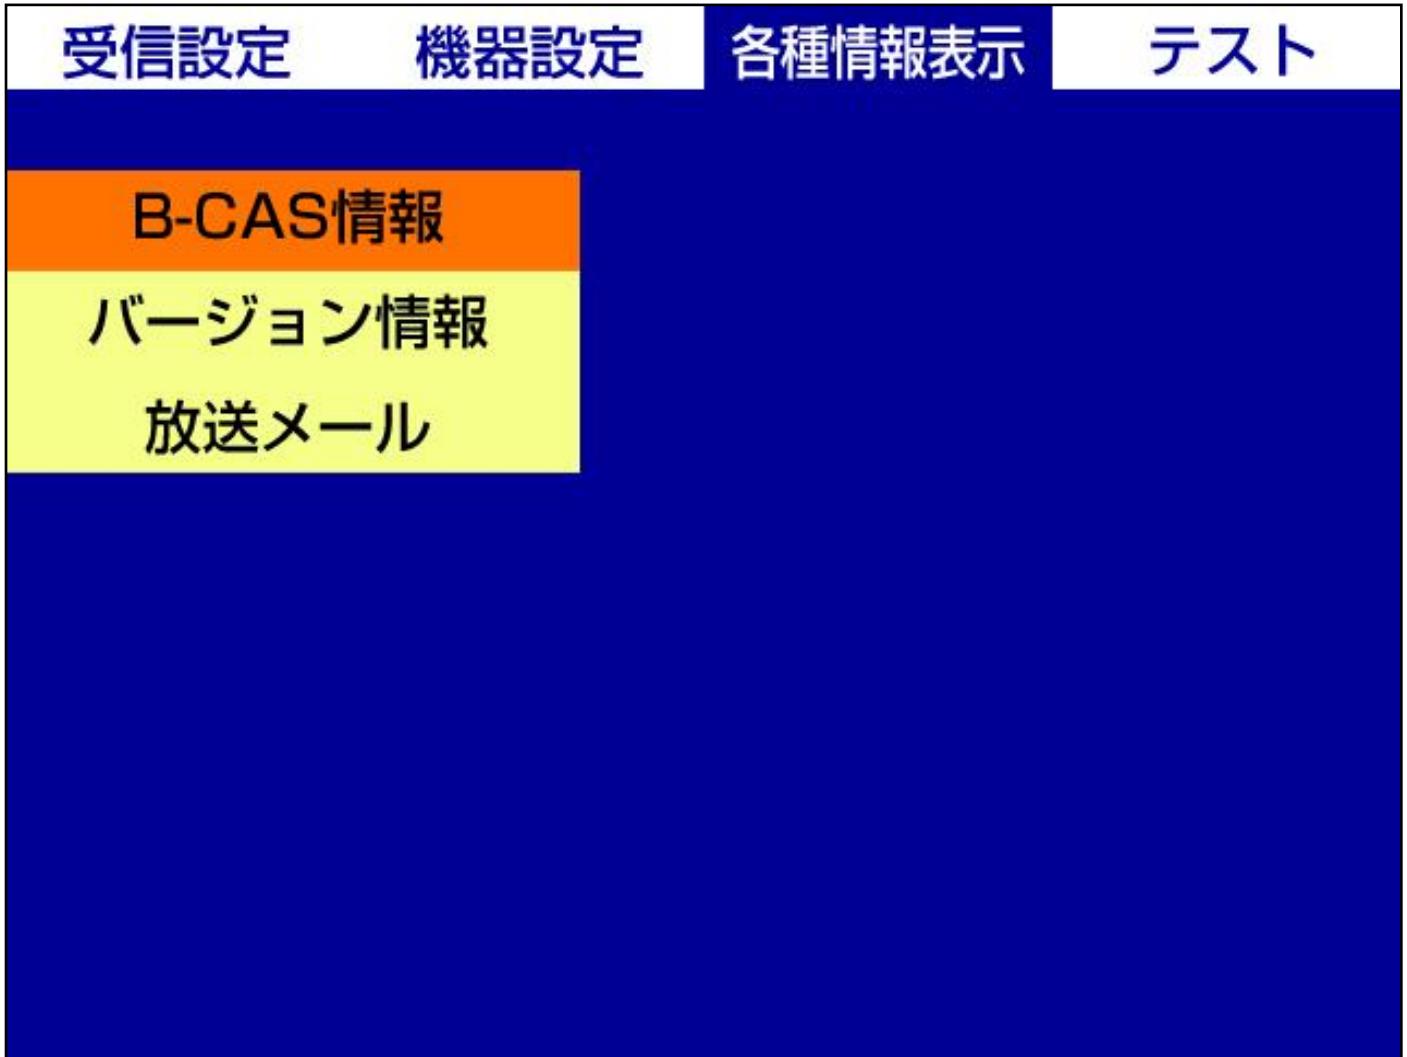

《B-CAS 情報》

この項目では挿入されている B-CAS カードのカード情報を表示します。こちらは通常使用時には特にご確認いただく必要はございません。

《バージョン情報》

この項目では本体(TV チューナー)のファームウェアのバージョンを確認することができます。こちらも通常使用時には特にご確認いただく必要はございません。


《放送メール》

この項目では放送メールの表示を行います。

④テスト

この項目では「B-CAS カードのテスト」と「全設定消去」の設定変更ができます。

1. テレビ、本体の電源をオンにした後、リモコンの「メニュー」ボタンを押し、「▶▶」を押して「テスト」を選んでください。
2. 「テストメニュー」が表示されたら「▲▼」を押して「B-CAS テスト」もしくは「全設定消去」を選び、「決定」ボタンで選択してください。

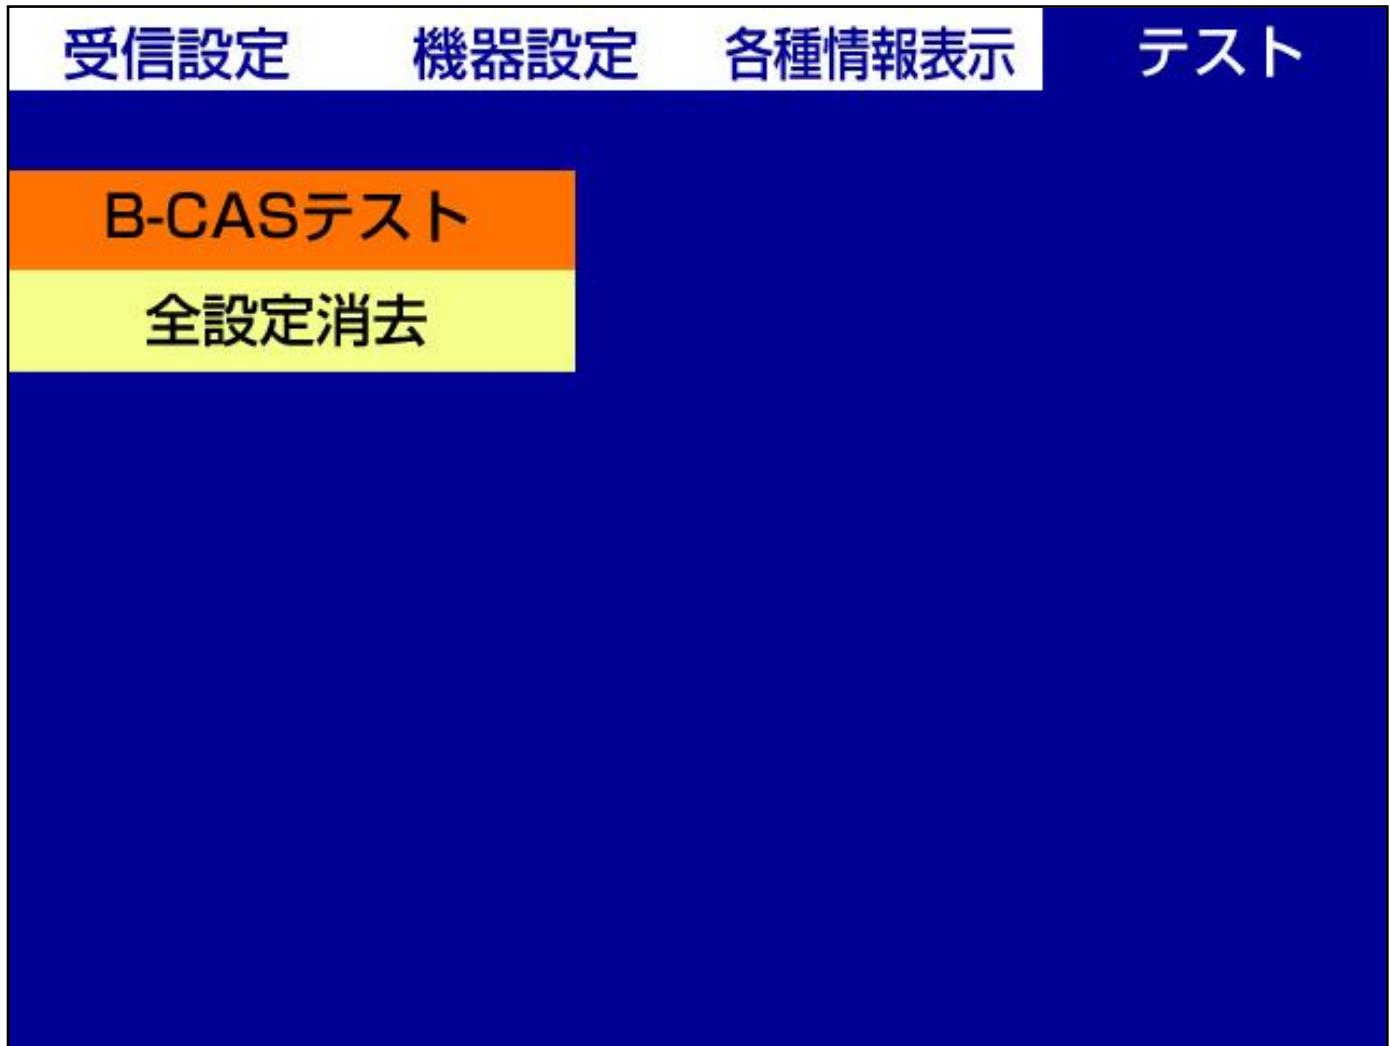

《B-CAS テスト》

この項目では挿入されている B-CAS カードに問題があるかどうか、テストを行うことができます。

《全設定消去》

この項目では有効にしている設定を消去し、初期設定に戻すことができます。また、その際は既に設定されている暗証番号を入力する必要があります。※パスワードの初期設定は「9999」になります。

電子番組表

リモコンの「番組表」ボタンを押すと、以下のような番組表を表示することができます。

詳しく内容を確認したい番組を選択し「番組情報」ボタンを押すことで、その番組の詳細を表示できます。

画面を消したい場合は、「戻る」ボタンまたは「番組表」ボタンを押してください。

番組一覧								
	TBS 061	062	フジテレビジョン 081	082	083	テレビ朝日 051	052	053
14時	(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」			(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		
15時	(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」			(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		
16時								
17時	(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」			(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		
18時	(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」			(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		
19時	(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」			(矢印) フジテレビジョン 一色「魔晄炉」		

(矢印) 選択, (番組情報) 詳細, (決定) 選局, (戻る)/(番組表) 終了

B-CAS カードエラー

本製品は B-CAS カードを挿入する事で、正常に使用する事が出来ます。もし正確に挿入されていないか、接触不良、または B-CAS カード以外の異なるカードを装着すると、画面にエラーメッセージが表示され、番組を視聴することはできません。

その他

以下の項目では使用に関する注意事項を紹介します。

注意事項

◆ B-CAS カードについて

本製品に付属する B-CAS カードの取り扱いについてはお客様自身の責任となります。

カードが添付されている紙面の内容をご確認の上、万が一破損や紛失をしてしまった場合は、B-CAS カスタマーセンターまでご連絡ください。

株式会社ビーエス・コンディショナル・アクセスシステムズ・カスタマーセンター

電話: 0570-000-250

IP 電話: 045-680-2868

受付時間: AM10:00～PM8:00

◆ 地上デジタル放送について

本製品は地上デジタル放送専用のチューナーとなります。お使いの地域や設置場所が地上デジタル放送に対応しているかどうかは下記の連絡先までお問い合わせください。

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信センター

電話: 0570-07-0101

受付時間: 平日 … 9:00～21:00

土、日、祝日 … 9:00～18:00