

KBM100K マニュアル

《本紙について》

本紙に掲載された内容は製品及びバージョンによって変更される場合がございます。

記載事項は正確を期すべく細心のチェックが行われていますが、内容の正確性については保証致しかねます。

当社は予告無しに内容を変更する権利を有します。また、本紙内には本製品に付属品しない製品の画像や用語も表記されている可能性がございます。

付属品については本紙やパッケージの付属品欄等に記載のあるもののみとなります。

他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

《搭載バッテリーについて》

本製品にはリチウム電池が使用されておりますが、リチウム電池の特性上、充電回数には制限がございます。保証期間終了後のバッテリー消耗に関しては保証対象外となりますのでご了承ください。リチウム電池を長く、ご使用になるには過充電と過放電にご注意ください。過充電・過放電共にバッテリーを非常に消耗致しますので、バッテリー残量に関しては 20%～80%程度の間をキープしてご使用頂く事をお奨め致します。

また、一旦過放電状態になると、再度ご使用頂ける状態まで充電を行うのに時間がかかる場合がございます。

※本タブレットの充電には、必ず付属の充電用 AC アダプターをご使用ください。

・付属品の確認

- タブレット本体 1台
- キーボード本体 1台
- 充電用ACアダプター 1台
- 取り扱い説明書(本紙) 1枚
- 保証書 1枚



・安全上の注意



- 本製品は充電電池を使用しております。加熱・高温状況での使用や、水中への投入、電子レンジやオーブンでの過熱等は行わないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 充電時は専用のACアダプタをご使用ください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 本体を分解、改造しないでください。火災や感電の原因となります。
- 歩行中、自動車、自転車の運転中に操作はしないでください。
- 本製品を医療機器に近づけたり、ペースメーカーをご使用の方の近くで使用しないでください。
- 航空機内では電源をお切りください。
- 電源を入れたまま、長時間直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因となる可能性がございます。
- 本体の動作に異常が見られる場合はすぐにご利用を中断頂き、弊社サポートセンターにご連絡ください。(煙が出る、においがする、本体が熱くなる、本体が破損した等)
- 本体や付属品に強い衝撃を与えたたり、加熱したり、水をかけたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使用しないでください。

・ご使用上の注意

- ほこりの多い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 直射日光にあたる場所や暖房器具の前等、高温状況で保管、使用をしないでください。
- 本体に強い衝撃や振動を与えないでください。
- 静電気を帯びた場所や強い磁気を帯びた場所には置かないでください。
- 端子部分にはこりや油を付着させないでください。
- タッチパネル部分には必ず指でタッチを行ってください。先のとがったものや硬い物で操作を行うと本体破損の原因となります。
- 熱や水、落下等での本体破損は保証対象外となります。
- 本製品に搭載されているリチウム電池は消耗品となります。保証期間(購入後1年間)以降のリチウム電池消耗に関する不具合は保証対象外となります。
※ 内蔵リチウム電池の交換はお客様では行えません。有償の修理対応となります。(その際にデータ、インストール済アプリ等は全て初期化されますので、必ずバックアップを取ってください。)
お問い合わせの機種・時期によっては有償修理もお受けできない場合もございます。
- 本製品は1ヶ月を目安に定期的に充電をお願いいたします。電池性能の劣化を防ぐことができます。
- 本製品にはリチウムイオン、リチウムポリマー電池が含まれています。
廃棄する場合は絶対に「一般ごみ」として捨てないでください。
廃棄する場合は各地方自治体の条例に従って破棄をお願いいたします。
- 充電が終わったら必ず、ケーブルを抜いてください。

・本体各部説明 ※画像はイメージです。

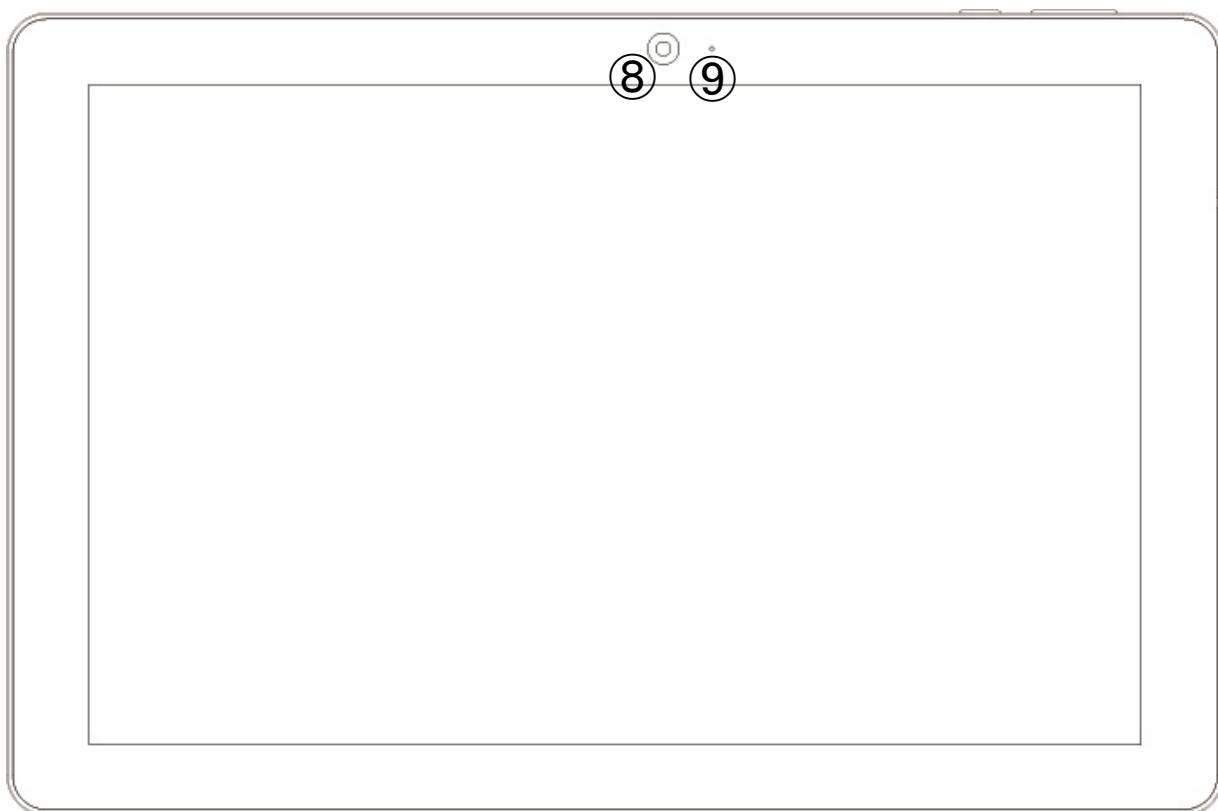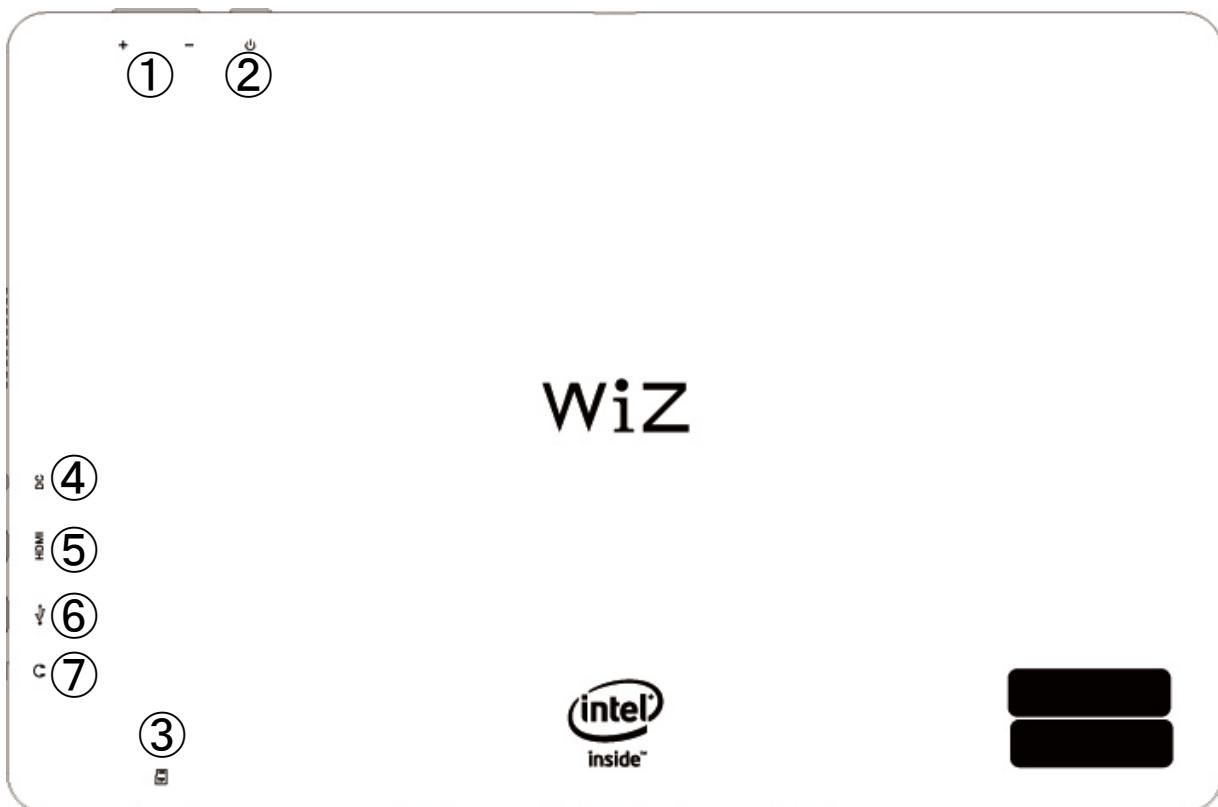



詳細説明


①	電源ボタン	電源のオン/オフに使用します。起動時にはこのボタンを 1~2 秒間押し続けてください。
②	音量 + / - ボタン	このボタンを押す事で音量の+ /-を調整可能です。
③	Micro SD スロット	外部ストレージとして Micro SD カードを使用できます。 (最大 32GB まで)
④	充電用コネクタ	本体への充電用に使用します。充電の際は付属の専用アダプタをご使用ください。
⑤	Micro HDMI コネクタ	映像を外部に出力することができます。別途、Mini HDMI ケーブルをお求めください。
⑥	Micro USB コネクタ	データ転送に使用します。
⑦	イヤフォンジャック	イヤホンを差し込んで頂くとスピーカーからイヤホンに音声が切り替わります。
⑧	インカメラ	200 万画素のインカメラです。
⑨	マイク	音声を拾うマイク部分です。
⑩	キーボード	文字入力の際に使用します。
⑪	タッチパット	カーソル操作の際に使用します。
⑫	USB ポート	マウス、USB メモリなど外部機器を接続します。

・本体への充電

① 本体の Micro USB コネクタに AC アダプタの Micro USB コネクタを差し込んでください。

② 充電用 AC アダプターをコンセントに接続してください。

※初回使用時は一度フル充電を行ってください。充電の残状態にもよりますが、最大で 8 時間程かかる可能性がございます。

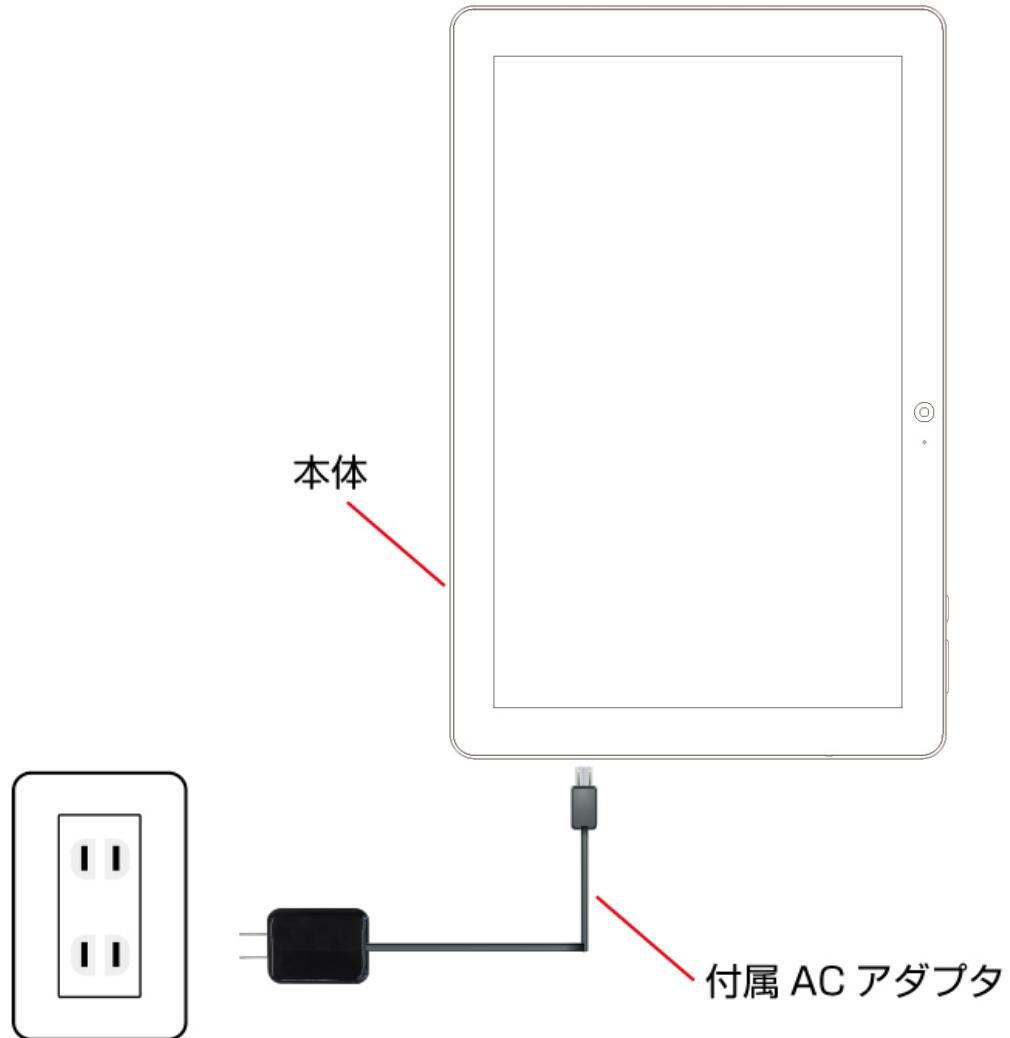

・初回起動時


初めて本製品をご使用の際は Windows の基本設定を行う必要があります。

基本的には下記の①と②の設定を行う必要がありますが、OS のバージョン、ご使用される地域等によって若干内容が異なる場合がございます。その際は画面上に表示される文章に従って入力を行ってください。


- ① ライセンス条項(内容をご確認の上、「同意する」をタップしてください)
- ② その後、「パーソナル設定」「オンラインに接続(Wi-Fi の設定)」「設定」「お使いのアカウント」が順番に表示されます。それぞれ画面上の表示にしたがって入力、進行をしてください。
- ③ 全ての設定が終了するとチュートリアルが表示されます。

・スタートメニューとスタート画面

デスクトップモードだとスタートメニューが表示され、タブレットモードだとスタート画面が表示されます。

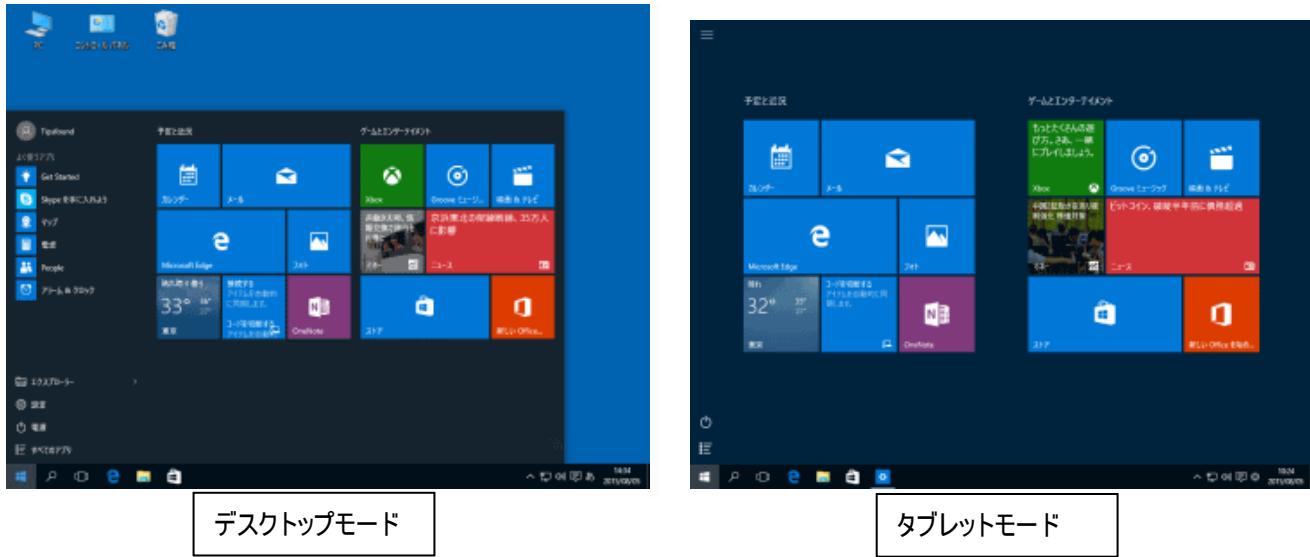


タスクバーの [アクションセンター] をタップし、[タブレットモード] をタップしてデスクトップモードとタブレットモードを切り替えできます。

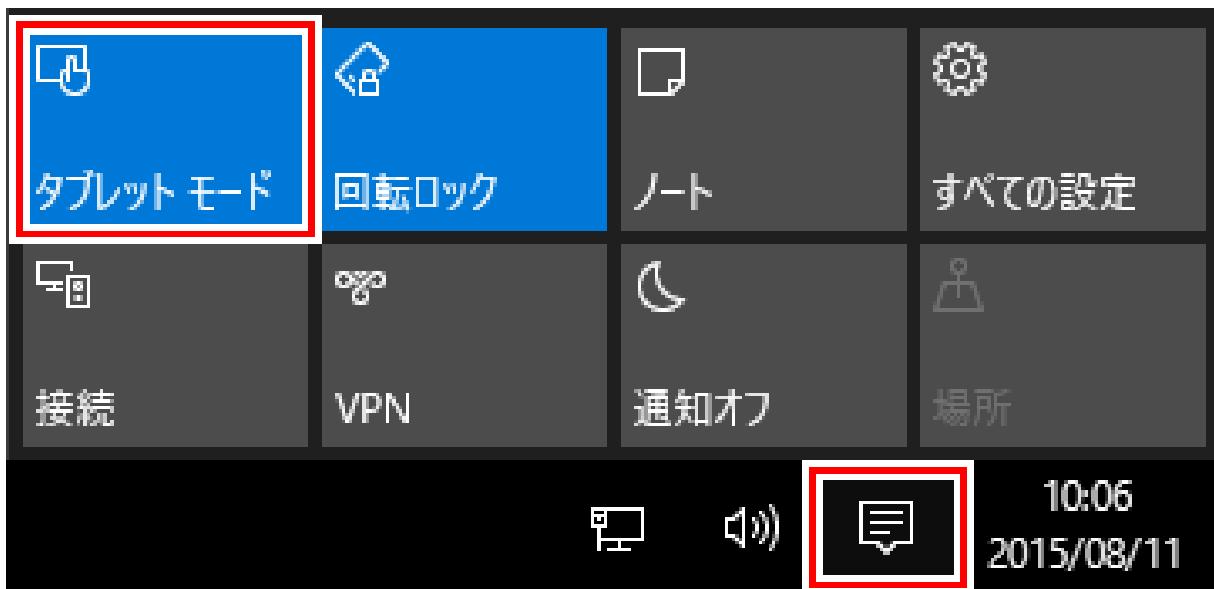


・アカウントの操作

[アカウント] をクリックすると、アカウントの設定やログアウト、アカウントの切り替えなどが行えます。

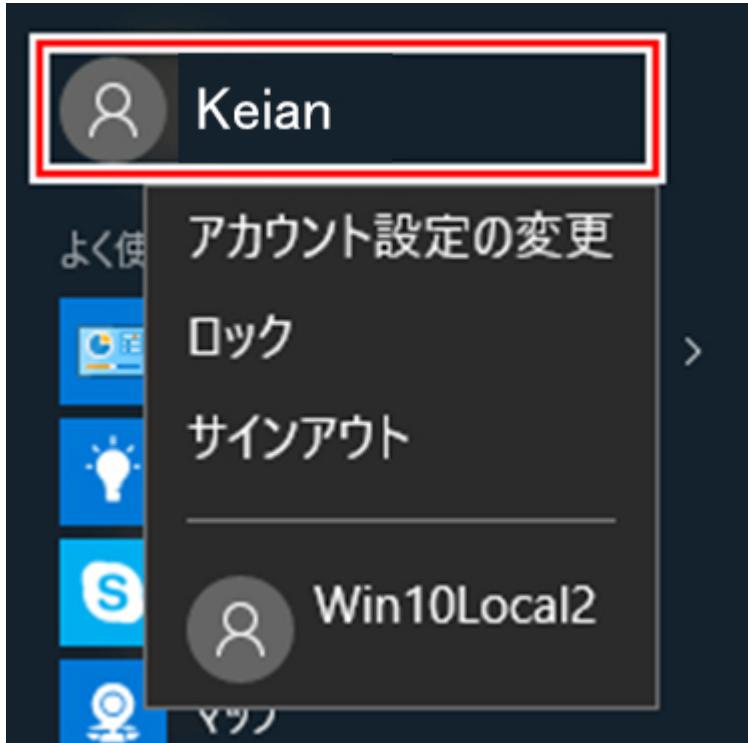

スタート画面では [ハンバーガー] アイコンをクリックすると表示されます。

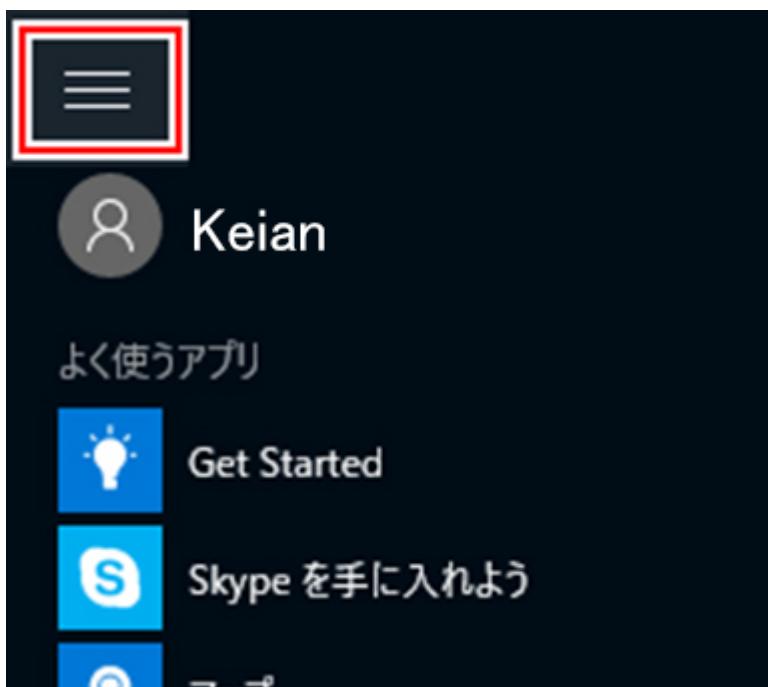


・よく使うアプリやフォルダ

アカウントの下には、よく使うアプリが自動で表示されます。その下にはフォルダが表示されます。



・シャットダウンと再起動

[電源] をクリックしてシャットダウンや再起動が簡単にできます。スタート画面では電源アイコンをクリックします。

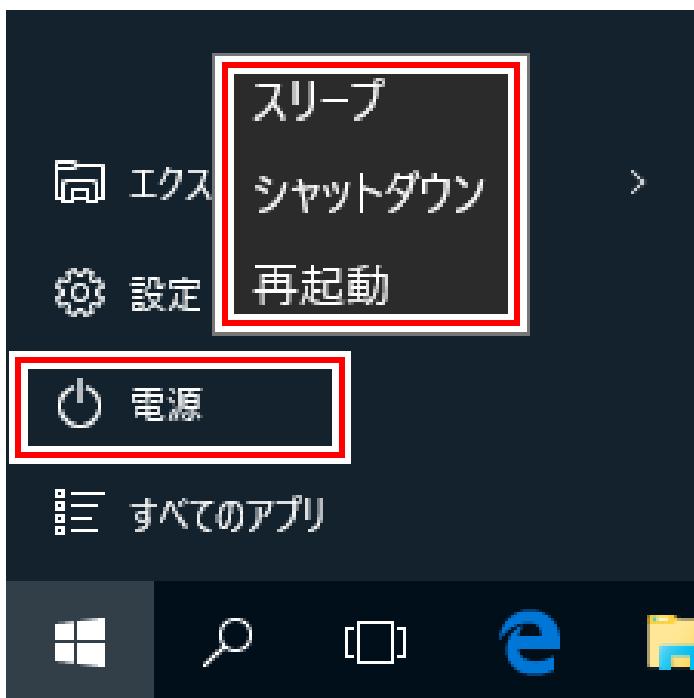


・その他の主要スライド操作


イメージ	用語	マウスの操作	方法
	タップ	クリック	画面を軽く叩くようにタッチする。
	ダブルタップ	ダブルクリック	画面を2回叩くようにタッチする。
	長押し	右クリック	画面をタッチした状態にする。
	ピンチ	Ctrl + ホイール	2本の指を近づけたり、離したりする。
		縮小・拡大	
	スライド	スクロール	画面をタッチしたまま指を移動させる。
	スワイプ	ドラッグ	画面をタッチしたまま指を短く移動させる。 スライドと操作に違いはありません。
	エッジスワイプ	画面端からドラッグ	画面端から内側へ指を移動させる

・すべての設定を表示する

デスクトップモードでは [スタートボタン] をクリックして [設定] をクリックします。ショートカットキーは Win + I です。

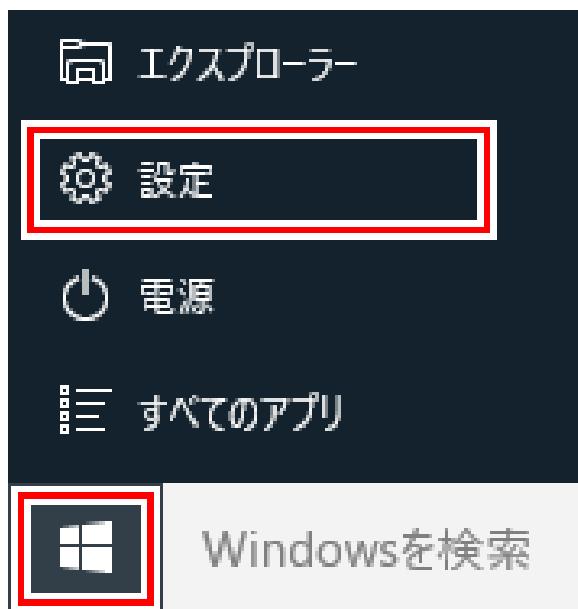

タブレットモード(デスクトップモードも含む) では、タスクバーの [アクションセンター] をタップして [すべての設定] をタップします。

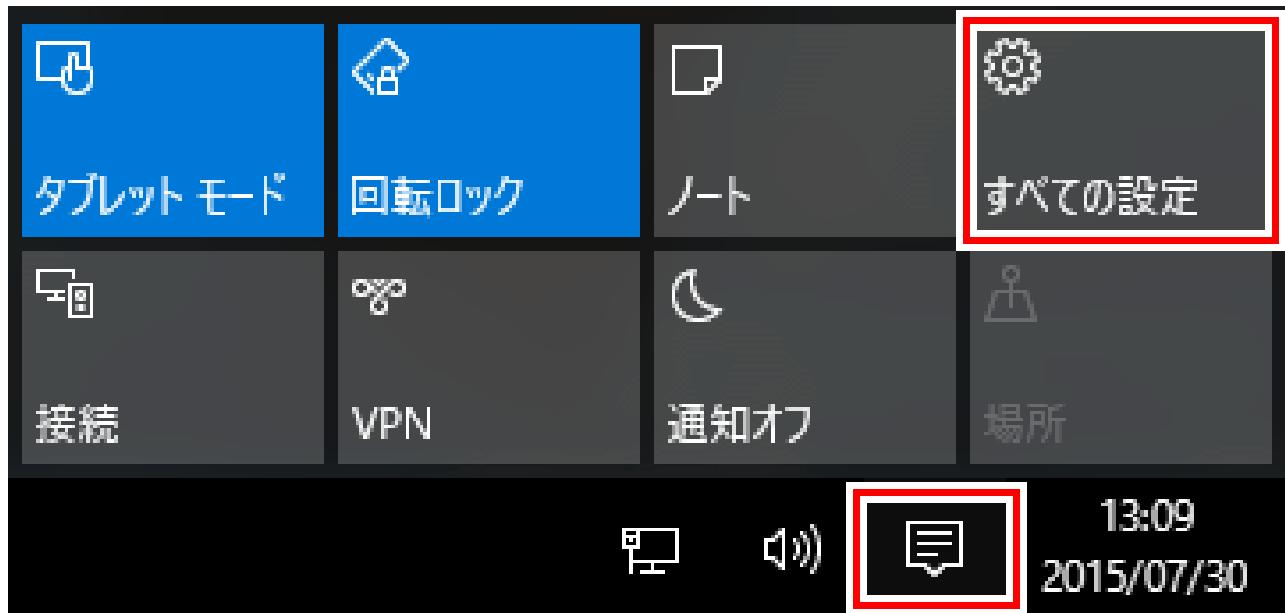

すべての設定が表示されます。

設定

— □ ×



設定

設定の検索



システム
ディスプレイ、通知、アプリ、
電源



デバイス
Bluetooth、プリンター、マ
ウス



ネットワークとインターネット
Wi-Fi、機内モード、VPN



パーソナル設定
背景、ロック画面、色



アカウント
アカウント、同期の設定、
職場、他のユーザー



時刻と言語
音声認識、地域、日付



簡単操作
ナレーター、拡大鏡、ハイコ
ントラスト




プライバシー
位置情報、カメラ



更新とセキュリティ
Windows Update、回復

・コントロールパネルを表示する

[スタートボタン] を右クリック (タブレットでは長押し) して [コントロールパネル] をクリックします。

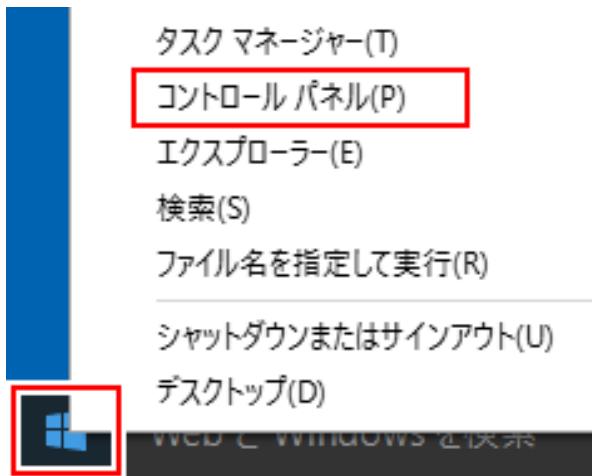

コントロールパネルが表示されます。



コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ ▾




・Wi-Fi の設定

無線 LAN (Wi-Fi) をオンにする



タスク バーにある 無線 LAN のアイコンを選択します

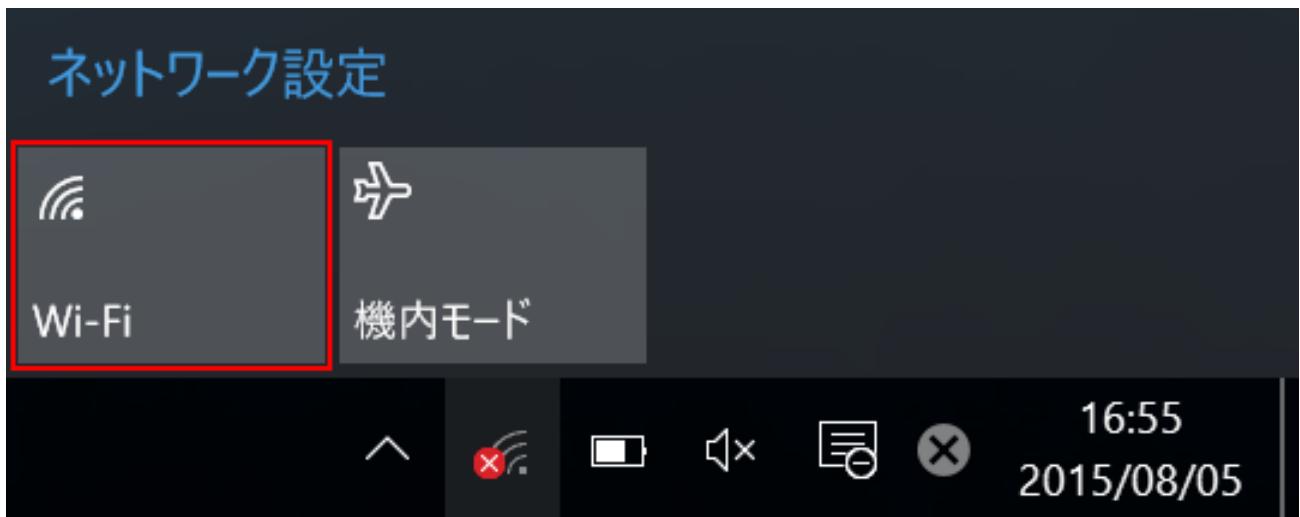


「ネットワーク設定」の画面で「Wi-Fi」を選択します

無線 LAN (Wi-Fi) がオンになると、パネルが青色になり「利用可能」と表示されます。

続いて、接続設定 をおこなってください。

タスク バーから設定する方法

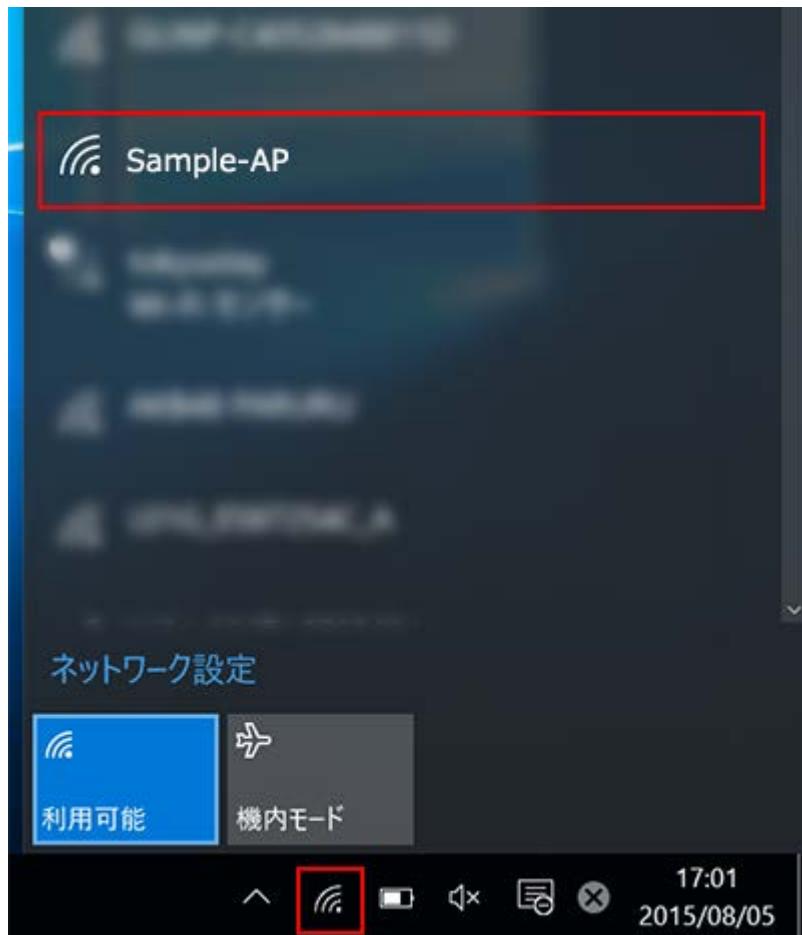

タスク バーにある無線 LAN のアイコンを選択し、表示されたネットワークの一覧から、利用する親機の [SSID] を選択します

【利用する親機の [SSID] が表示されない場合】


親機の無線 LAN 機能が有効になっていない、親機の電波が届かない場所にいる、親機がステルスマード（SSID が自動的に検出されない状態）になっているなどが考えられます。

親機の無線 LAN 機能がオンになっていることをご確認いただき、電波状態の良好な場所で再度お試しください。



「接続」を選択します

※ 次回から、この [SSID] の電波を受信した際に自動的に接続するようにしたい場合は、「自動的に接続」にチェックを入れます。

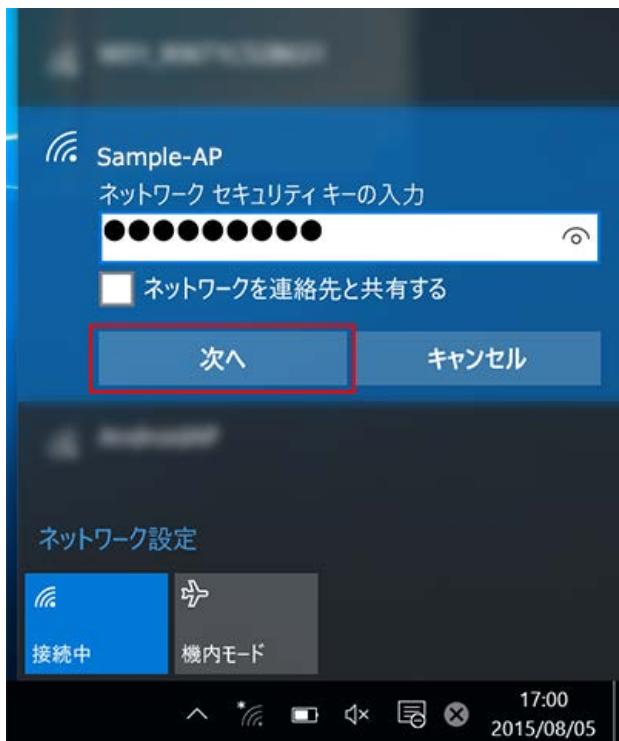


「ネットワーク セキュリティ キーの入力」の画面で、以下のように設定します

「ネットワーク セキュリティ キーの入力」: 【暗号化キー】を入力します

※ セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます。


設定しましたら、「次へ」を選択します。

【下記のような画面が表示された場合】

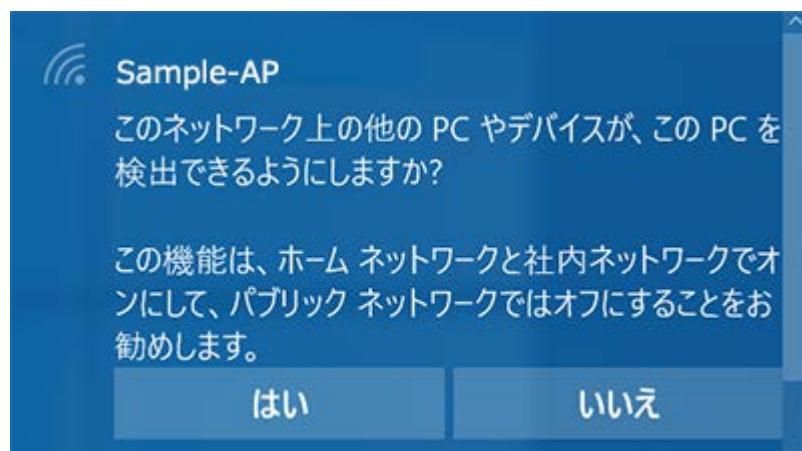

共有設定の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあわせ「はい」または「いいえ」を選択します。

選択された [SSID] が接続状態になっていることを確認します。

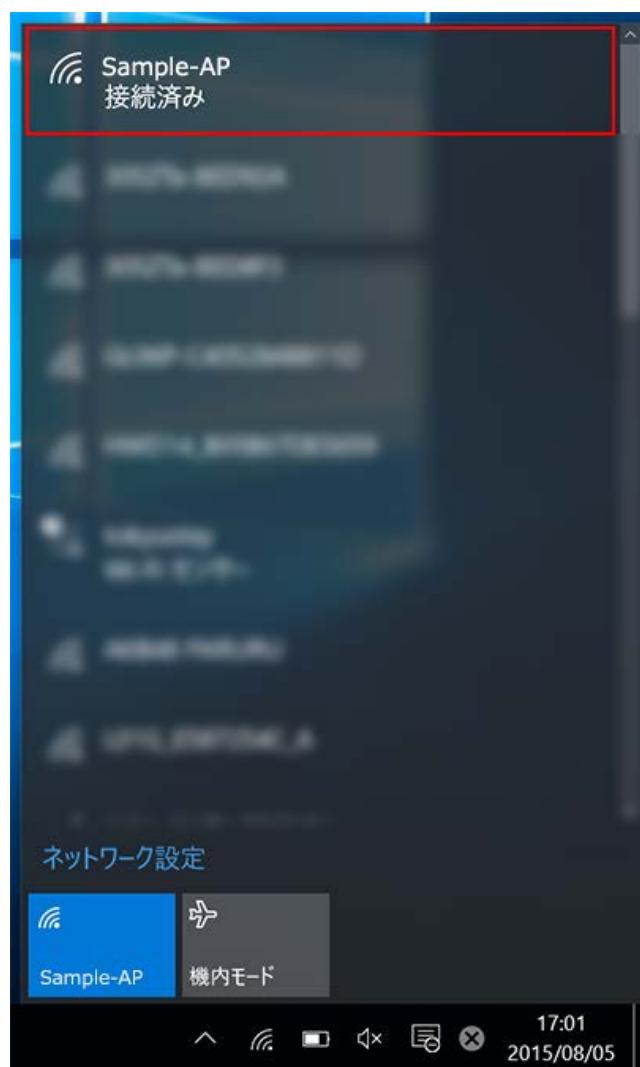

以上で無線 LAN の接続設定は完了です。

仕様

プロセッサ	Intel Cherry Trail Z8300
プロセッサスピード	1.84GHz
無線 LAN(wifi)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
通信	Bluetooth4.0
OS	Windows10
システムメモリ	DDR3-L DRAM 2GB
ストレージ	32GB
ディスプレイ	10 インチ IPS 1280 × 800
ポート	Micro USB × 1
	Micro HDMI × 1
	SD Card スロット × 1
	3.5mm オーディオジャック × 1
	専用端子(専用キーボード用)
カメラ	インカメラ 2M Pixel/アウトカメラ 2M Pixel
バッテリー	6000mAh
サイズ	252 × 166 × 9.8mm(タブレットのみ)
重量	546g(本体) 530g(キーボード)
備考	言語初期設定が日本語に対応。日本語マニュアル付属
取得規格	技術適合・PSE
パッケージ内容	タブレット本体/キーボード/充電用 AC アダプター/ 取り扱い説明書/保証書