

デジタルフォトフレーム KD185J Series

取扱説明書



V.1.1.20160829

このたびはデジタルフォトフレームをお買い上げいただきありがとうございます。

で使用になる前にこのマニュアルを十分お読みになり、本機の多様な機能をお楽しみく ださい。

デジタルフォトフレームは、SDHC™SD™(Secure Disk)に対応しますのでデジカメのメモリーカードから直接写真を読み込むことができます*-。(SDHC カードをご利用の際は FAT32 でフォーマットしてからご利用下さい)

本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本機のマニュアルの内容を是非よく理解しお読みください。

本機の使用中の、データ損失等の補償については責任を負いかねます。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、マニュアルは改善の為、予告なく変更する場合があります。 本マニュアルに関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織に帰属します。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

<恵安 株式会社>

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター

メール: support@keian.cojp

FAX : 03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。

http://www.keian.co.jp/

本製品は一般家庭での使用を目的として製造された製品、民生用の製品です。 連続使用時間は3-4時間程度を想定しています。また、最大音量で長時間使用 すると、故障の原因となりますので、ご注意ください。

付属品の確認

パッ	ケー	ジの	中(こり	下	の	ŧ	の	が	す	ベ	7	そ.	3	つ	7	い	る	事	を	ご	確	認	<	だ	さ	い	lo	
○本	体・		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	1台
○本	体台	座十	止ぬ	ね	じ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	1個
○専	用リ	モコ	ン		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1台
○リ ※リ	モコ	ンに	装着	事 泽	r H																								
○専																													
O-	年間	保証	書		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1枚
○取	扱説	明書	(2	丰	<u>;</u>)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 冊
※本 ご利	用の)際は	t. :	フィ	ノル	ル	を	录:	Jカ	ľ	<i>σ</i>	đ	3便	きし	۱<	< <i>t</i> .	Ë	さし	رر.	•	ゝた	八月	占9	51	27	C 8	ぉ	りき	ます。
※輸	还休	。碳片	」ノ・	1 ル	u u	ر٥١	门家	id	\17	ᆑ	ᅜᄽ	Ja	マツ	1	_ ^	<u></u> ታ!	ノる	天 5	,)									

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

- OSD メモリーカード・SDHC メモリーカード・USB フラッシュメモリ
- ●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「USBフラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。
- ●本製品で miniSD カード、microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプタが必要となります。

再生できるファイル

写真・・・JPEG

音楽・・・MP3 / WMA

ビデオ・・・MPEG1, MPEG2, MPEG4(Divx5.0), M-JPEG, Xvid and AVI, H.264

- ●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。
- ●ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した"コーデック"で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の"コーデック"に変換していただく必要があります。

音声コーデック・・・・MP3

映像コーデック・・・・・DivX 生成ファイル・・・・・AVI

安全にお使いいただくために

お客様への危害や損害を防止するために下記の内容をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

警告事項

- 濡れた手で絶対に電源プラグ、本体、アダプターに触れないでください。
- 感電の原因になります。
- 雪、雨などが降る屋外や海岸などでの使用を禁じます。
- 床を水で拭く際はアダプターが濡れないように注意してください。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いもので押さえたりしないでください。
- 感電、火災の原因になります。
- 幼児の手の届かない所に設置してください。
- 幼児が遊んでいるときに接触すると、落下してけがをする恐れがあります。
- 壁に掛けないでください。
- 本製品は壁掛け用に制作されていません。落下すると製品が破損したり人を負傷させることがあります。
- 製品に箸、針金、キリ、シャープペンシル、ナイフなどの金属や紙、マッチなどの引火性の強い物質を挿入しないでください。
- 感電、火災の原因になります。
- 異物が挿入したことが確認された場合は、必ず電源を切ってサポートセンターにご連絡ください。
- お客様の任意で分離、分解、修理、改造を絶対にしないでください。
- 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『問題解決』をお読みになり、該当事項別 に確認を御願いします。


それでも問題が解決されない場合にはサポートセンターにご連絡ください。


- 製品から異常な音や焦げ臭いにおい、煙が発生したら直ちに電源プラグをはずし、サポートセンターにご連絡ください。
- 必ず同梱されているAC電源アダプターをご使用ください。
- AC電源アダプターは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。
- 電源アダプターをコンセントに差し込むと火花が散ることがあります。これは異常ではなく、通電しているコンセントに電化製品を接続すると発生する現象です。

注意事項


- 損傷した電源プラグや熱くなったコンセントは使用せず、電源プラグは内側までしっかり 差し込んでください。
- 製品を移動する場合には、必ず電源を切って電源プラグをコンセントからはずしてください。また別の機器との配線など、外部の接続コードをはずしたことを確認した上で移動してください。
- 電源コードをはずさない状態で移動した場合、コードが損傷して火災、感電の原因になります。
- 電源コードをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。
- 電源コードの PVC 被覆が溶けて火災、感電の原因になります。
- 油、煙、湿気の多い場所また水(雨水)が飛び散る場所には設置しないでください。
- 内部に異物が入った場合、故障、感電、火災の原因になります。
- 温度が異常に低い場所(摂氏 0°C以下)や直射日光の当たる車輌の中などに設置しないでください。
- 長時間高温や直射日光に当たると、機器の変形や性能低下の原因になることがあります。
- 落雷時には電源プラグをはずしてください。
- 感電、火災の原因になります、
- 電源プラグをはずす際はプラグのつまみをしっかり握り、ゆっくりはずしてください。
- 電源コードを引っ張ると、電源の切断により、電源がつかなくなったり、火災の原因になります。
- 掃除の際には必ず電源コードをはずし、乾燥した柔らかい布で拭いてください。
- 変色のおそれがありますので、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、 潤滑剤、洗浄剤などの化学薬品は使用しないでください。
- 製品および製品箱などを投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上には他の重い物を置かないでください。
- LCD および本体のケースが破損することがあります。
- 電源プラグに付着したほこりや水などはよく拭き取って下さい。
- 使用中に製品が破損した場合には、製品の電源を切り、電源プラグをはずしてサポートセンターにご連絡ください。
- 長期間使用しない場合には電源プラグをはずし、製品箱の中に保管してください。
- ほこりがたまると発熱、発火、絶縁、劣化により感電、漏電、火災の 原因になることが あります。

本体各部名称

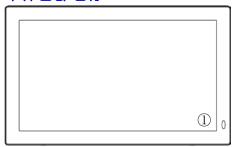


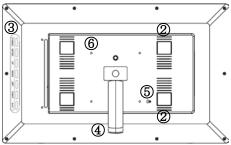


- ① リモコン受光部 ② スピーカー部 ③ 操作ポタン部 ④本体台座
- ⑤ 防犯ロック用穴 ⑥ 金具取り付け用ネジ穴(VESA100mm)

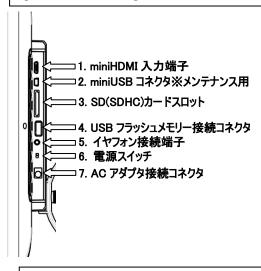

- 1. miniHDMI 入力端子
- 2. miniUSB コネクタ
- ※メンテナンス用コネクタのため通常使用できません。
- 3. SD(SDHC)カードスロット
- 4. USB フラッシュメモリー接続コネクタ
- 5. イヤフォン接続端子
- 6. 電源スイッチ
- 7. AC アダプタ接続コネクタ

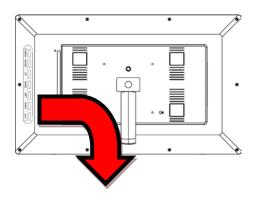

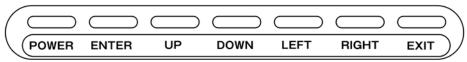

POWER ボタン : このボタンを 2~3 秒長押しすることで、本体の電源オン・オフの操

作を行います。

ENTERボタン : 各項目の決定の操作を行います。

UP/DOWN ボタン : 各項目の選択時に上下の操作を行います。

LEFT/RIGHT ボタン : 各項目の選択時に左右の操作を行います。

EXIT ボタン : 各項目の選択時に戻るの操作を行います。

リモコン各部名称



U	ON/OFF	電源の ON/OFF ができます。							
75-7K BOM	スライド BGM	写真のスライドショーと音楽再生を							
	A) F BGM	行います。							
河南	消音	音声を消音します。							
-E=X	メニュー	メニュー画面を表示します。							
•									
•	士向 状队。	メニューまたはファイルリスト画面で上/下							
lack	方向ボタン 	及び/左/右に移動します							
•									
戻る	戻る	一つ前の動作に戻ります。							
決定	決定	各種設定を決定します。							
設定	設定	設定画面を表示します。							
再生/一种理止	再生/一時停止	選択したファイルの再生/一時停止を行い							
	ボタン	ます。							
VOL+	V01+/-	ボリュームを調節します。							
VOL-	VOL+/-	Vol+音量を上げる・Vol-音量を下げる							
拡大	拡大								
	回転								
144	前にスキップ/	写真、動画、音楽の再生時に押すと次や							
₩	次にスキップ	前のコンテンツに移動します。							

※リモコン操作は受光部に向かって行ってください

本体




※拡大・回転ボタンは、写真(画像)再生時のみ使用可能です。

リモコンのセット

■動作確認用の電池を使用する。

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときには、下の図のように保護シートを引き抜いてください。

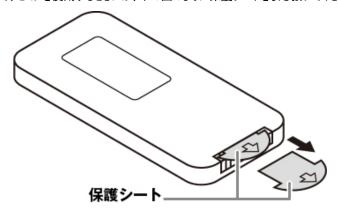

■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなくなった時には、新しい電池に交換してください。 使用電池:CR2025 3V リチウム電池

リモコン電池トレー各部名称

電池トレーが閉まっている状態



電池トレーが開いた状態



■リモコントレーを引き出して電池を交換する


①電池トレー溝に爪を入れて、矢印方向に引き出します。




②電池トレイから使用済みの電池を取り出す。



③電池トレイに新しい電池を入れる。

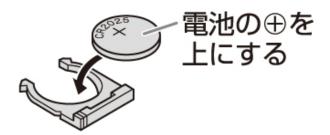

④電池トレイをリモコンに戻します。

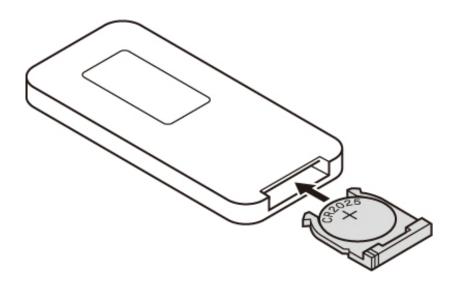


※注意

- ・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- ・ 指定以外の電池は使用しないでください。 指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
- ・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分してください。
- ・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。


ご使用前に

本体設置、電源ケーブルの接続

1. 本体側面の台座取り付けねじ穴に付属の台座留め具を時計回りに回しながら差し込んで留めてください

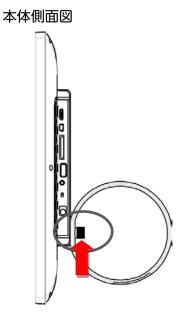

2. 付属の電源アダプタを、電源アダプタ接続コネクタに差し込みます。

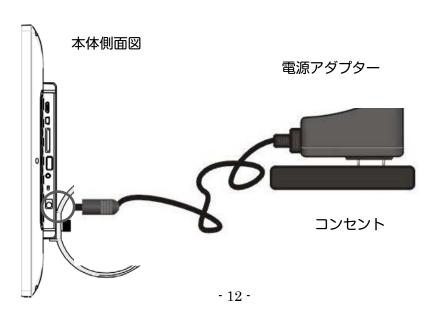


メイン画面(デバイスセット画面)



一度、本機の電源スイッチを押すとメイン画面が現れます。 リモコンの[◀] か[▶]ボタンを押して再生したいメモリーデバイスを選択し ます。

モード選択メニュー画面

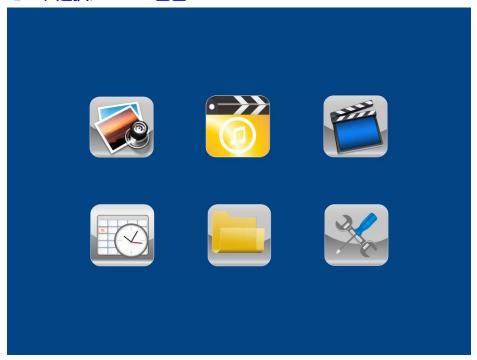


写真・音楽・動画・カレンダー・ファイル・設定から、行いたい項目を選択することができます。

_ = = = = = = = =								
	PHOTO(写真)	写真をサムネイル表示します。						
	MUSIC(音楽)	音楽をリスト表示します。						
	MOVIE(動画)	動画をリスト表示します。						
	FILE(ファイル)	メモリーデバイスの中のファイルフ ォルダ選択画面を表示します。						
	CALENDAR カレンダー CLOCK 時計	カレンダーと時計を表示します。						
36	設定	フォトフレームの各種の設定を行い ます。						


写真を見る

モードメニューの**写真**アイコンを選ぶか、スライドショーボタン(写真)を押すと、

写真のサムネイル、または写真の再生を行います。

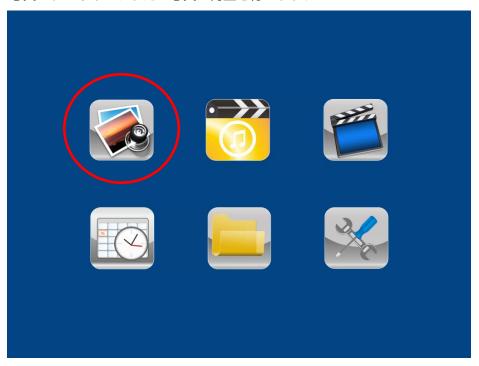

リモコン機能

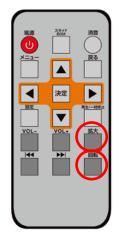

リモコンの「拡大」ボタン、「回転」ボタンは<mark>写真の</mark> 再生時に使用可能です。

「拡大」ボタン・・・・4 段階で中央を中心に拡大することができます。

「回転」ボタン・・・・1 度ボタンを押すごとに、時計回りに 90 度づつ回転します。

※写真は初期設定時はファイル名順に再生されます。


音楽を聴く

メモリーデバイスのMP3などの音楽ファイルを再生することができます。

1. メインメニューでメモリーデバイスを選択して「**決定**」ボタンを押すと、 モードメニューが表示されます。



2. モードメニュー画面で、リモコンの「◀」「▶」ボタンを押し、**音楽**を選んで「**決定**」ボタンを押すと、曲名リストと再生パネルが表示されます。

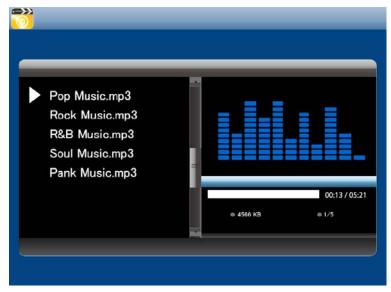

- ○リモコンの「▲」か「▼」ボタンで聞きたい曲を選び、「再生/一時停止」ボタンを押すと再生できます。
- ○再生中、「再生/一時停止」ボタンを押すと一時停止します。さらに「再生/一時停止」ボタンを押せば再生を再開します。
- ○音量の調節は本体の「LEFT」「RIGHT」または、リモコンの「**ボリューム** アップ**」**「**ボリュームダウン**」で行います。

ビデオを観る

1. メインメニューでメモリーを選択し「**決定**」ボタンを押すと、モード メニューが表示されます。



- 2. モードメニュー画面で、リモコンの「◀」「▶」ボタンを押して**動画**を 選択し「**決定**」ボタンを押します。ビデオリストが表示されます。
- ※動画のサムネイル表示はファイルサイズや解像度により読み込みに時間がかかる場合がございます。
- 3. リモコンの「▲」か「▼」を押してビデオファイルを選択すると、サムネイルでの再生を始めます。
- 4. 「決定」ボタンを押すとビデオが再生されます。



- ○再生中、「再生/一時停止」ボタンを押すと一時停止します。さらに「再生/一時停止」ボタンボタンを押せば再生を再開します。
- ○音量の調節は本体の「LEFT」「RIGHT」または、リモコンの「**ボリューム** アップ**」「ボリュームダウン**」で行います。
- ○「**戻る**」を押すと、再生を停止し、ビデオリストメニューに戻ります。

カレンダー・時計表示

カレンダーモードに切り替えると、サムネイル版のスライドショーと現在日時が表示されます。



1.モードメニューで カレンダーアイコンを選び「決定」ボタンを押します。



2.カレンダーが表示され、挿入中の全てのメモリーデバイスの写真のスライドショーがサムネイルサイズで始まります。

「戻る」ボタンを押すと、カレンダーモードを終了して、メニューに戻ります。

ファイルの管理

モードメニューで**ファイル**を選択すると、メモリーデバイス上の再生可能なデータファイルやフォルダを見ることができます。




設定変更

設定を変更してカスタマイズすることができます。



1. メインメニューの**設定**アイコンを選び「**決定**」ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。

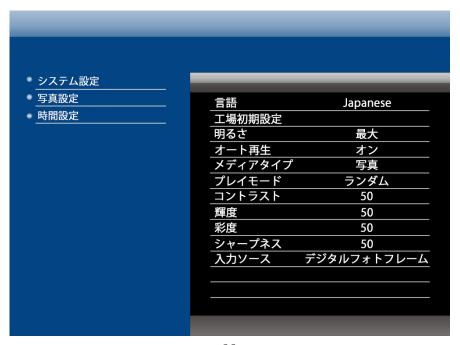

- 2. メインメニューの**設定**アイコンを選び「**決定**」ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。
- 3. 「▲」か 「▼」ボタンで設定項目を選択します。
- 4. 「◀」か 「▶」 で値を変え「決定」 ボタンで決定します。
- 5. 「戻る」ボタンでメニューから出ます。

設定メニュー

システム設定

	Japanese システムの言語を日本語に設定します。							
	Einglish システムの言語を英語に設定します。							
===	FranCais システムの言語をフランス語に設定します。							
言語	Deutsch システムの言語をドイツ語に設定します。							
	Italiano	aliano システムの言語をイタリア語に設定します。						
	Espanol	システムの言語をスペイン語語に設定します。						
工場初期設定	開設定 初期設定に戻す際に使用します。							
	低・中・高・最大から選択できます。低が一番暗く、最大が一番明るくなります。							
明るさ	動画再生時のメニュー表示の色の濃さもこの項目で変更可能です低が一番薄く、最大							
	で一番濃くなります。							
オート再生 オン・オフを選択できます。								
メディアタイプ	写真・音楽・写真+音楽・動画から選択できます。							
プレイモード	プレイモード ランダム・オールリピート・シングルリピート・リピートなし							
724 - 74	1~100まで値の設定が可能です。値を大きくすると、明暗の差が大きくなり、							
コントラスト	明るい部分と暗い部分をはっきり表示させます。							
輝度	1~100 まで値の設定が可能です。値を大きくすると、より明るくなります。							
彩度	1~100 まで値の設定が可能です。値を大きくすると、値を大きくすると、それぞれ							
	の色の表現をはっきり	表示させます。						

シャープネス	1~100 まで値の設定が可能です。値を大きくすると、よりシャープに画像を表現し					
ラヤーノネス	ます。					
入力ソース	デジタルフォトフレーム・HDMI・AV から選択できます。					

写真設定

画面サイズ	フィット・オリジナルから選ぶことができます。
スライド効果	オン・オフの設定を行います。
スライド間隔	スライドショーの間隔を 3/5/15/30 秒、1/5/15/30 分、1 時間から設定できます。

時間設定

時間	日時を設定します
オフタイマー	オフタイマーの周期、時間の設定を行います。
オンタイマー	オンタイマーの周期、時間の設定を行います。
スリープタイマー	スリープ時間を、10・20・30・60・90・120・180・240 分から設定できます。

よくある質問

- 1. フラッシュカードや、USBデバイスから写真のファイルが表示されない のですが?
- いくつかの一般的でないメモリーカードやデバイスは本機と互換性がありません。適合するメディアをご使用ください。
- メディアが適合してもファイルが読み込めない場合は、そのファイルの保存形式がJPEGでないことが考えられます。JPEGのデータをご用意ください。
- 2. メモリーカードを挿入したのですが、読み込まれません。どうしたらよいでしょうか。
- はじめに、本機に適合するメモリーカードをご用意ください。

- 次に、カードを本機に正しく挿入してください。
- 第三にUSBデバイスが本機に挿入されていないことを確認します。本機に USBデバイスとカードが同時に挿入されていれば本機はいつでもUSBデ バイスのファイルを読みます。
- ご使用のメモリーカードのデータ形式は対応していません。JPEGのデータをご用意ください。

注意: いくつかのデジタルカメラでは標準的でない形式でデータを保存します。詳しくはカメラの操作マニュアルを参照してください。

- 3. いくつかの写真が他より速く(または遅く)ロードされるのはなぜですか?
- 高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためにはより 解像度の低い写真をご使用ください。

注意: 本機は8.000×8.000ピクセルの写真まで表示可能です。

仕様

液晶画面	18.5 インチ 液晶					
実エリア表示サイズ	409.8 x 230.4mm					
解像度	1366 x 768					
輝度	250cd /m²					
コントラスト比	1000 : 1					
アスペクト比	16 : 9					
視野角	水平 178° 垂直 178°					
スピーカー	2W x 2					
インターフェイス	miniHDMI / AV					
メモリスロット	SD / USB フラッシュ 最大 32GB まで対応					
対応	写真/音楽/動画					
スライドショー再生	対応可能					
スライド間隔	3/5/15/30 秒 1/5/15/30 分 1 時間					
対応言語	日本語・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・					
对心音品	スペイン語					
消費電力	12V 2A					
外形寸法(スタンド部を除く)	約 467.7mm x 288mm x 35mm					
重量(アダプタを除く)	約 1.4kg					