


取扱説明書

# Android タブレット

**M704S** Series

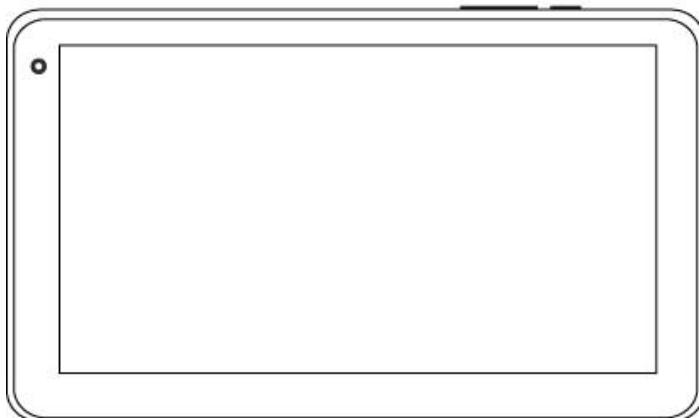

V.17.10.a

## 付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

- M704S 本体 ..... 1 台
- 充電用 AC アダプタ ..... 1 台
- 取扱説明書 ..... 1 冊
- USB ケーブル ..... 1 個
- OTG ケーブル ..... 1 個

※本製品本体には品質保持のため、保護フィルムが貼られています。  
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

## 本体各部名称




# 操作方法説明

## ● 初期設定

- ①言語を選択する。
- ②日付、タイムゾーンおよび時刻を設定する。
- ③セットアップ ウィザードを終了し、タブレットをお使いいただけます。

## ● ホーム画面


スクリーンロック解除: ロック画面にて、リングをロック解除のマークするまでドラッグしてください。

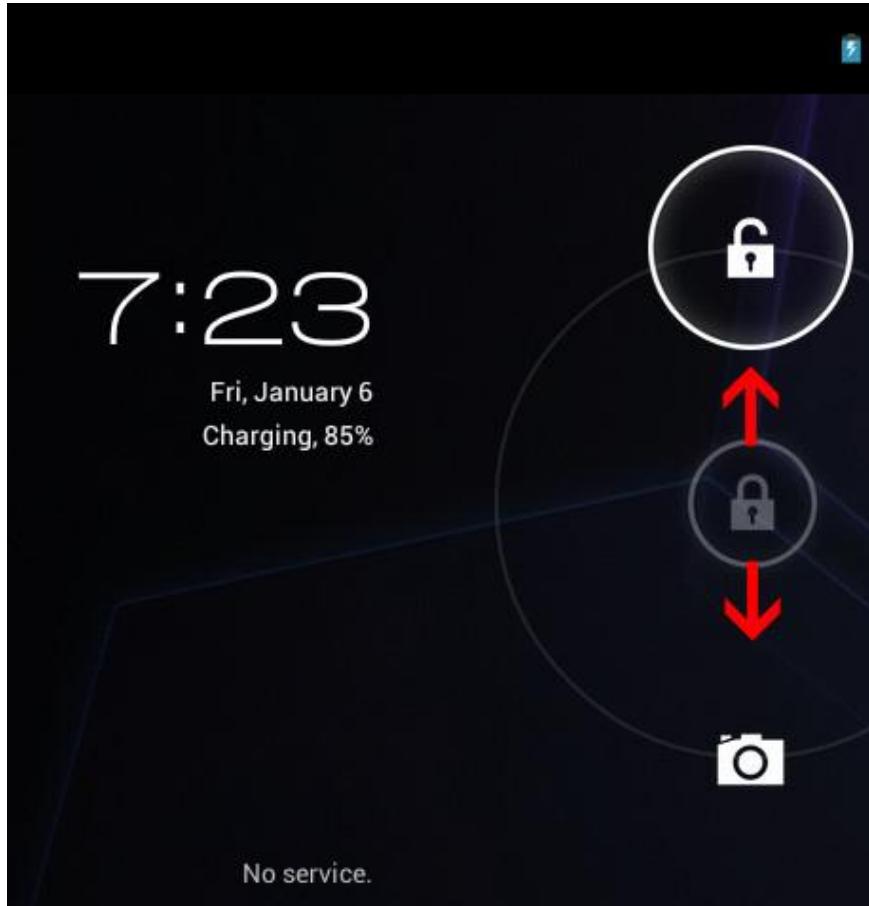


注意: 画面では少し異なった外見となる場合があります。

## ●ホーム画面 2

左右にフリックして、ホーム画面のパネルをスクロールします。

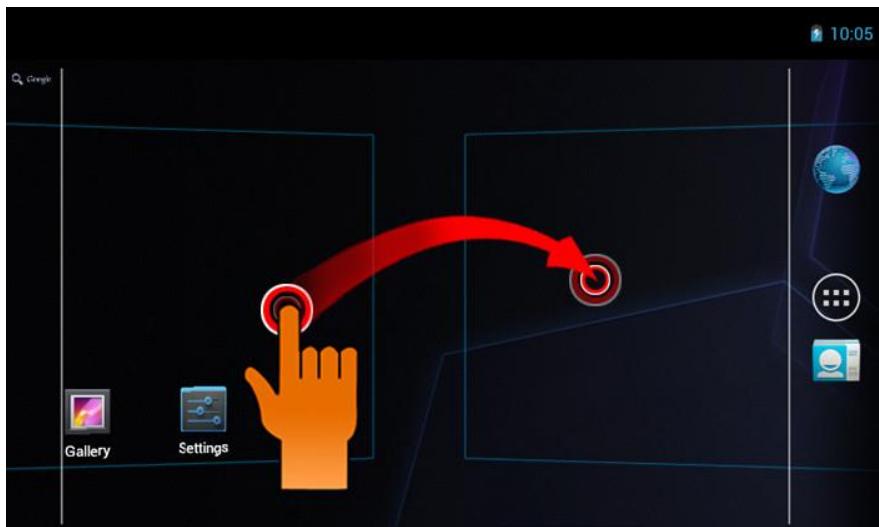

をタップすると利用可能なアプリケーションが全て表示されます。

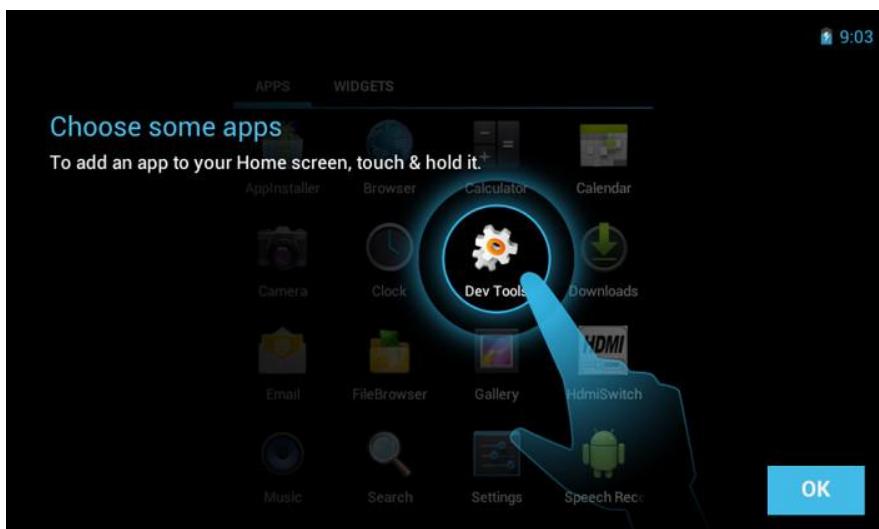


お使いになりたいアプリケーションのアイコンをタップすることで、アプリケーションをスタートします。


## ●ホーム画面のカスタマイズ



ホーム画面：を選択します、アプリ、ウィジェット、その他をホーム画面に追加することができます。

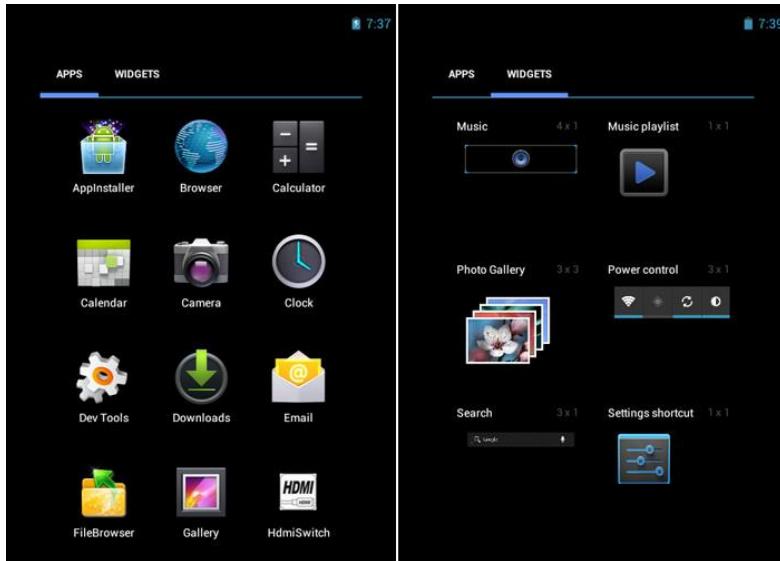


タッチアンドホールドでアイコンを移動します

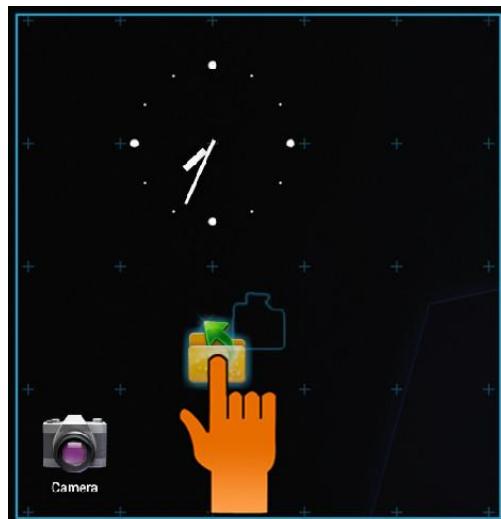


この画面からすべてのホーム画面パネルにアイテムを追加できます。パネルを使用してウィジェット、アプリを整理します。

移動や削除をするには、アイコンをタッチアンドホールドしてから別のパネルまたは画面[X]のゴミ箱へドラッグします。

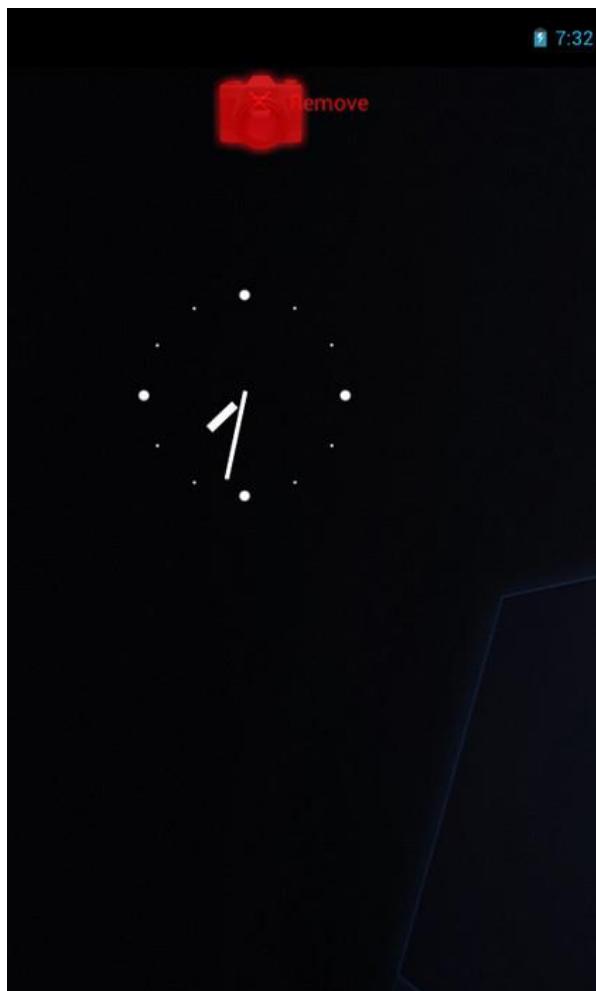

壁紙: デスクトップ上の何もない箇所で長押しするか  
すると壁紙を変更できます。

[Menu / Wallpaper]をタップ

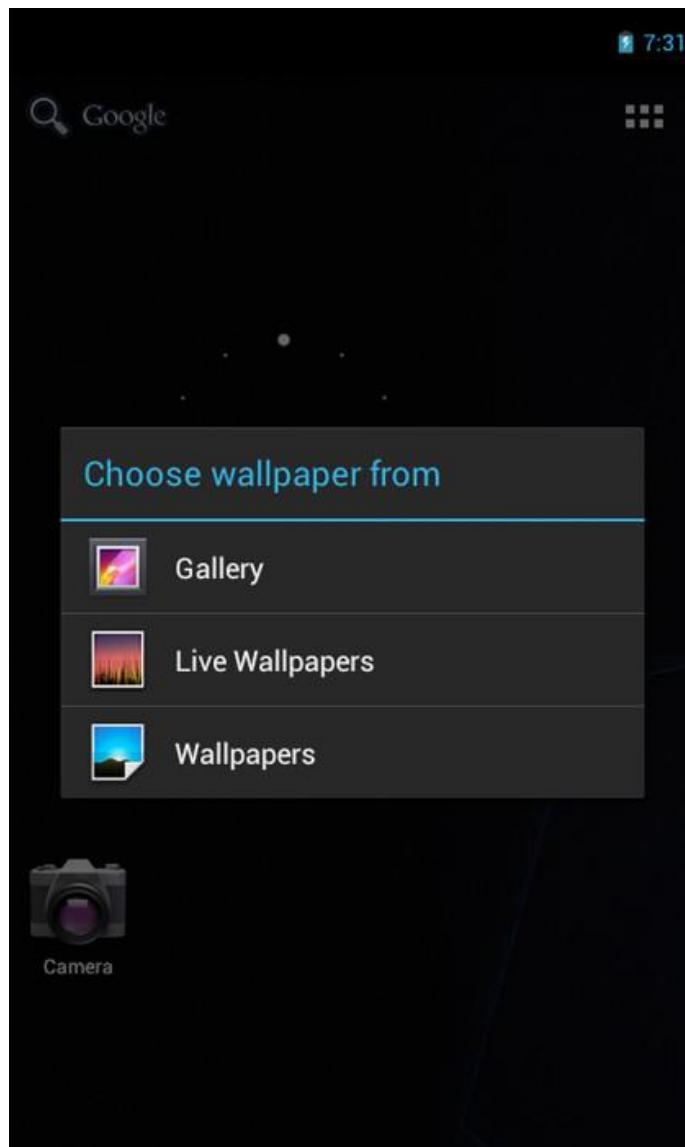

●アプリケーション

アイコンに1回タッチして、アプリケーションを起動します。




## 1 音楽

音楽を選択します

注記: 音楽機能を使用する前に、マイクロ SD カードが差し込まれていることを確認してください。

ミュージック メニュー

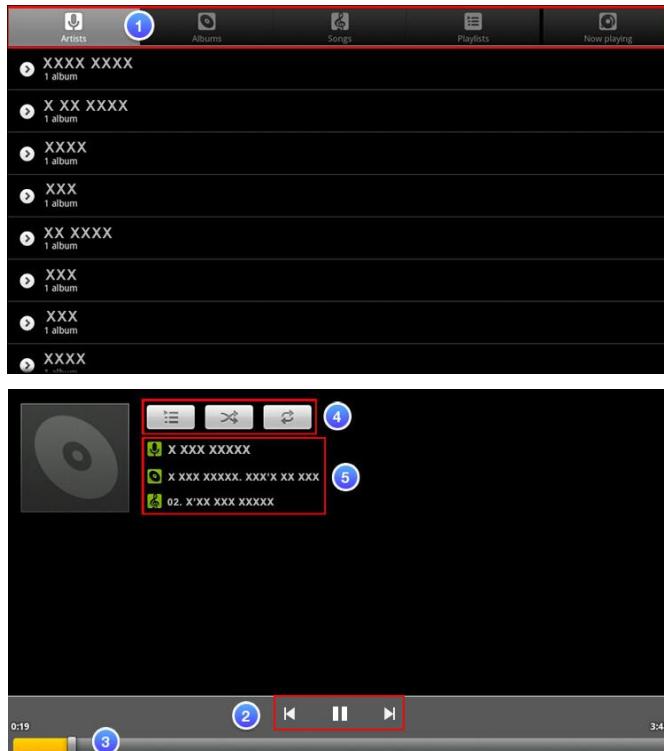


- ①Android OS でサポートされているファイル形式をすべて並び替える。
- ②アーティスト、アルバム、曲、プレイリスト、現在再生中を選択する。
- ③再生 / 一時停止 / 次へ / 前の曲
- ④時間バー
- ⑤プレイリスト / シャッフル / すべて (1 つ) 繰り返し
- ⑥現在の曲と関連情報。

## 2 メール



メールを選択します : デフォルトの Android メールへリンクします。

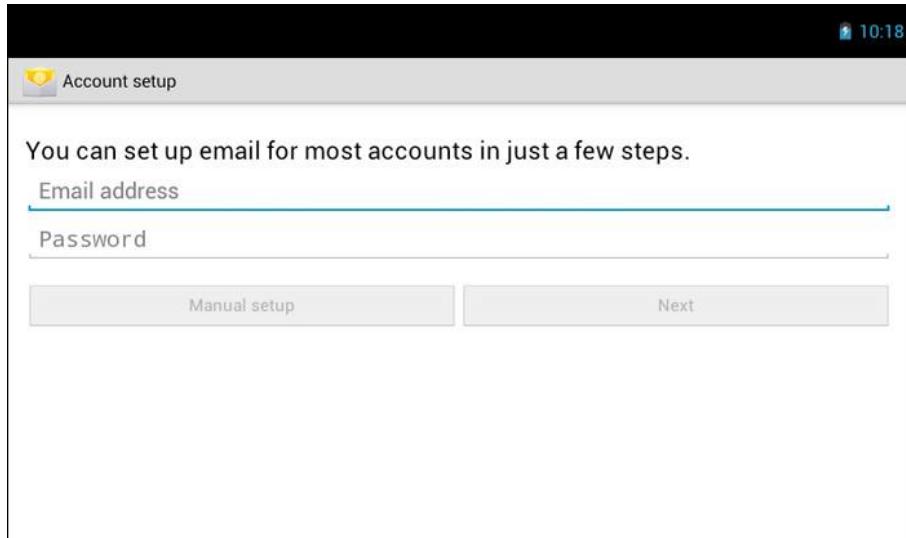

## 本体仕様

液晶	7 Inch 1024*600 16:9
	Capacitive Touch Screen. Five Points Touch (G+P)
CPU	RK3066 Dual Core, ARM Cortex-A9, 1.6GHz
RAM	DDR3 1GB
ROM	8GB フラッシュメモリー内蔵
OS	Android 4.1.1
G-センサー	All gravity induction
カメラ	Front 0.3Mega
WIFI	Built-in Wifi Module. IEEE 802.11b/g/n
ネットワーク	Support MiNi USB switch to Ethernet Network
スピーカー	8Ω/1W スピーカー × 1
バッテリー	3.7V 3000mA
ストレージ	microSD カード対応 512MB-32GB
HDMI	1080P サポート
イヤホン	3.5mm イヤホンジャック
USB	OTG 1*USB デバイス サポート
電源	5V 2A
マイク	内蔵
アプリケーション	MSN, Skype, Gmail, Apps from Android Market
オフィスソフト	WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT, etc.
オーディオ	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE, 3GP, WAV etc
ビデオ	1080P ビデオ: AVI, RM, RMVB, MP4, MKV, WMV, MOV, DAT, VOB, PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP, etc. Support 3D video HDMI output to 3D TV
ゲーム	3D ゲームサポート
付属品	AC アダプター, 簡易マニュアル, USB ケーブル, OTG ケーブル