


MECHANICAL KEYBOARD

KFK51N ユーザーマニュアル

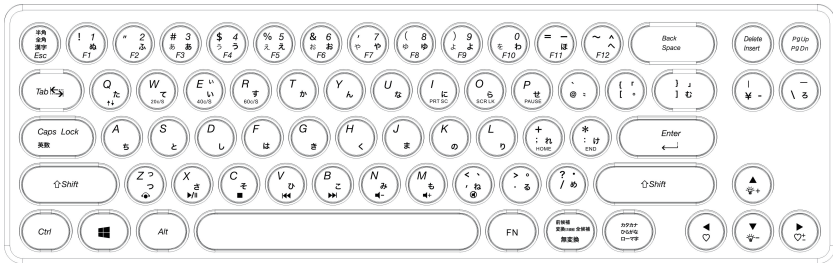

システム要件

- 1.USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器
- 2.対応OS：Windows10 , 8 , 7

パッケージ内容

- 1.キーボード本体
- 2.USBケーブル
- 3.ユーザーマニュアル
- 4.保証書

DIPスイッチ設定

本製品の底面には3つのDIPスイッチが搭載されています。スイッチの組み合わせを変更することで、いくつかのキーの設定を変更することができます。設定の変更はPCを再起動することで有効になります。

注意

PC起動中にキーボードのUSBケーブル抜くと設定が変わってしまう可能性があります。
変わってしまった場合は、キーボードのUSBケーブルを挿した状態で再起動していただく必要があります。

DIPスイッチ	機能	ボタン	OFF	ON
スイッチ1	Swaps Caps Lock key and the left Ctrl key	Caps Lock	Caps Lock	left Ctrl
		left Ctrl	left Ctrl	Caps Lock
スイッチ2	Swaps Win key and FN key	Win	Win	FN
		FN	FN	Win
スイッチ3	Lock Win key	Win	ON	Lock

ESCキー機能説明

「FN」キーと「Q」キーを同時押しすることで、下の2つのモードの切り替えが可能です。

Keys Combined	Mode 1	Mode 2
ESC	ESC	`
Shift+ESC	~	~
FN+ESC	`	ESC

「FN」キー組み合わせ説明

FNキーの組み合わせで、追加でマルチメディアキーやキースピード、バックライトの明るさの調節など、様々な機能を使うことができます。

カテゴリー	組み合わせ	機能
キースピード調節	FN+W	20C/S
	FN+E	40C/S
	FN+R	60C/S
F1~F12	FN+Number Key	Function(F1-F12)
マルチメディア機能	FN+Z	Music player
	FN+X	Play/Pause
	FN+C	Stop
	FN+V	Previous song
	FN+B	Next song
	FN+N	Volume -
	FN+M	Volume +
	FN+c	Mute
	FN+;	Home
HOME/END機能	FN+/,	End
	FN+Page Up	Home
	FN+Page Down	End
	FN+O	PSc/ScRq
その他機能	FN+P	ScrnLock
	FN+[	Pus/Brk
	FN+=	Calculator
バックライト調節	FN+↑	Brightness +
	FN+↓	Brightness -
	FN+~	Breathing mode On/Off
	FN+→	Adjusting breathing frequency