

取扱説明書 v1.2

KWP10R series



《本紙について》

本紙に掲載された内容は製品及びバージョンによって変更される場合がございます。

記載事項は正確を期すべく細心のチェックが行われていますが、内容の正確性については保証致しかねます。

当社は予告無しに内容を変更する権利を有します。

また、本紙内には本製品に付属しない製品の画像や用語も表記されている可能性がございますが、

付属品については本紙やパッケージの付属品欄等に記載のあるもののみとなります。

他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

《Android OS 内の表現について》

本製品はGoogle社が開発を行っているスマートフォンやタブレットPC等の携帯情報端末向けのOSであるAndroidを搭載しております。弊社では、ほぼカスタマイズを行わず、標準的なAndroid OSをそのままインストールをしておりますので、項目の一部に本製品に搭載されていない機能・表現がそのまま使用されております。

恵安株式会社と致しましてはAndroid OS内に含まれる文字表現の正確さや3G通信等の特殊なハードウェアの制限を受ける一部アプリケーションの動作に関しては一切保証いたしません。預めご了承ください。

使用されている表現の例：HDMI非搭載の機器でも設定にHDMIの文字が残っている場合がある。

弊社側でサポートしない設定が残っている（システムアップデート等）

《搭載バッテリーについて》

本製品にはリチウム電池が使用されておりますが、リチウム電池の特性上、充電回数には制限がございます。保証期間終了後のバッテリー消耗に関しては保証対象外となりますのでご了承ください。

リチウム電池を長く、ご使用になるには過充電と過放電にご注意ください。過充電・過放電共にバッテリーを非常に消耗致しますので、バッテリー残量に関しては20%～80%程度の間をキープしてご使用頂く事をお奨め致します。

また、一旦過放電状態になると、再度ご使用頂ける状態まで充電を行うのに時間がかかる場合がございます。

※タブレットの充電には1.5Aの電流が必須となりますので、必ず付属の充電用ACアダプターをご使用ください。

・付属品の確認

- 本体 1台
- 専用ACアダプター 1台
- microUSBケーブル 1本
- スタンド 1個
- 取扱説明書（本紙） 1冊
- 保証書 1枚

・安全上の注意

- 本製品は充電電池を使用しております。加熱・高温状況での使用や、水中への投入、電子レンジやオーブンでの過熱等は行わないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 専用のACアダプターをご使用ください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 本体を分解、改造しないでください。火災や感電の原因となります。
- 歩行中、自動車、自転車の運転中に操作はしないでください。
- 本製品を医療機器に近づけたり、ペースメーカーをご使用の方の近くで使用しないでください。
- 航空機内では電源をお切りください。
- 電源を入れたまま、長時間直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因となる可能性がございます。
- 本体の動作に異常が見られる場合はすぐにご利用を中断頂き、弊社サポートセンターにご連絡ください。（煙が出る、においがする、本体が熱くなる、本体が破損した等）
- 本体や付属品に強い衝撃を与える、加熱したり、水をかけたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使用しないでください。

・ご使用上の注意

- ほこりの多い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 直射日光にあたる場所や暖房器具の前等、高温状況で保管、使用をしないでください。
- 本体に強い衝撃や振動を与えないでください。
- 静電気を帯びた場所や強い磁気を帯びた場所には置かないでください。
- 端子部分にほこりや油を付着させないでください。
- タッチパネル部分には必ず指でタッチを行ってください。先のとがったものや硬い物で操作を行うと本体破損の原因となります。
- 熱、落下等での本体破損は保証対象外となります。
- 本製品に搭載されているリチウム電池は消耗品となります。保証期間（購入後1年間）以降のリチウム電池消耗に関する不具合は保証対象外となります。
- ※ 内蔵リチウム電池の交換はお客様では行えません。有償の修理対応となります。（その際にデータ、インストール済アプリ等は全て初期化されますので、必ずバックアップを取ってください。）お問い合わせの時期によっては有償修理もお受けできない場合もございます。

《動作環境について》

動作時環境温度：0°C～35°C 保管温度範囲：-10°C～45°C

・防水に関するご注意

- 製品本体はIPX5の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、製品本来の機能を有することを意味します。
 - 製品本体のみ防水仕様になっています。
 - ACアダプターやケーブルなどの付属品は防水性能を有しておりません。
 - 水のかかる場所ではACアダプターを接続しないでください。
 - 本体や本体内、各コネクタ部が濡れている状態では外部機器を接続しないでください。
 - 水のかかる場所やぬれた手で、カバーの開け閉め、USBメモリやSDメモリカードの出し入れを行わないでください。
 - 開口部に液体が入らないように注意してください。
 - 水中に沈めたり、水中で操作しないでください。
 - 耐水圧設計ではありませんので強い水流を当てたり、水中に沈めないでください。
 - 常温の真水・水道水のみに対応しており、温水・塩水・海水・プールの水・清涼飲料水などには対応しておりません。
 - 本体や本体内、各コネクタ部に水滴が付着したまま放置しないでください。
 - 誤って水中に入れた場合は、すぐに水中から出して乾いたやわらかい布で拭いてください。
 - 洗剤、石けんやシャンプーなどがついた場合は、水流を弱めた常温の水道水で洗い流してから、乾いたやわらかい布で拭いてください。
 - 湿気の多い場所に放置しないでください。
 - 粉塵(じん)、砂、泥の多い場所に放置しないでください。
 - 防水設計は当社の試験結果に基づくものであり、すべての状況での防水性能を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
 - 防水性能は永続的に維持されるものではなく、通常の使用によって耐性が低下します。
-
- 液体による損傷を防止するため、以下のことは行わないでください：
 - タブレットを水につけたまま泳いだり入浴したりする
 - タブレットに水圧が強い水や流速が大きい水をかける（たとえば、シャワー、ウォータースキー、ウェイクボード、サーフィン、ジェットスキーなど）
 - タブレットをサウナやスチームルームで使う
 - タブレットを故意に水に浸す
 - タブレットを推奨される温度範囲外または湿度が非常に高い環境で操作する
 - タブレットを落とすなど、衝撃を与える
 - タブレットを解体する（ネジの取り外しなど）



・タブレットに液体が入った際の対処方法

- タブレットが液体にさらされた場合は、すべてのケーブルを取り外してすぐ電源をお切りください。また、完全に乾くまで充電しないでください。本体が濡れているときに使用したり、本体を充電したりすると、本体が損傷するおそれがあります。充電したりケーブルを接続したりする前に、24時間以上時間をあけてください。

タブレットを乾かすには、コネクタ部・スピーカー開口部を下に向かた状態で、本体を軽くたたき、余分な液体を取り除きます。本体を風通しのよい乾燥した場所に置きます。コネクタの中にファンの冷気を直接当てるとき早く乾かすことができます。

外部熱源を使って乾かしたり、コネクタに綿棒や紙タオルなどの異物を入れたりしないでください。

・本体各部説明

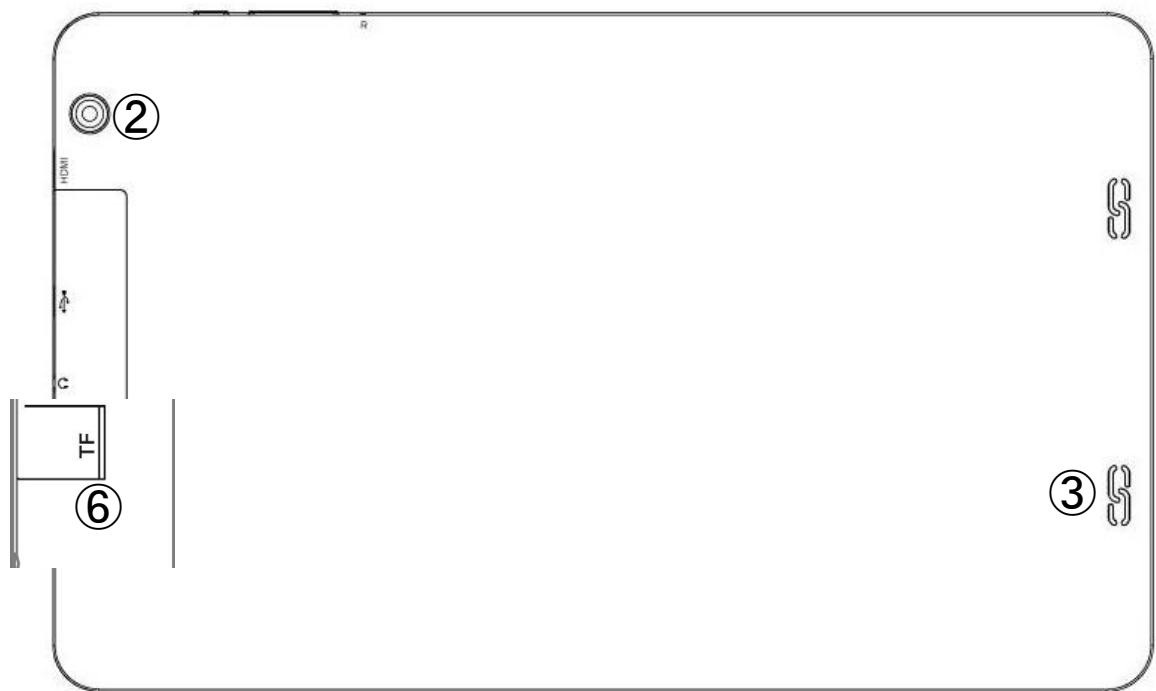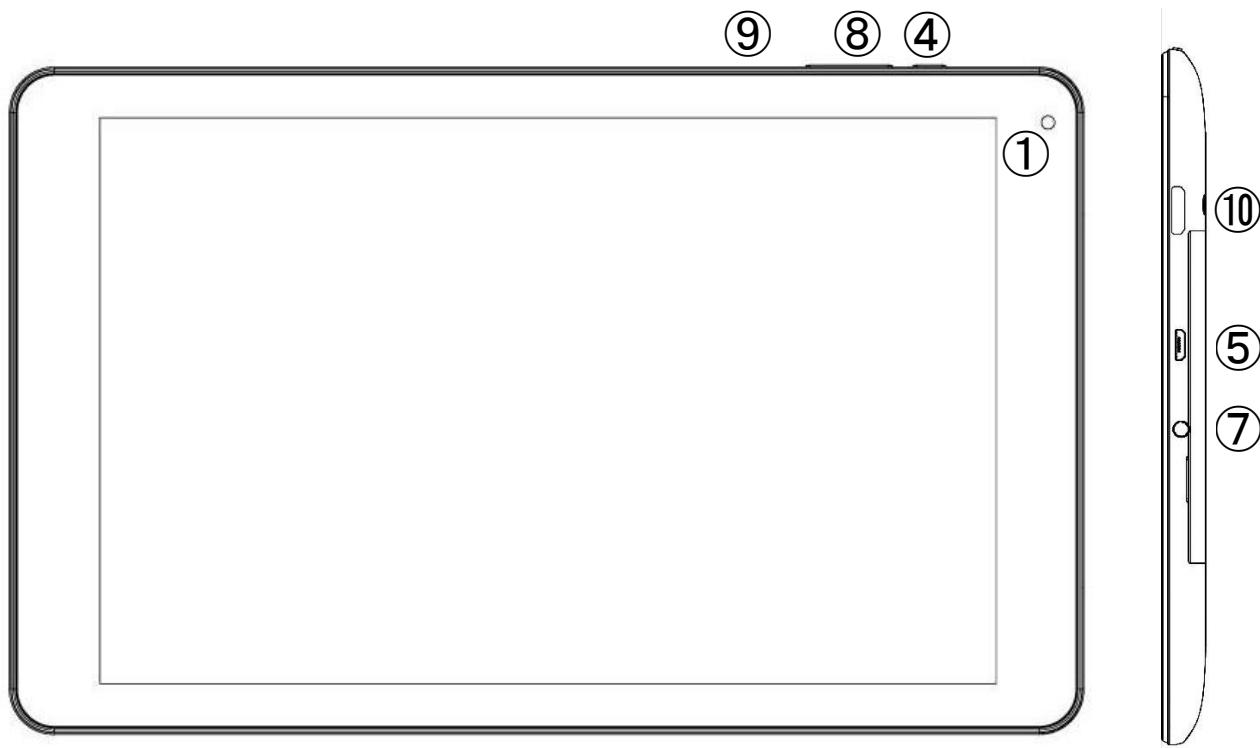


各コネクタ説明

① フロントカメラ	30万画素のフロントカメラです。各種対応アプリで使用可能です。
② リアカメラ	200万画素のリアカメラです。
③ スピーカー	音声が出力されます。
④ 電源ボタン	電源のオン/オフに使用します。起動時にはこのボタンを1~2秒間押し続けてください。
⑤ Micro USB コネクタ &電源コネクタ	パソコンとの接続・データ転送に使用します。 ケーブルで接続をするだけではPC側から認識されません。接続後にポップアップで立ち上がる(立ち上がらない場合は画面右下に表示されるアイコンをクリックし)メニューで「USBストレージをONにする」をタップして、USBマスマストレージモードに変更してください。
	付属の充電用ACアダプターで充電を行ってください。
⑥ TF (Micro SD) スロット	外部ストレージとしてMicro SDカードを使用できます。 (最大32GBまで) ※背面パネルを外した中にあります。
⑦ イヤホンジャック	イヤホンを差し込むとスピーカーからイヤホンに音声出力が切り替わります。
⑧ 音量 + / -	このボタンを押すことで音量の+/-を調整可能です。
⑨ リセットボタン マイク	本体をリセット(再起動)する際に使用します。 音声の入力が可能です。
⑩ miniHDMI コネクタ	miniHDMIの画面出力端子です。

背面パネルの外し方

上部の隙間から爪で手前に引き開けます。

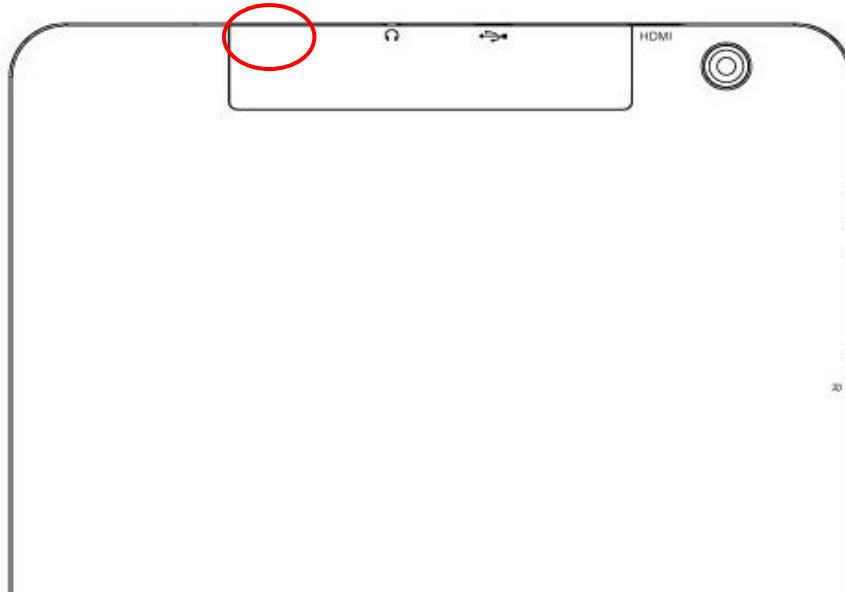


本体の充電

① 本体の Micro USB コネクタに AC アダプターの Micro USB コネクタを差し込んでください。

② 充電用 AC アダプターをコンセントに接続してください。


※初回使用時は一度フル充電を行ってください。充電の残状態にもよりますが、最大で 8 時間程かかる可能性がございます。

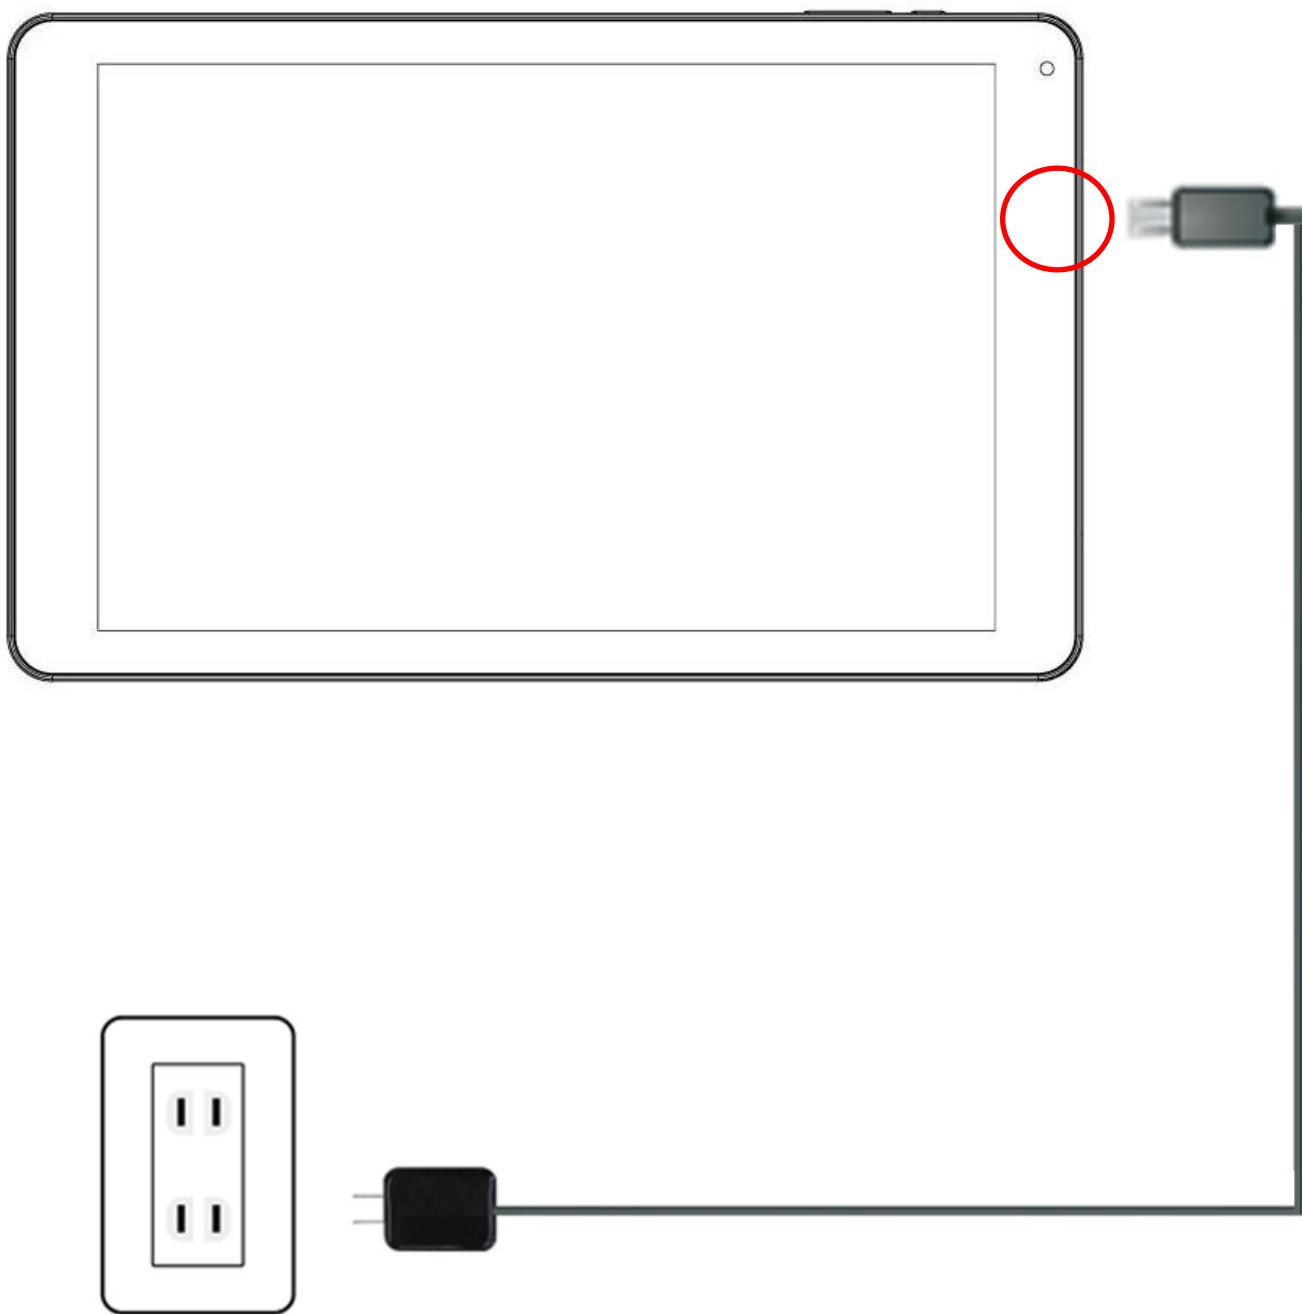

操作方法説明

● ロック解除（初期設定時）


- まずは、本体の電源ボタンを押してAndroid OSを起動させてください。起動が完了すると下記のような画面が表示されます。中央下の鍵のアイコンをタッチしたまま指を上方向へスライドし、ロックを解除してください。

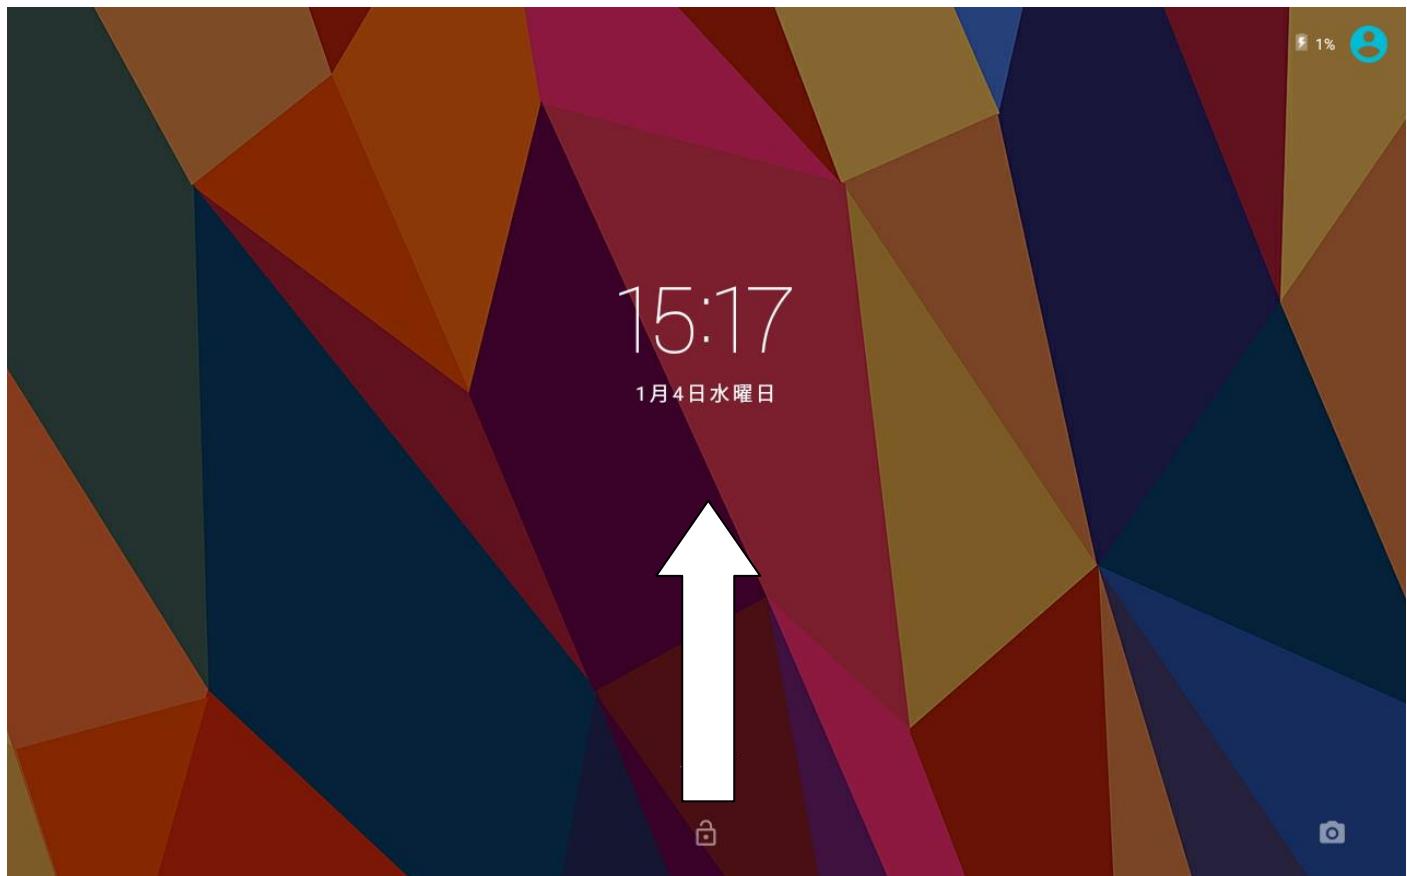

※上記画像はイメージです。実際の画面とは若干異なります

● ホーム画面

1. ホーム画面に表示されるアイコン・ボタンの説明

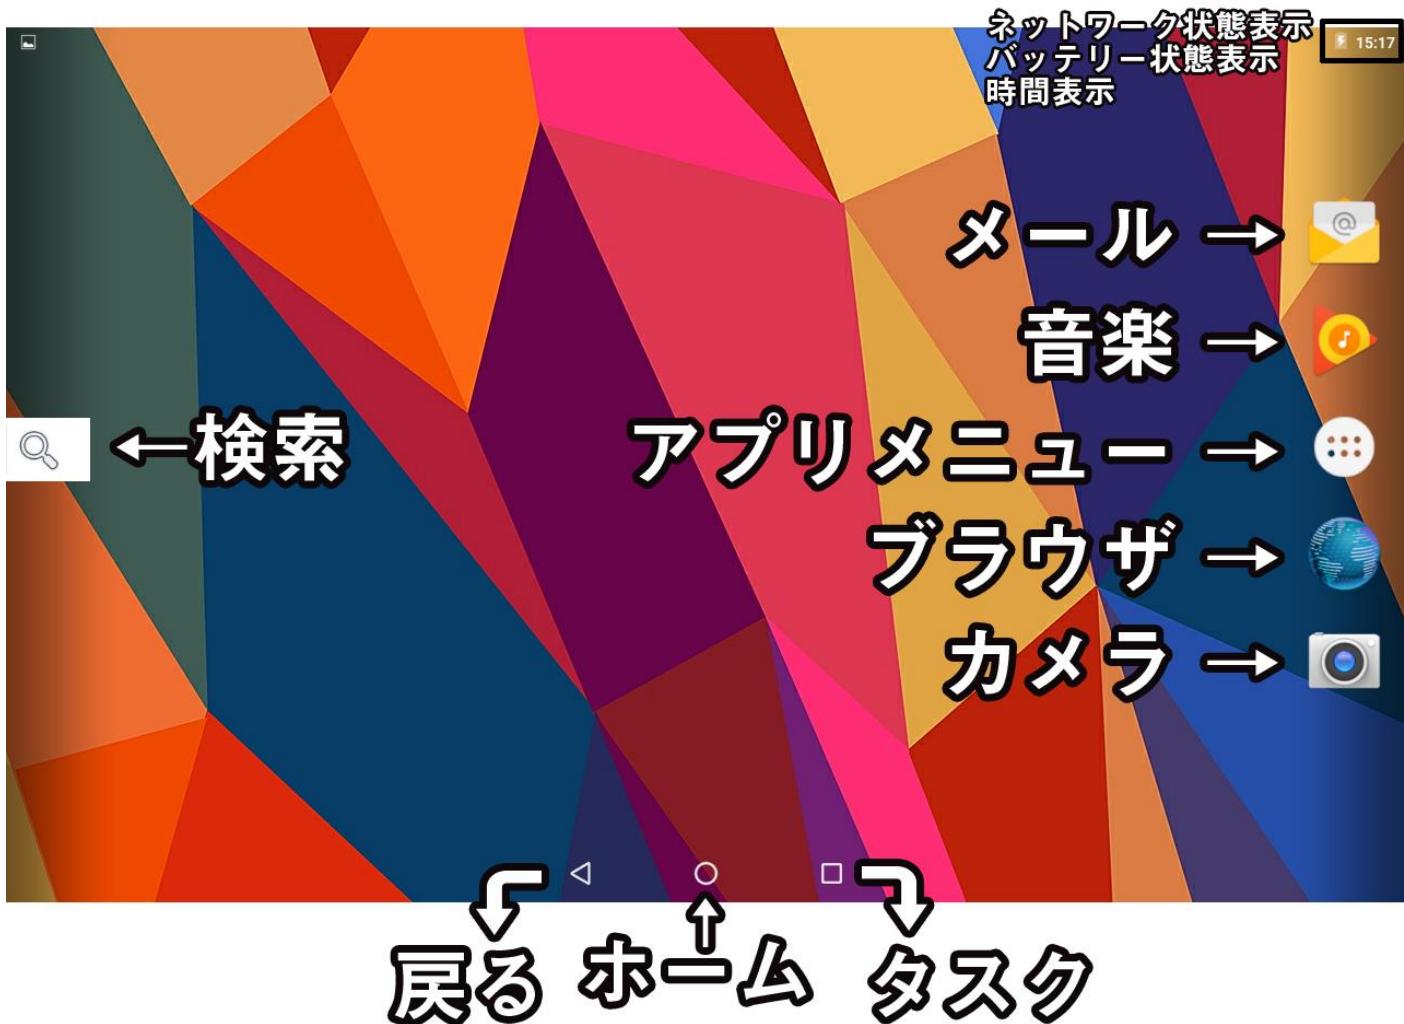

※上記画像はイメージです。実際の画面とは若干異なります


2. 各アイコン・ボタンの説明

- ・ホームボタン・・・ホーム画面に戻ることが出来ます。
 - ・戻るボタン・・・一つ前の画面に戻ります。
 - ・タスクボタン・・・起動中のアプリケーションがタスク表示されます。
 - ・検索・・・web や端末内のアプリの検索をします。
-
- ・メールボタン・・・メールアプリを起動します。
 - ・音楽ボタン・・・音楽再生アプリを起動します。
 - ・アプリメニュー・・・アプリ一覧画面を表示します。
 - ・ブラウザ・・・WEB ブラウザを表示します。
 - ・カメラ・・・カメラアプリを起動します。

● メニュー画面説明

1. メニュー画面の説明

アプリメニュー ボタンを押すと下記のようなメニュー画面が表示されます。メニュー画面では本製品にインストールされている全てのアプリケーションがアイコンで表示されます。

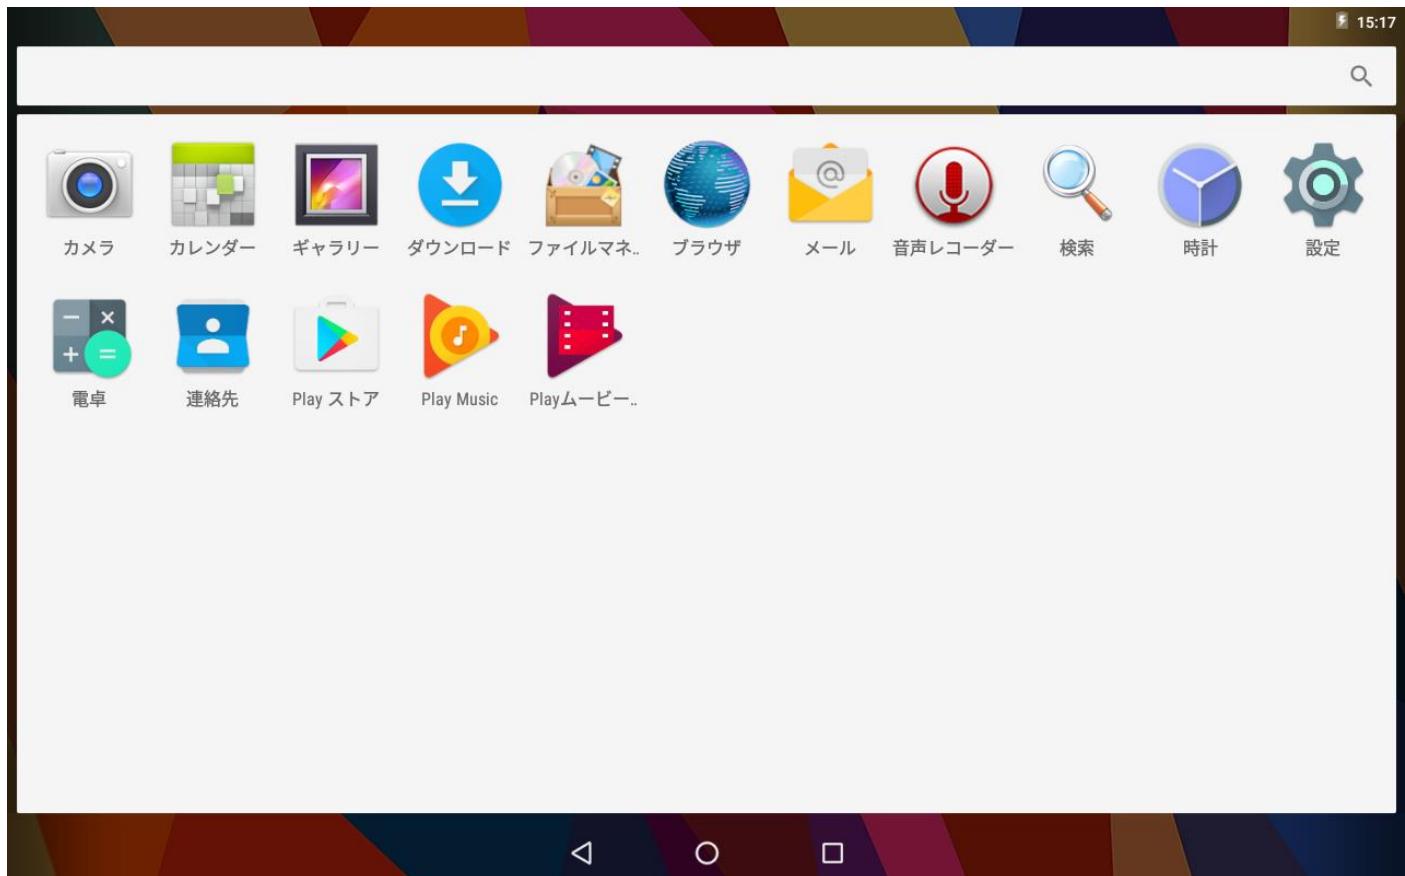

アプリのアイコンを長押しすることで、ホーム画面へ追加することも可能です。


設定


1. 設定画面の説明

設定メニューでは Wi-Fi やディスプレイの明るさ、言語等の設定を変更することができます。以下、設定項目毎に変更できる内容を説明致します。

2. Wi-Fi 設定

Wi-Fi 設定は製品出荷時、「OFF」に設定されています。Wi-Fi をご使用の際はまず「OFF」から「ON」に切り替えてください。設定を「ON」にすると端末が受信可能な Wi-Fi ルーター・アクセスポイントが表示されますので、接続したいネットワーク(SSID)をタップし、パスワードを入力して接続を行ってください。正常に接続が完了すると、画面右上の「ネットワーク状態表示」のアイコンが表示されます。

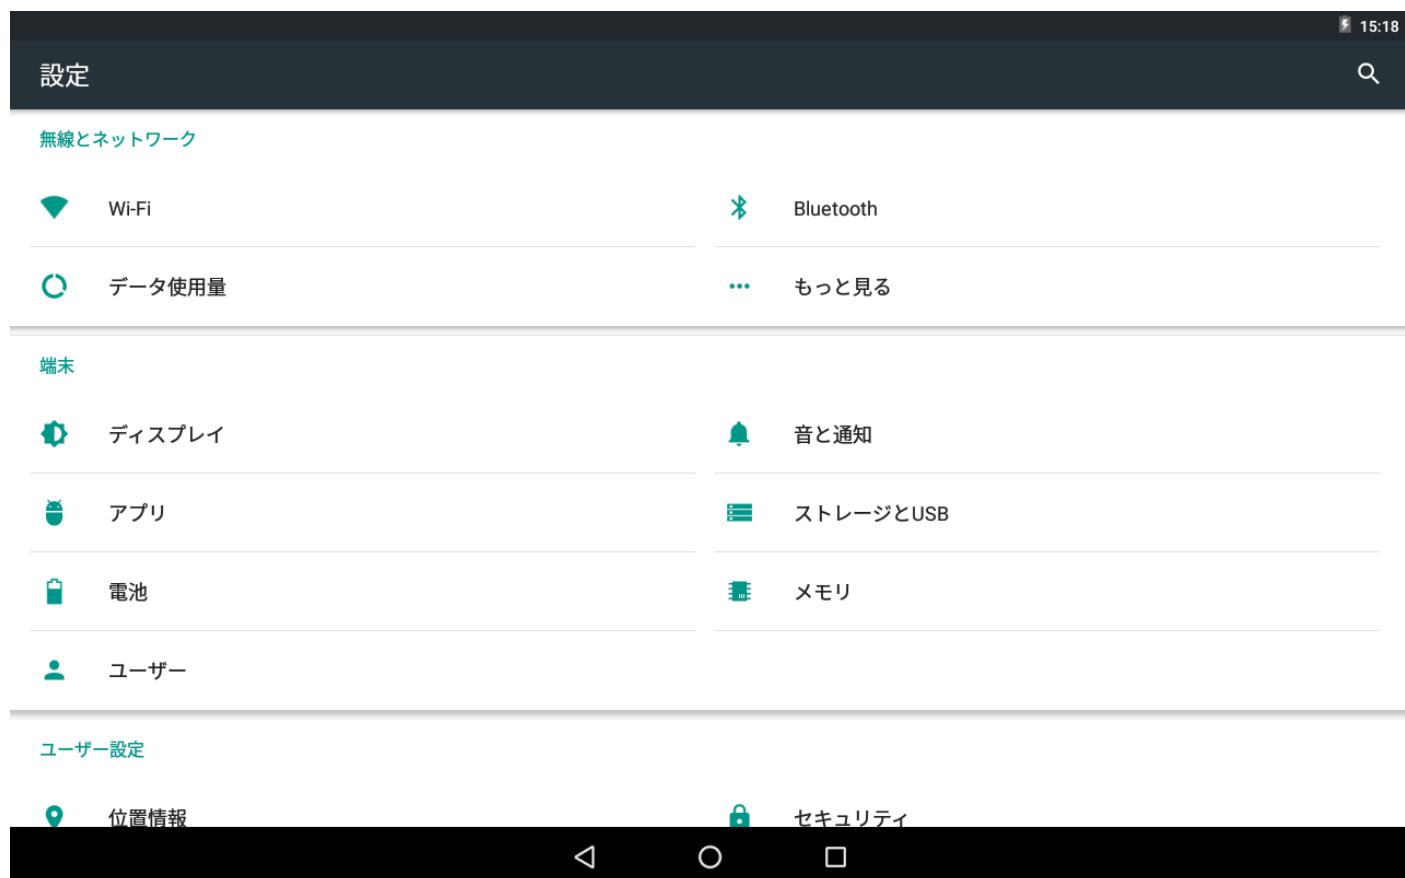

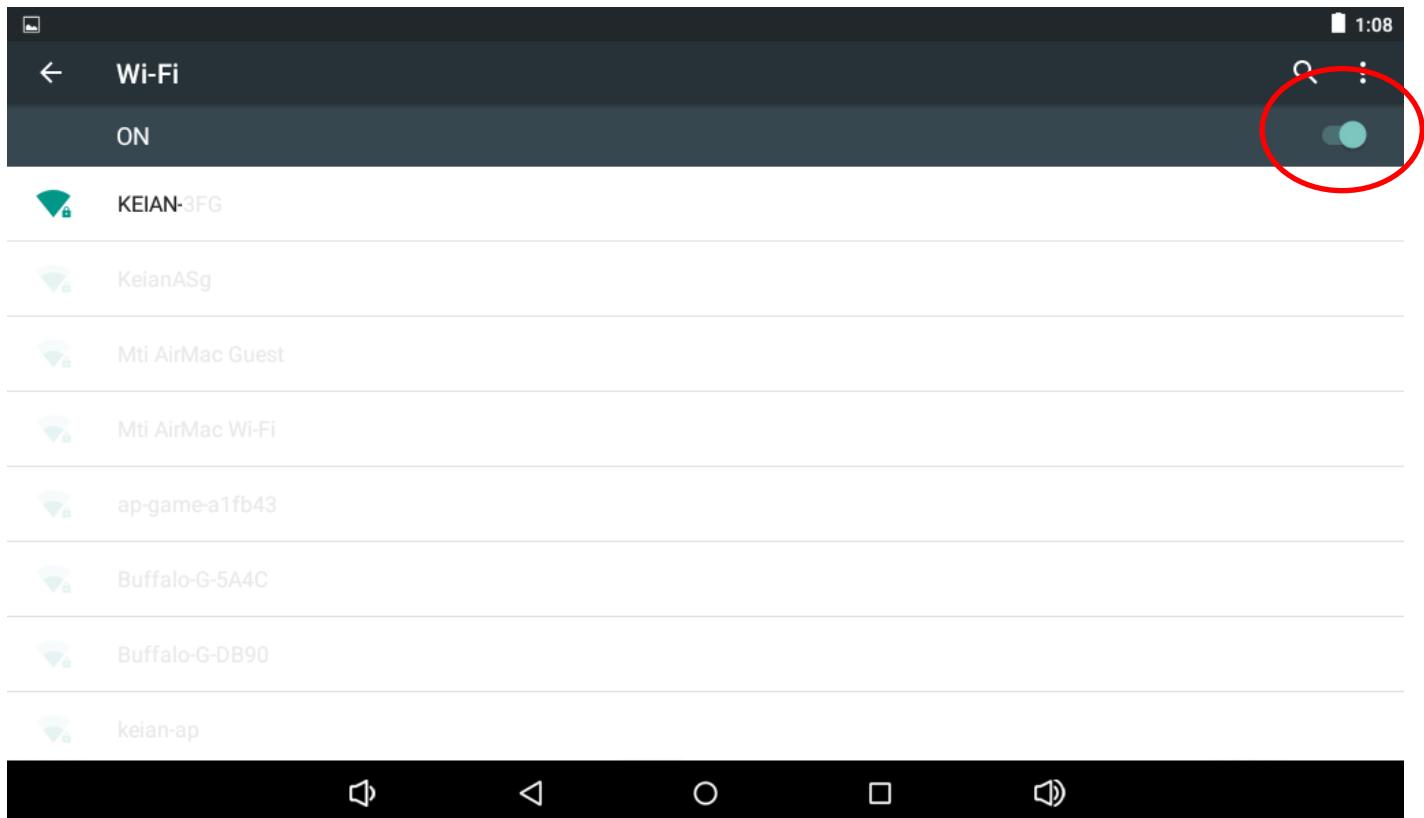

3. Bluetooth

Bluetooth 機能は製品出荷時、「OFF」に設定されております。ご使用の際はまず「OFF」から「ON」に切り替えてください。

4. データ使用量

Wi-Fi データ等の使用状況が表示されます。

5. もっとみる… **※本項目には本製品に搭載されていない機能の説明が表示されております。**
「機内モード」、「テザリングとポータブルアクセスポイント」、「VPN」、の項目で設定や、現在の設定の確認を行うことが出来ます。本項目に関しても、本製品ではサポートされていない項目が多数ございます。

6. ディスプレイ

- ・明るさのレベル・・・画面の明るさを設定できます。
- ・壁紙・・・ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙の中から、ホーム画面の壁紙を選択できます。
- ・スリープ・・・何秒/分間、操作をしないとスリープ画面に入るかの設定を次の8つから選択できます。(起動しない/15秒/30秒/1分/2分/5分/10分/30分)
- ・スクリーンセーバー・・・スクリーンセーバーの設定を行う事ができます。
- ・フォントサイズ・・・小/中/大/極大の4つからフォントサイズを選択できます。
- ・端末が回転したとき・・・本体を回転したとき、ローテーションを行うかどうかの選択ができます。

7. 音と通知

各種音量の調整と通知の設定を行えます。

8. アプリ

インストールされているアプリや、実行中のアプリを一覧表示します。

ここで、各アプリの「停止」「無効化ができます」

9. ストレージとUSB

端末に搭載されている各ストレージの合計容量と使用容量等が表示されます。

10. 電池

バッテリーの残量、電池使用時間等が表示されます。

11. メモリ

メモリの使用状況を確認できます。

12. ユーザー

使用するユーザーを確認することができます。

13. 位置情報 ※本項目には本製品に搭載されていない機能の説明が表示しております。

位置情報をアプリで使用することを許可するかしないか、端末使用時の位置情報を Google へ送信するかしないか、を設定できます。

※本製品に GPS は搭載されておりませんが Wi-Fi 接続時にはネットワークを経由した位置情報を知る事ができます。

14. セキュリティ

セキュリティの項目では「画面のロック」等の設定を行うことができます。

ここでは「画面のロック機能」と「提供元不明のアプリ」のみ説明させていただきます。

※画面のロックをかける際は設定したパスワードやパターン等を忘れないよう、必ずメモを取る等の行為を行ってください。パスワード等を忘れてしまった場合、メーカーを含めた第三者がそれを解除することは出来ません。惠安(株)ではパスワードを忘れてしまったユーザーを対象とした有償のサービスを行っておりますが、パスワード・パターンを解除するのではなく、工場出荷状態に戻すサービス内容となりますので、画像・音楽・メール・アプリを含めた全てのデータは初期化されます。

有償サービスが必要になったというお客様は下記のサポートアドレスまでお問い合わせください。


惠安サポートセンター : support@keian.co.jp

《画面のロック方法》

①なし・・・画面ロックを設定しません

②スワイプ・・・鍵アイコンをタップし、スライドする事で画面ロックを解除する方法です。※初期設定はこちらです。

③パターン・・・9点のポイント間を指で繋いで、繋ぐ順番と数で画面ロックを解除する方法です。

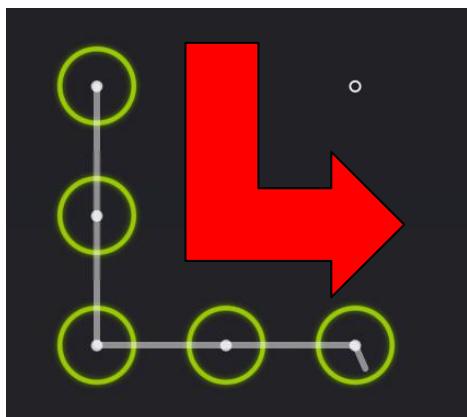

《例》:左図のようにL字型を書いてロックを掛けた場合は、解除時も同じようにL字型を書く事でロックを解除することができます。

④PIN・・・4文字以上の数字で画面ロックをかける/解除する方法です。

⑤パスワード・・・アルファベットと数字を組み合わせた4文字以上のキーで画面ロックをかける/解除する方法です。

画面ロックは端末を落とした際に、他人に中のデータを見られないようにする等、セキュリティ上は非常に有効ですが、パスワードを忘れた際にログインできなくなる等の問題もございますので、ロックをかける際はご注意ください。セキュリティの堅牢さは一般的に①が一番低く、①→②→③→④→⑤の順で強くなります。

《提供元不明のアプリ》

この項目のチェックを入れると、マーケット経由ではなく別途入手したアプリケーションを端末にインストールできるようになります。

※ファイルマネージャーを起動し、外部デバイス等に保存したAPKファイルを選択する事でインストールすることが出来ます。但し、入手経路がはっきりしないアプリケーションはコンピューターウィルスに感染する等、端末自体に深刻なダメージを与える可能性がございますのでご注意ください。弊社と致しましては本行為で発生した問題に関しては一切責任を負いかねます。また、保証対象外となります。

15. アカウント

Google等のアカウントの登録を行うことが出来ます。

16. 言語と入力

- ・言語・・・端末で表示される基本言語を変更できます。
- ・スペルチェック・・・文字入力時のスペルチェックの有無を設定できます。
- ・ユーザー辞書・・・ユーザー辞書の追加が行えます。
- ・キーボードと入力方法・・・キーボードの入力設定を変更できます。
- ・音声検索・・・音声検索の設定を変更できます。
- ・テキスト読み上げの出力・・・テキスト読み上げの出力設定を変更できます。
- ・ポインタの速度・・・外部マウスを接続した際のポインタ速度を設定できます。

17. バックアップとリセット

データの初期化・・・端末に登録されている Google アカウントやアプリ等をリセットし、工場出荷状態に戻す設定です。音楽や、画像等のユーザーデータも合わせてリセットしたい場合は「SD カード内データを消去」にチェックを入れてから、「タブレットをリセット」ボタンを押してください。再起動後に工場出荷状態に戻ります。

18. 日付と時刻

この項目では日付と時刻の設定を行うことが出来ます。

19. 電源 ON/OFF のスケジュール設定

この項目では日付と時刻の設定を行うことが出来ます。

20. ユーザー補助

本項目は主に高齢者や視覚・聴覚・発声の障害を持つ方向けの設定が含まれる項目ですが、現在日本語でのサポート項目が少ない為、説明は省略させて頂きます。

21. 印刷

本製品にこの機能はございません。

22. タブレット情報

ご利用中の端末の各情報が表示されます。本項目ではシステムアップデート等の項目がございますが、恵安（株）といったしましては本機能を利用したシステムアップデートは行う予定はございません。

仕様

型番	KWP10R
カラー	ホワイト
CPU	Mediatek MT8163 Quad-core 1.3GHz
システムメモリ	1GB
ストレージ	8GB
外部ストレージ	Micro SD カード対応 (32GBまで対応)
OS	Android 6.0
ディスプレイ	10インチ IPS 液晶 1280X800
タッチパネル	5点マルチタッチスクリーン
無線LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Gセンサー	内蔵
カメラ	フロント 30万画素 / リア 200万画素
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
Bluetooth	v 4.0
HDMI	miniHDMI
イヤホン	3.5mmイヤホンジャック
USB	microUSB
サイズ	約 253.8 x 158.2 x 10mm
重量	約 532g
バッテリー	Li-ion 内蔵 6,000mAh 3.7V ※着脱不可
電源	5V 1.5A
パッケージ内容	本体 / AC アダプター / microUSB ケーブル / スタンド / 取扱説明書 / 保証書
保証期間	1年