

電話機用スピーカー（拡声器） KXW-300 取扱説明書




＜ ご確認ください ＞

ご利用の際には、破損などがないことをご確認いただき、本取扱説明書をよくお読みになってからご利用ください。
なお、本書はいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

同梱内容		
○	電話機用スピーカー本体	1 個
○	取扱説明書（本書）	1 枚
○	保証書	1 枚

＜ 各部名称 ＞

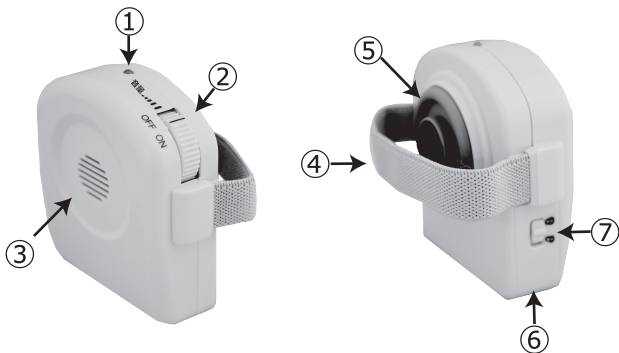

- ①電源ランプ
- ②電源・音量調整スイッチ
- ③スピーカー
- ④ゴムバンド
- ⑤マイク部
- ⑥電池ケース
- ⑦電池ケースロック

＜ 電池の入れ方 ＞



- ①電池ケースロックを解除します。
●ロックのスライドを開錠マークに合わせてください。
- ②電池ケースを引き出します。
- ③電池の+と-をケース内のマークに合わせて入れてください。
※マイク部側を手前に見て下記のように組み込みます。



- ④電池組み込み後、トレイを押し込みながらロックのスライドを施錠マークに合わせます。

安全上のご注意



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症を負うことが想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをしたときに、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

- 分解・修理・改造しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、加熱したり、水をかけたり、ぬらさないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の（+）、（-）を確認し、正しい向きで装着してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外してください。
- 指定外の電池を使用しないでください。
- 本製品を電話機用スピーカー以外の用途では使わないでください。



注意

- 直射日光のあたる場所や暖房器具の前など、高温になる場所で保管、使用をしないでください。
- 静電気を帯びた場所や強い磁気を帯びた場所には置かないでください。
- ホコリの多い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 電子レンジやオーブンでの加熱などは行わないでください。
- 水の中に入れないでください。

その他注意事項

- お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールは使わず、柔らかい布で拭いてください。
- 廃棄時は、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。

＜ 電話機用スピーカーの使い方 ＞



- ①受話器のスピーカー部に電話機用スピーカーのゴムバンドを使用して取り付けます。
- ②電源・音量調整スイッチを回し、電源を入れる。
- ③電源ランプを確認し、点灯していれば電源 ON の状態です。
- ④電話で通話をします。
※音量調整が必要な場合は、電源・音量調整スイッチで調節します。

仕様	
型番	KXW-300
本体素材	ABS樹脂
寸法	縦 65 × 横 63 × 奥行 30 mm
重量	約45g
使用電池	単四乾電池 × 2本 ※別売り
電池持続時間	約70時間（アルカリ乾電池使用時）
スピーカーサイズ	0.9インチ（直径 約23mm）
最大出力	0.1W
周波数特性	300Hz～3.4KHz

＜ 保証に関するお願い ＞

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。
- 保証期間中でも有料修理になる場合があります。
- 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

【恵安株式会社】

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター

メール： support@keian.co.jp

FAX： 03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。https://www.keian.co.jp/

※本製品は一般家庭での使用を目的として製造された製品、民生用の製品です。