

デジタルフォトフレーム ユーザーマニュアル



07022 Series V13.08.05

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を説明しております。
安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター：メール support@keian.co.jp FAX：03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。<http://www.keian.co.jp/>

【注意事項】

○本製品を使用または接続した結果の他の機器への影響については、上記に関わらず、責任は負いかねますので予めご了承ください。

○本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

○本製品および本書の一部または全部を無断で複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。

○本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、日本国外へのサポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

○本製品のご使用に関して発生した、データの消失、破損について弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

○本製品のパッケージ、マニュアルに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項お守りください。

【安全上のご注意】

○不安定な場所に置かないで下さい

傾いた場所など不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、けがの原因となります。

○温度・湿度の高い場所では使用しないでください

火災や故障の原因となります。

○分解・改造はしないでください

火災・感電の原因となります。

○付属の電源アダプターや付属のケーブル以外は使用しないでください

他の機器の電源アダプターやケーブルを使うと火災や感電の原因となる場合があります。

付属の電源アダプターは本製品専用です。他の機器につないで使わないでください。

○液体を入れたり、ぬらしたりしない

液体の入った容器の近くに置いたり、ペットが機器の上に乗らないようにしてください。液体が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

○ぬれた手で電源アダプターをさわらないでください

感電の原因となる場合があります。

○本体の通風孔をふさがないでください

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる場合があります。

付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

○フォトフレーム本体	1 台
○専用リモコン	1 台
○リモコン用ボタン電池 (CR2025 3V) ※リモコンに装着済み	1 個
○スタンド	1 個
○専用 AC アダプタ	1 台
○一年間保証書	1 枚
○ユーザーマニュアル (本書)	1 冊

※本製品本体には品質保持のため、保護フィルムが貼られています。
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

○SD メモリーカード・SDHC メモリーカード・MMC・メモリースティック・USB フラッシュメモリ

●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「MMC」・「メモリースティック」・「USB フラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。

●本製品で miniSD カード、microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプタが必要となります。

再生できるファイル

写真・・・・・・JPEG

音楽・・・・・・MP3 / WMA

ビデオ・・・・・AVI / MEPEG(1・2・4) / Motion-Jpeg

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

●ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した“コーデック”で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の“コーデック”に変換していただく必要があります。



<<推奨コーデック>>

音声コーデック・・・・・MP3

映像コーデック・・・・・DivX

生成ファイル・・・・・AVI

各部の名称と機能

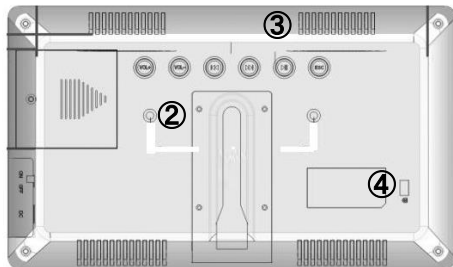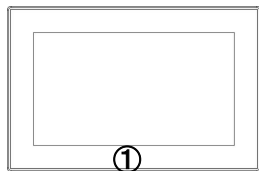

- ① リモコン受光部
- ② VESA 規格対応 ネジ穴 75mm
- ③ スピーカー部
- ④ ロック部

サイド・コネクタ部分


1. SD/MMC スロット

写真や音楽、ビデオデータを入れた SD/MMC カードを接続します。

2. 電源スイッチ

3. DC IN 端子

付属の AC アダプターを接続します。

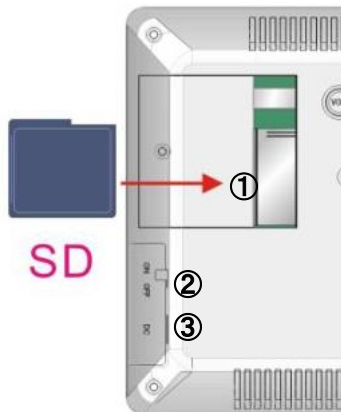


本体裏面ボタン詳細説明

- ①**決定ボタン** : 項目の決定やポーズ・再生の操作を行います。
- ②**左ボタン** : 選択時に左の操作を行います。
また、前の写真に戻ることができます。
- ③**右ボタン** : 選択時に右の操作を行います。
また、次の写真に進むことができます。

⑤⑥**上下ボタン** : 選択時に上下の操作を行います。

④**戻るボタン** :
メニュー操作時にこのボタン
は「ひとつ戻る」の役割をします。

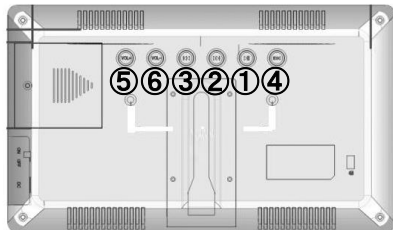


リモコン

1		電源オン・オフボタン
2		スライドボタン
3		ミュート(消音)モードボタン
4	  	動作モードボタン
5		再生ボタン
6		戻るボタン
7		方向ボタン
8		決定ボタン
9		メニューボタン
10		カレンダーボタン
11		ボリュームアップ・ダウンボタン
12	 	次へ進む・前へ戻るボタン
13	 	スキップボタン



本体のセット

- ① スタンドを本体裏面に取り付けてください。
- ② フォトフレーム本体の DC IN 端子に付属の専用 AC アダプタを接続してください。
- ③ メモリーカードや USB メモリーを接続するとメモリーカード内のデータを再生することが可能です。

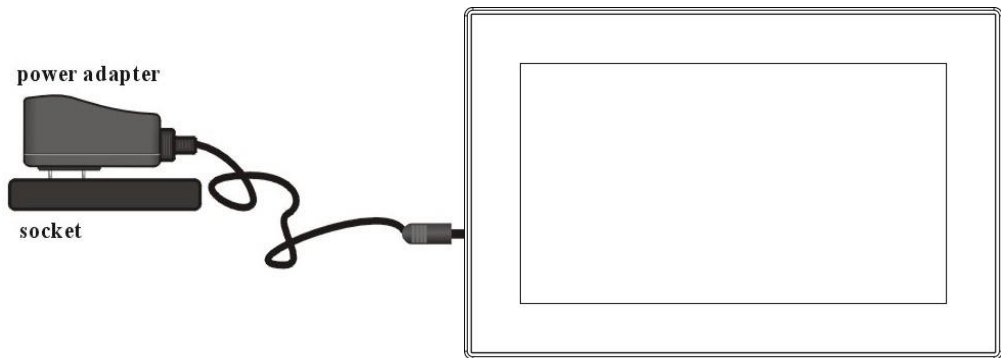

リモコンのセット

■動作確認用の電池を使用する。

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときには、次の図のように

保護シートを引き抜いてください。



■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなく

なった時には、新しい電池に交換してください。

指定電池：CR2025 3V リチウム電池

- ・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- ・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
- ・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分してください。
- ・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。

①リモコンから電池トレイを引き出す。

電池トレイのタブを内側に押したまま電池トレイを

引き出します。




②電池トレイから使用済みの電池を取り出す。



③電池トレイに新しい電池を入れる。



④電池トレイをリモコンに戻す。

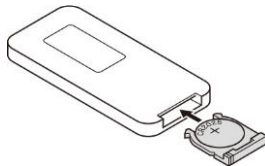

機能説明

●メモリーカード選択

メモリーカードを差すと、スライドショーがスタートしますので、リモコンの「STOP ボタン」を一回押すと、＜写真 1＞の画像になります。二回押すと、＜写真 2＞の画像になります。また、三回押すと、＜写真 3＞の画面になり、メモリーの選択が可能です。



画像サムネイル画面




モード選択画面



メディア選択画面

●メイン機能

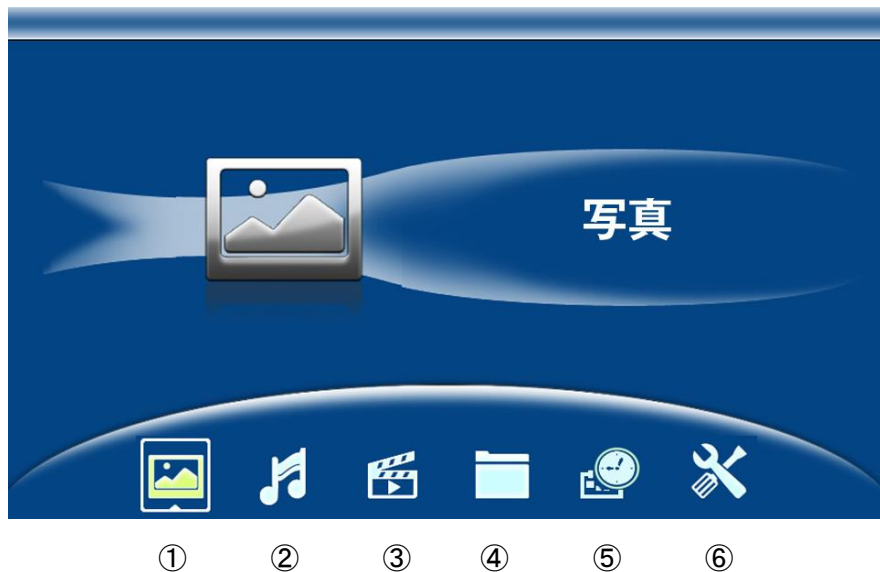

メモリーカードを選択すると、メインメニュー画面が表示され、画面下部分のアイコンで、画像、音楽、動画、ファイル、カレンダー、設定から選ぶことができます。
「ENTER ボタン」を押して項目を決定してください。

- ① 写真モード: このモードを選択し、「ENTER ボタン」を押すと、メモリー内の画像をサムネイル表示します。
- ② 音楽モード: このモードを選択し、「ENTER ボタン」を押すと、メモリー内の音楽をリスト表示します。音楽ファイルを選択し、「ENTER ボタン」を押すと、音楽の再生が可能です。
- ③ 動画モード: このモードを選択し、「ENTER ボタン」を押すと、メモリー内の動画をリスト表示します。動画ファイルを選択し、「ENTER ボタン」を押すと、動画の再生が可能です。
- ④ ファイルモード: このモードを選択し、「ENTER ボタン」を押すと、メモリー内のファイルを見ることができます。
- ⑤ カレンダーモード: このモードを選択し「ENTER ボタン」を押すと、カレンダー & デジタル時計を見ることができます。
- ⑥ 設定モード: フォトフレームの詳細設定画面が表示され様々な設定が可能です。

●写真モード




- 1.リモコン方向ボタンで 6 枚のサムネイル画像から選ぶことができます。
- 2.「ENTER ボタン」を押すと選択した写真を表示します。
- 3.「再生/一時停止ボタン」を押すとその写真からスライドショーがスタートします。

●音楽モード




1. リモコン方向ボタンで音楽ファイルを選択することができます。
2. リモコン「ENTER ボタン」or「再生/一時停止ボタン」を押すと選択した音楽を再生します。

●動画モード

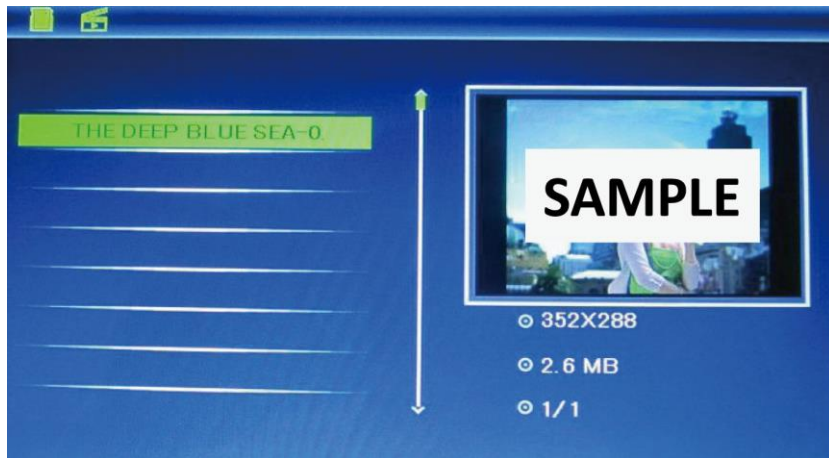

1. リモコン方向ボタンで動画ファイルを選択することができます。
2. 「ENTER ボタン」を押すと選択した動画を再生します。

●ファイルモード

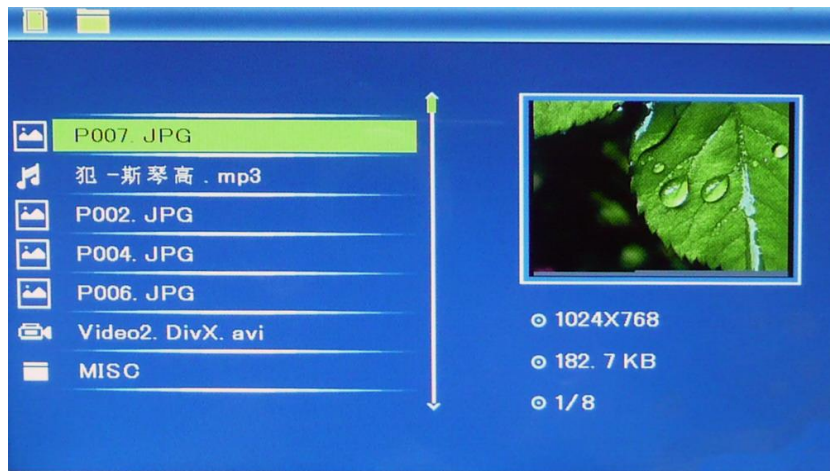

1. 方向ボタンでファイルを選択すると右のウィンドウにファイルの内容が表示されます。
2. 再生したいものを選んで再生することが可能です。


●カレンダーモード



- 1.方向ボタンでカレンダーの月送りなどが可能です。
- 2.画面左には、メモリー内の jpg ファイルをスライドショーで表示します。

●設定モード1

フォトフレームの詳細設定画面が表示され様々な設定が可能です。

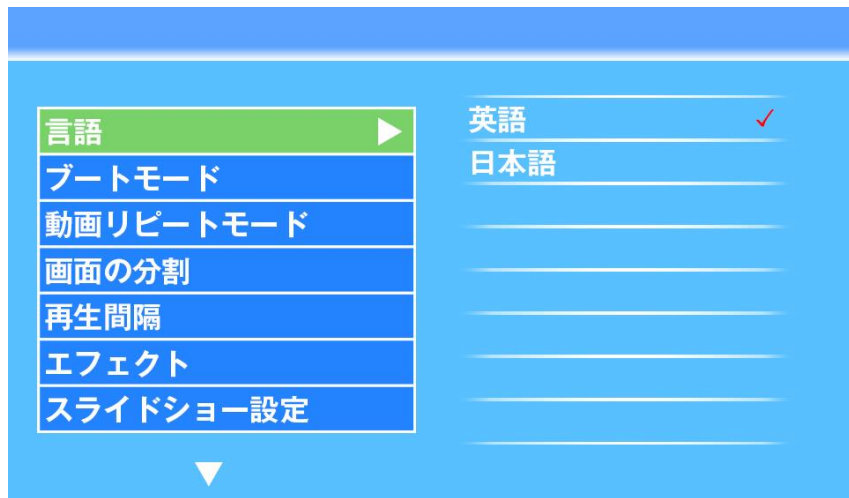

1. **言語:** フォトフレームに使用する言語を「英語」「日本語」から選択できます。

●設定モード2




2. **ブートモード:** 電源オン時に行う動作を決定します。

スライドショー(写真+音楽) / 音楽 / 動画 / 写真 / カレンダー / 選択カードから選ぶことができます。どの動作を行う際も、それぞれのモードにあった、データの入ったメモリーカードを挿入している必要があります。

3. **動画リピートモード:** 動画のリピート方法を選択できます。

全曲繰り返し・一曲繰り返し・通常再生、から生方法を選択することができます。

● 設定モード 3

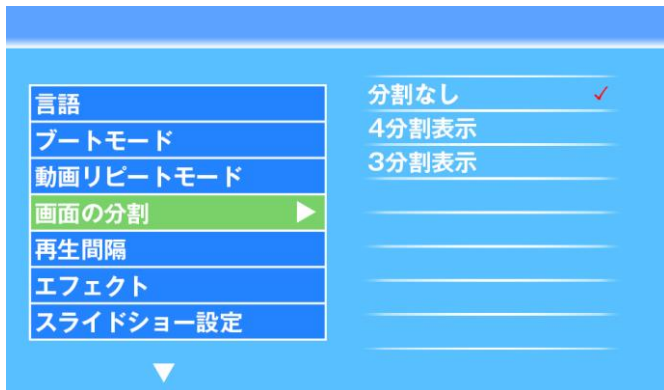

4. 画面の分割: 「分割なし」「3 分割」「4 分割」から選択できます。

分割なし

1.jpg

1枚を全画面に表示します。

3分割

1.jpg

2.jpg

3.jpg

ランダムに3枚づつ表示します

4分割

1.jpg


2.jpg

4.jpg

3.jpg

ランダムに4枚づつ表示します。

●設定モード4

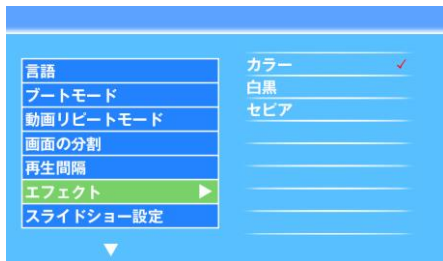

5. 再生間隔: スライドショーの写真がスライドする時間の間隔を設定できます。
設定可能間隔: 3 秒/5 秒/15 秒/30 秒/1 分/5 分/15 分/30 分/1 時間

6. エフェクト: 写真にエフェクト(色効果)をかけることができます。
「カラー」…通常設定
「白黒」…白黒で写真を表示します。
「セピア」…セピア色で写真を表示します。

●設定モード5



7. **スライドショー設定:** スライドショーの変化の仕方を 13 種類の中から選ぶことができます。

8. **写真再生モード:** 写真の表示サイズを選ぶことができます。

● 設定モード 6



9. **音楽再生モード**: 音楽の再生方法を 3 つのモードの中から選ぶことができます。

10. **動画再生モード**: 3 つの中からビデオの再生サイズを選ぶことができます。

●設定モード7

写真再生モード	コントラスト	20 ✓
音楽再生モード	明るさ	20
動画再生モード	彩度	20
表示 ▶	色合い	20
日付/時刻		
時間表示設定		
アラーム		

写真再生モード	年：	2012
音楽再生モード	月：	09
動画再生モード	日：	25
表示	時：	20
日付/時刻 ▶	分：	30
時間表示設定	秒：	30
アラーム	保存	

11. **表示**: コントラスト・明るさ・カラー・色合いの調節が可能です。

12. **日付/時刻**: 日付と時間の設定が可能です。

●設定モード 8



13. **時間表示設定:** 12 時間表示・24 時間表示を選択できます。

14. **アラーム:** アラームの時間設定が可能です。(2 個まで)

● 設定モード 9



時間表示設定	自動ON設定
アラーム	時： 01
自動ON設定 ▶	分： 20
自動OFF設定	ステータス： オフ
内蔵メモリ消去	
設定の初期化	
戻る	

時間表示設定	自動OFF設定
アラーム	時： 01
自動ON設定	分： 20
自動OFF設定 ▶	ステータス： オフ
内蔵メモリ消去	
設定の初期化	
戻る	

15. **自動 ON 設定:** 自動で電源がオンになる時間を設定します。

16. **自動 OFF 設定:** 自動で電源がオフになる時間を設定します。

●設定モード 10

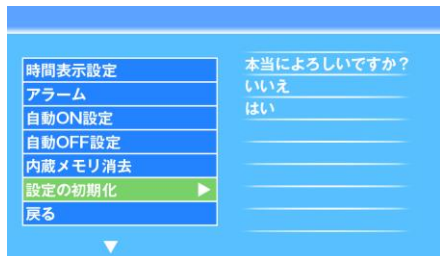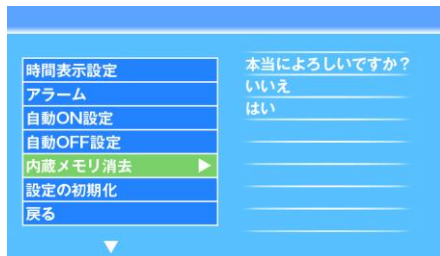

17. 内蔵メモリ消去: 内蔵のメモリの内容を消去します。

18. 設定の初期化: すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

●設定モード 11



19. **戻る**: メインメニューに戻ります。