

デジタルフォトフレーム KD71RD Series

取扱説明書

V.1.200114

このたびはデジタルフォトフレームをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書を十分お読みになり、本機の多様な機能をお楽しみください。

デジタルフォトフレームは、SDHCTMSDTM(Secure Disk)に対応しますのでデジカメの SD カードから直接写真を読み込むことができます。(SDHC カードをご利用の際は FAT32(推奨)でフォーマットしてからご利用下さい)

本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本機の取扱説明書の内容を是非よく理解しお読みください。

本機の使用中及び落下、衝撃等が原因での不具合による、データ損失等の補償については責任を負いかねます。
また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。
予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、取扱説明書は改善の為、予告なく変更する場合があります。
本取扱説明書に関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織が所有します。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

<恵安 株式会社>

商品のご注文

メール： info@keian.co.jp

サポートセンター

メール： support@keian.co.jp

FAX： 03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。

URL： www.keian.co.jp/

本製品は一般家庭での使用を目的として製造された製品、民生用の製品です。

連続使用時間は 3-4 時間程度を想定しています。

パッケージ内容の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

○フォトフレーム本体	1 台
○本体台座スティック	1 個
○専用リモコン	1 個
○専用 AC アダプター	1 台
○一年間保証書	1 枚
○取扱説明書(本書)	1 冊

※本製品本体には品質保持のため、輸送保護用フィルムが貼られています。

ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

※輸送保護用フィルムの傷は保証対象外となります。

※専用リモコンには、RC2025 ボタン電池が 1 個付いてあります。

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

○SD カード・SDHCSD カード・USB フラッシュメモリー

●本製品で、すべての「SD カード」・「SDHCSD カード」・「USB フラッシュメモリー」の動作を保証するものではありません。

●本製品で miniSD カード、microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプターが必要となります。

再生できるファイル

写真 ……JPEG,BMP,GIF,PNG

写真は最大 3000 枚まで認識・再生可能です。

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

<<注意>>

※本製品はごく小容量(10MB 程度)のメモリーを搭載しておりますが写真の保存用としてはご使用になれません。

安全にお使いいただくために

お客様への危害や損害を防止するために下記の内容をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。


警告表示

- 濡れた手で絶対に電源プラグ、本体、専用 AC アダプターに触れないでください。
 - 感電の原因になります。
 - 雪、雨などが降る屋外や海岸などでの使用を禁じます。
 - 床を水で拭く際は専用 AC アダプターが濡れないように注意してください。
 - 電源コードを強く曲げたり、引っ張ったり、重いもので押さえたりしないでください。
 - 感電、火災の原因になります。
 - 幼児の手の届かない所に設置してください。
 - 幼児が遊んでいるときに接触すると、落下してけがをする恐れがあります。
 - 壁に掛けないでください。
 - 本製品は壁掛け用に制作されていません。落下すると製品が破損し人を負傷させることがあります。
 - 製品に箸、針金、キリ、シャープペンシル、ナイフなどの金属や紙、マッチなどの引火性の強い物質を挿入しないでください。
 - 感電、火災の原因になります。
 - 異物が挿入したことが確認された場合は、必ず電源を切ってサポートセンターにご連絡ください。
 - お客様の任意で分離、分解、修理、改造を絶対にしないでください。
 - 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『問題解決』をお読みになり、該当事項別に確認を御願います。
- それでも問題が解決されない場合にはサポートセンターにご連絡ください。
- 製品から異常な音や焦げ臭いにおい、煙が発生したら直ちに電源プラグをはずし、サポートセンターにご連絡ください。
 - 必ず同梱されている専用 AC アダプターをご使用ください。
 - 専用 AC アダプターは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。
 - 専用 AC アダプターをコンセントに差し込むと火花が散ることがあります。
- これは異常ではなく、通電しているコンセントに電化製品を接続すると発生する現象です。

注意事項


- 損傷した電源プラグや熱くなったコンセントは使用せず、電源プラグは内側までしっかり差し込んでください。
- 製品を移動する場合には、必ず電源を切って電源プラグをコンセントからはずしてください。また別の機器との配線など、外部の接続コードをはずしたことを確認した上で移動してください。
 - 電源コードをはずさない状態で移動した場合、コードが損傷して火災、感電の原因になります。
- 電源コードをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。
 - 電源コードの PVC 被覆が溶けて火災、感電の原因になります。
- 油、煙、湿気の多い場所また水(雨水)が飛び散る場所には設置しないでください。
 - 内部に異物が入った場合、故障、感電、火災の原因になります。
- 温度が異常に低い場所(摂氏 0℃以下)や直射日光の当たる所などに設置しないでください。
 - 長時間高温や直射日光に当たると、機器の変形や性能低下の原因になることがあります。
- 落雷時には電源プラグをはずしてください。
 - 感電、火災の原因になります、
- 電源プラグをはずす際はプラグのつまみをしっかり握り、ゆっくりはずしてください。
 - 電源コードを引っ張ると、電源の切断により、電源がつかなくなったり、火災の原因になります。
- 掃除の際には必ず電源コードをはずし、乾燥した柔らかい布で拭いてください。
 - 変色のおそれがありますので、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤、洗剤などの化学薬品は使用しないでください。
- 製品および製品箱などを投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上には他の重い物を置かないでください。
 - LCD および本体のケースが破損することがあります。
- 電源プラグに付着したほこりや水などはよく拭き取って下さい。
- 使用中に製品が破損した場合には、製品の電源を切り、電源プラグをはずしてサポートセンターにご連絡ください。
- 長期間使用しない場合には電源プラグをはずし、製品箱の中に保管してください。
 - ほこりがたまると発熱、発火、絶縁、劣化により感電、漏電、火災の原因になることがあります。

本体各部名称

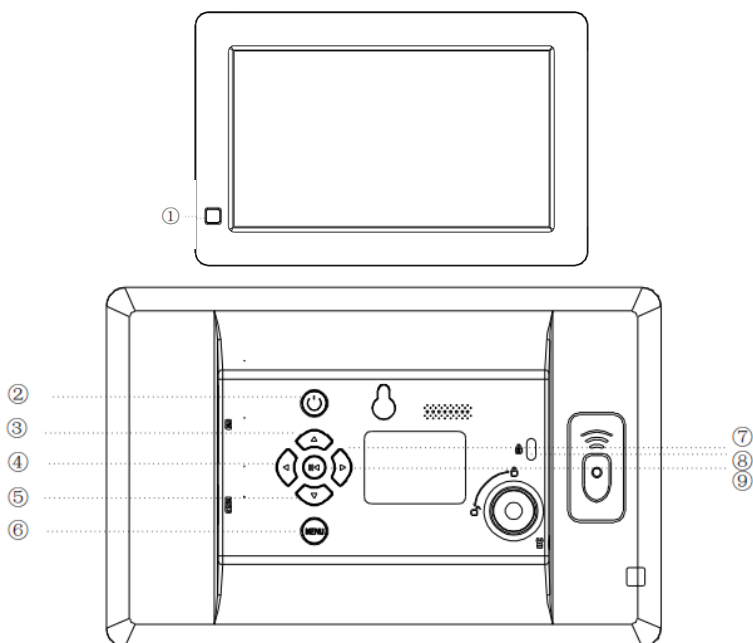

- | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|
| ①リモコン受光部 | ②電源ボタン オン/オフ | | |
| ③上ボタン | ④左ボタン | ⑤下ボタン | ⑥メニューボタン |
| ⑦右ボタン | ⑧セキュリティスロット | ⑨再生/一時停止 | |

※本製品にはスピーカーは搭載しておりません。

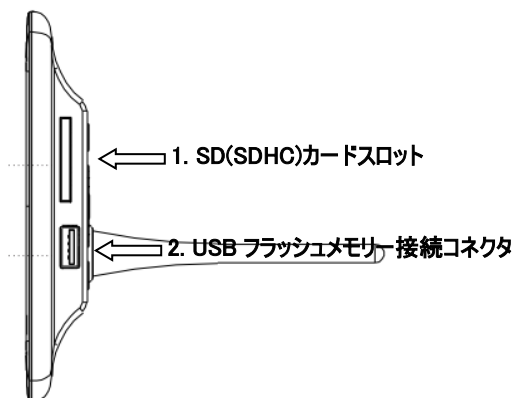


ご使用前に

本体設置、専用 AC アダプターの接続


1. 本体背面の台座取り付け穴に付属の台座(スティック状)を時計回りに回しながら差し込んでください。

本体背面図

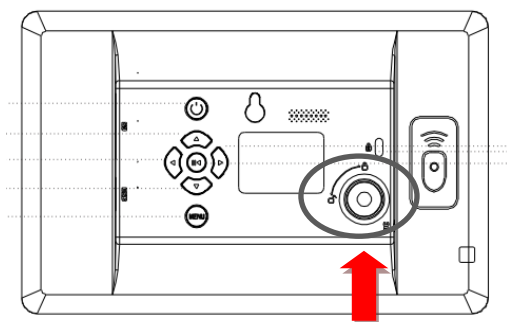


2. 付属の専用 AC アダプターを、電源コネクタに差し込みます。

本体側面図

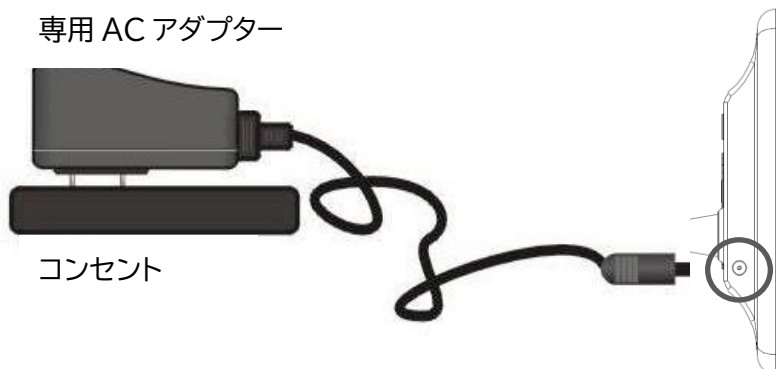

リモコン操作

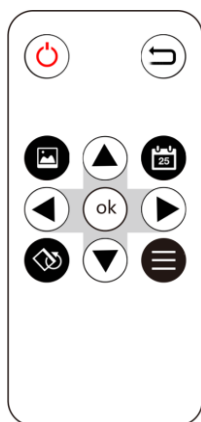

 : 本体の電源 オン／オフ

 : 一つ前に戻る。

 : スライドショーモードを再生します。

 : 日付と時刻を表示します。

 : 写真再生時に時計回りで 90°回転

 : ▼▲◀▶: カーソルを上下左右に移動します。

OK: 項目を選択する。

スライドショー再生時では、一時停止/再生を切り替えます。


 : スライドショー再生時にサブメニューを表示します。

リモコンのボタン電池取り付けと交換


専用リモコンの裏側からプラスチック製のバッテリー絶縁体を取り外し、リモコンにボタン電池が装着されていることを確認します。新しいボタン電池が必要な場合は、下記手順を参照してください。

※最初の取付のボタン電池は、テスト用になります。

リモコンを逆さまにし、電池カバーの左側部分を押し、トレイを取り外すために手前に引きます。CR2025 ボタン電池をトレイに正面の「+」側を上向きにて 1 つボタン電池を置き、トレイを挿入し直します。

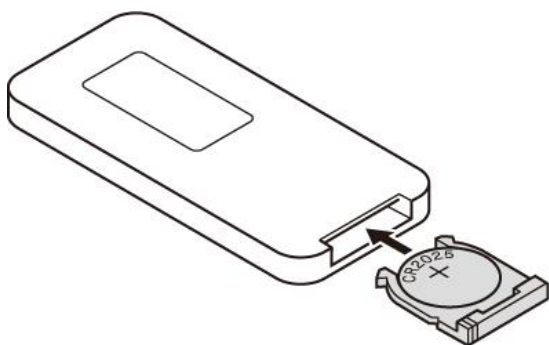


モード選択メニュー画面

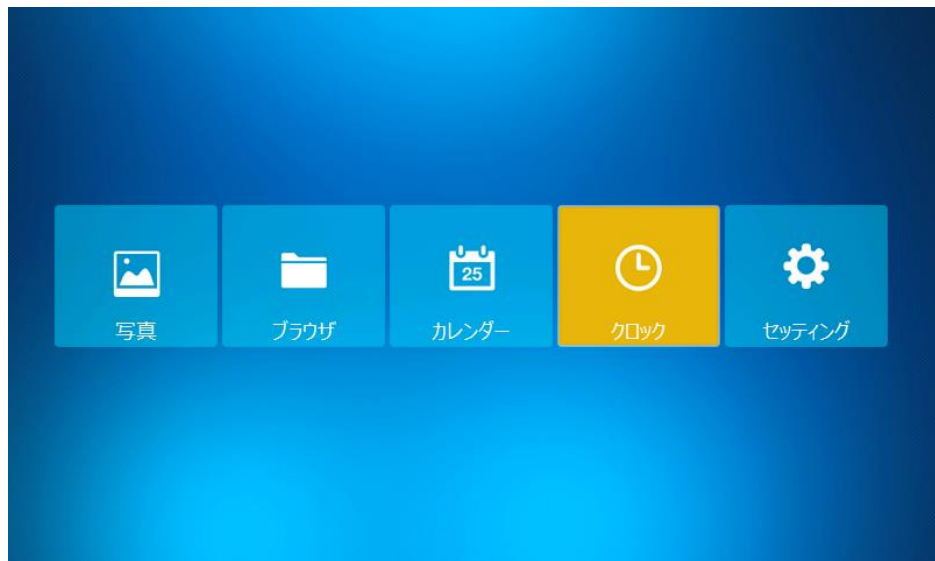

写真・ブラウザ・カレンダー・クロック・セッティングから、
行いたい項目を選択ができます。

写真	写真をサムネイル表示します。
ブラウザ	メモリデバイスの中のファイルフォルダ選択画面を表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
クロック	時計を表示します。
セッティング	フォトフレームの各種の設定を行います。

写真

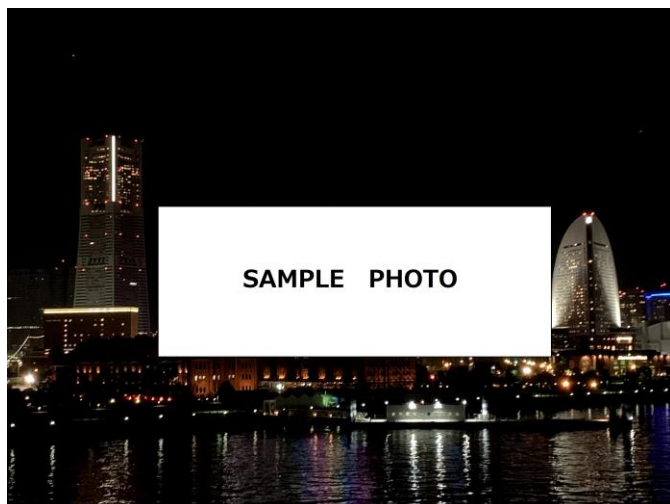

モードメニューの写真アイコンを選ぶと、メモリデバイスのファイル(写真)表示を行ないます。

自動回転

フレームを反時計回りに 90 度回転させるだけで、写真が自動的に回転します。

垂直写真を正しい方法で表示することができます。垂直表示は、単体画像にのみ適用されます。




水平に置いたフォトフレーム



垂直に置いたフォトフレーム

ブラウザ

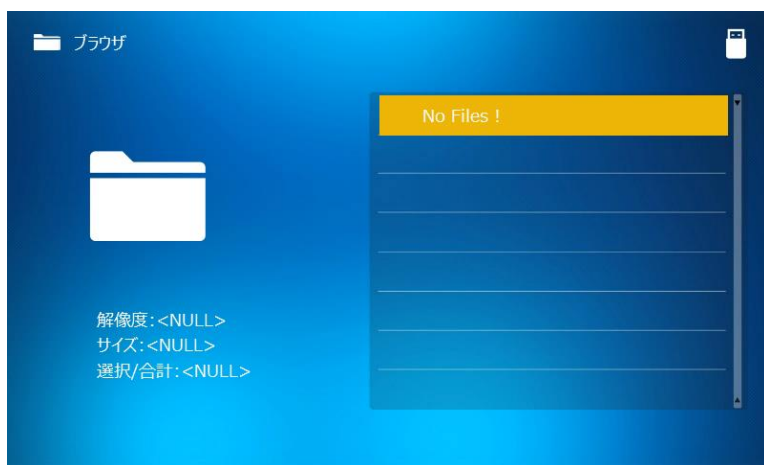


モードメニューでブラウザを選択すると、メモリデバイス(USB フラッシュメモリ・SD カード)上の再生可能なファイルやフォルダを見ることができます。

カレンダー



画像とカレンダーが一緒に表示されます


クロック

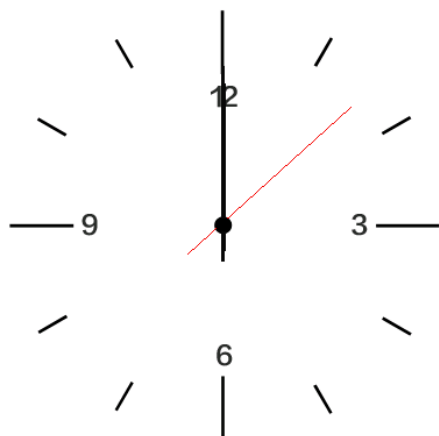

セッティングから「日付と時刻の設定」から「クロックスタイル」のスタイル 1～6 から選べます

1. スタイル 1: アナログ時計(白地)
2. スタイル 2: アナログ時計(黒地)
3. スタイル 3: アナログ時計(ポップ)
4. スタイル 4: アナログ時計(水色と緑色のツートンカラー)
5. スタイル 5: デジタル時計
6. スタイル 6: 日付付きデジタル時計


セッティング

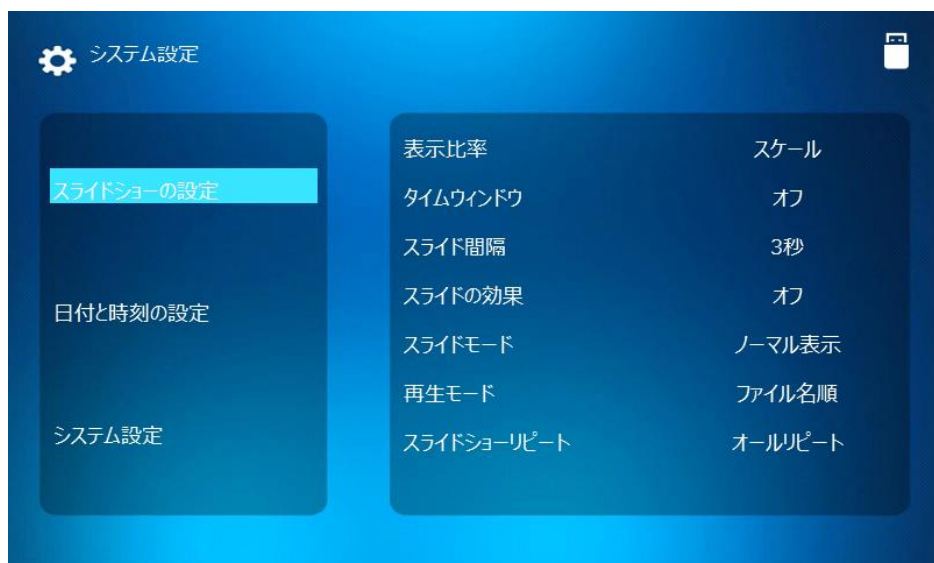

システム設定を変更してカスタマイズすることができます。

1. スライドショーの設定


- 標示比率 スケール・全画面表示・
- タイムウィンドウ オフ・オン
- スライド間隔 3 秒・5 秒・15 秒・30 秒
1 分・5 分・15 分・30 分
1 時間
- スライドの効果 オフ・ランダム・フェイド・チェス盤・分割・消去・
シャッター・ランダムバー
- スライドモード ノーマル表示・4 分割表示
- 再生モード ファイル名順・ランダム・
- スライドショーリピート オールリピート・リピートオフ

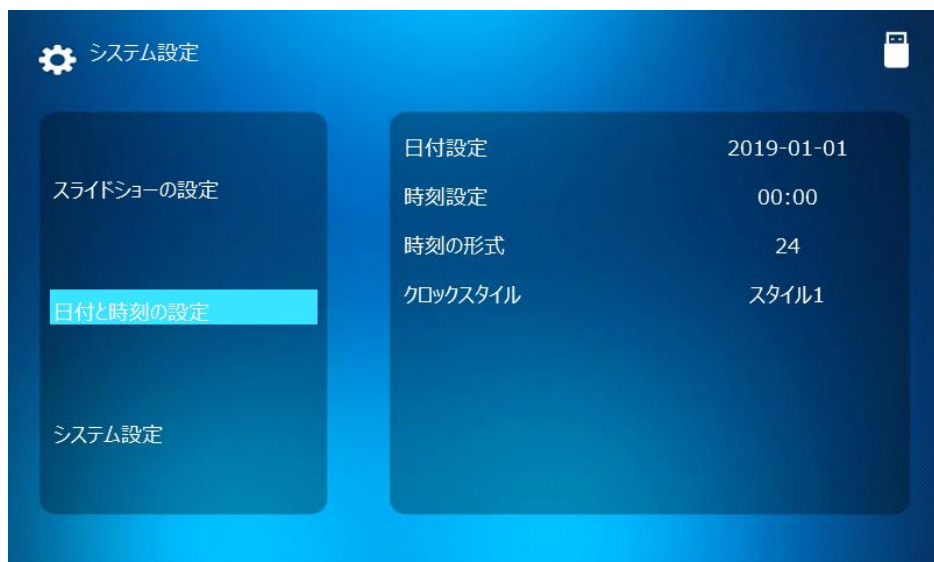

2. 日付と時刻の設定

- 日付設定 年・月・日
- 時刻設定 時・分
- 時刻の形式 24 時間・12 時間
- クロックスタイル スタイル 1・スタイル 2・スタイル 3・スタイル 4・
スタイル 5・スタイル 6

※スタイルのデザインは、P.15 を参照

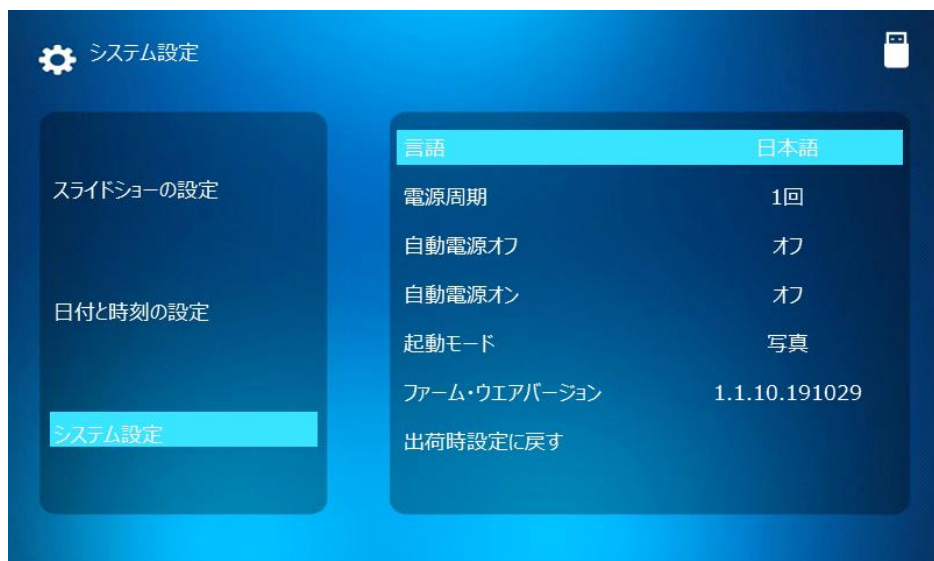

3. システム設定

- 言語 日本語・English
- 電源周期 1 回・毎日・平日・土日
- 自動電源オフ オフ・00:00
- 自動電源オン オフ・00:00
- 起動モード 写真・カレンダー・時計・オフ
- ファームウェア・バージョン
- 出荷時設定に戻す

よくある質問

1. SD カードや、USB デバイスから写真のファイルが表示されないのですが？
 - いくつかの一般的でない SD カードやデバイスは本機と互換性がありません。
適合するメディアをご使用ください。
 - メディアが適合してもファイルが読み込めない場合は、ファイルの保存形式が対応していないことが考えられます。対応しているデータをご用意ください。
2. メモリカードを挿入したのですが、読み込まれません。どうしたらよいでしょうか。
 - はじめに、本機に適合するメモリカードをご用意ください。
 - 次に、カードを本機に正しく挿入してください。
 - 第三に USB デバイスが本機に挿入されていることを確認します。本機に USB デバイスと SD カードが同時に挿入されていれば本機はいつでも USB デバイスのファイルを読みます。

注意: デジタルカメラによっては、デフォルトの保存形式が Jpeg 以外の形式でデータ保存しますので、保存形式の変更方法はデジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。

3. 電源 ON 時にスライドショーが動かない時があるのはなぜですか？
 - メモリカードにフォルダを作成してしまうとデータの読み込みに失敗し、電源 ON 時の起動モードが正常に動かない場合があります。
メモリカードにフォルダを作成せず直接データを保存してください。
4. 写真の縦横が正常に表示されません。どのようにしたらいいですか。
 - 本製品はパソコンと違い、写真の縦及び横表示の自動判別に対応しておりません。パソコンは写真の回転表示などの機能を搭載しています。
一度パソコンで画像編集ソフト(WindowsPC であれば 標準インストールのペイント)などを使って、画像を回転するなど、編集を行い保存したものを再生して頂ければと思います。
5. いくつかの写真が他より速く(または遅く)ロードされるのはなぜですか？
 - 高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためにはより解像度の低い写真をご使用ください。

注意: 本機は 8,000×8,000 ピクセルの写真まで表示可能です。

仕様

カラー	ホワイト
液晶画面	7 インチワイド液晶
実エリア表示サイズ	約 154.08 x 85.63mm
解像度	800x480
アスペクト比	16:09
メモリスロット	SD カード / USB フラッシュメモリー ※最大 32GB まで
対応ファイル	写真 JPEG,BMP,GIF,PNG
スライドショー再生	8 パターン オフ・ランダム含む
スライド間隔	3/5/15/30 秒 1/5/15/30 分 1 時間
対応言語	日本語・英語
消費電力	5V1A
動作温度範囲	0℃～40℃
動作湿度範囲	10%～90%(結露なきこと)
外形寸法 (スタンド部を除く)	約 192*124*19.7mm
重量 (専用 AC アダプターを除く)	約 212g