

# 取扱説明書

## デジタルフォトフレーム

KDI700-W Series



V.1.1.20200826

このたびはデジタルフォトフレームをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に取扱説明書を十分お読みになり、本機の様々な機能をお楽しみください。

デジタルフォトフレームは、SDHC™SD™に対応しますのでデジカメのメモリーカードから直接写真を読み込むことができます。

本機を安全且つ正しくご使用頂き、お客様や他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本機の取扱説明書の内容を是非ご熟知ください。

本機の使用中及び落下、衝撃等が原因での不具合による、データ損失等の補償については責任を負いかねます。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、取扱説明書は改善の為、予告なく変更する場合があります。  
本取扱説明書に関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織は所有します。

## 保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
  - 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。
- 保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞

商品のご注文 [info@keian.co.jp](mailto:info@keian.co.jp)

サポートセンター：メール [support@keian.co.jp](mailto:support@keian.co.jp) FAX：03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。<http://www.keian.co.jp/>

本製品は一般家庭での使用を目的として製造された、家庭用の製品です。

連続使用設計時間は3-4時間です。また、最大音量で長時間使用すると、故障の原因となりますので、ご注意ください。

## 付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべて揃っているかご確認ください。

- フォトフレーム本体 ..... 1 台
- 本体台座 ..... 1 個
- 専用リモコン ..... 1 台
- リモコン用ボタン電池(CR2025 3V)※リモコンに装着済み ..... 1 個
- 専用 AC アダプタ ..... 1 台
- 一年間保証書 ..... 1 枚
- 取扱説明書 ..... 1 冊

※本製品本体には品質保持のため、輸送保護用フィルムが貼られています。  
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

※輸送保護用フィルムの傷は保証対象外となります。

## メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

- SD メモリーカード・SDHC メモリーカード・USB フラッシュメモリ

●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「USB フラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。

●本製品で microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプタが必要となります。

再生できるファイルの種類は、マニュアル最後の対応フォーマット表をご確認ください。

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

●ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した“コーデック”で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の“コーデック”に変換していただく必要があります。

「推奨コーデック」

音声コーデック ..... MP3  
映像コーデック ..... H.264/DivX

生成ファイル ..... AVI

## 安全にお使いいただくために

お客様への危害や損害を防止するために下記の内容をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

### 警告事項

- 濡れた手で絶対に電源プラグ、本体、アダプターに触れないでください。
    - 感電の原因になります。
    - 雪、雨などが降る屋外や海岸などでの使用を禁じます。
    - 床を水で拭く際はアダプターが濡れないように注意してください。
  - 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いもので押さえたりしないでください。
    - 感電、火災の原因になります。
  - 幼児の手の届かない場所に設置してください。
    - 幼児が遊んでいるときに接触すると、落下してけがをする恐れがあります。
  - 壁に掛けないでください。
    - 本製品は壁掛け用に制作されていません。落下すると製品が破損したり人を負傷させることができます。
  - 製品に箸、針金、キリ、シャープペンシル、ナイフなどの金属や紙、マッチなどの引火性の強い物質を挿入しないでください。
    - 感電、火災の原因になります。
    - 異物が挿入したことが確認された場合は、必ず電源を切ってサポートセンターにご連絡ください。
  - お客様の任意で分離、分解、修理、改造は絶対にしないでください。
    - 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『問題解決』をお読みになり、該当事項別に確認を御願いします。
- それでも問題が解決されない場合にはサポートセンターにご連絡ください。
- 製品から異常な音や焦げ臭いにおい、煙が発生したら直ちに電源プラグをはずし、サポートセンターにご連絡ください。
  - 必ず同梱されているAC電源アダプターとUSBケーブルをご使用ください。
    - AC電源アダプターは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。
    - 電源アダプターをコンセントに差し込むと火花が散ることがあります。
- これは異常ではなく、通電しているコンセントに電化製品を接続すると発生し得る現象です。

## 注意事項

- 電源プラグは内側までしっかりと差し込んでください。

使用前・使用中に損傷した電源プラグや熱くなったコンセントは直ちに使用を中止してください。

- 製品を移動する場合には、必ず電源を切って電源プラグをコンセントからはずしてください。

また別の機器との配線など、外部の接続コードをはずしたことを確認した上で移動してください。

- 電源コードをはずさない状態で移動した場合、コードが損傷して火災、感電の原因になります。

- 電源コードをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。

- 電源コードの PVC 被覆が溶けて火災、感電の原因になります。

- 油、煙、湿気の多い場所また水(雨水)が飛び散る場所には設置しないでください。

- 内部に異物が入った場合、故障、感電、火災の原因になります。

- 温度が異常に低い場所(0°C以下)や直射日光の当たる車両の中などに設置しないでください。

- 長時間高温や直射日光に当たると、機器の変形や性能低下の原因になります。

- 落雷時には電源プラグをはずしてください。

- 感電、火災の原因になります。

- 電源プラグを外す際はプラグのつまみをしっかりと握り、ゆっくりはずしてください。

- 電源コードを無理に引っ張ると、電源がつかなくなったり、火災の原因になります。

- 商品が汚れた際には必ず電源コードを外し、乾燥した柔らかい布で拭いてください。

- 変色のおそれがありますので、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤、洗浄剤などの化学薬品は使用しないでください。

- 製品を投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上に他の重い物を置かないでください。

- LCD および本体のケースが破損することがあります。

- 電源プラグに付着したほこりや水などはよく拭き取って下さい。

- 使用中に製品が破損した場合には、製品の電源を切り、電源プラグを外してサポートセンターにご連絡ください。

- 長期間使用しない場合には電源プラグを外し、製品箱の中に保管してください。

- ほこりがたまると発熱、発火、絶縁、劣化により感電、漏電、火災の原因になることがあります。

## 本体各部名称

### サイド・コネクタ部分

#### 1. SD/SDHC スロット 差込口

写真や音楽、ビデオデータを入れたカードを接続します。

#### 2. イヤホン接続端子

イヤホンを接続します。

#### 3. USB メモリ差込口


写真や音楽、ビデオデータを入れた USB メモリを接続します。

#### 4. mini USB 端子


パソコンと接続し SD カードや USB メモリの中身を確認することができます。

#### 5. DC IN 端子

付属の AC アダプターを接続します。

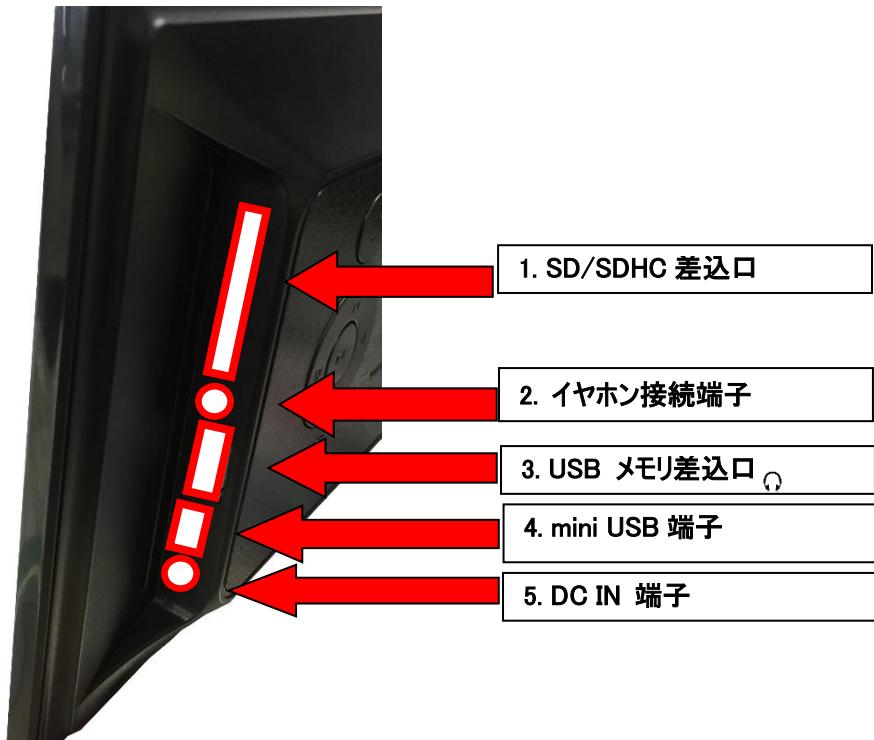

## 本体背面ボタン名称

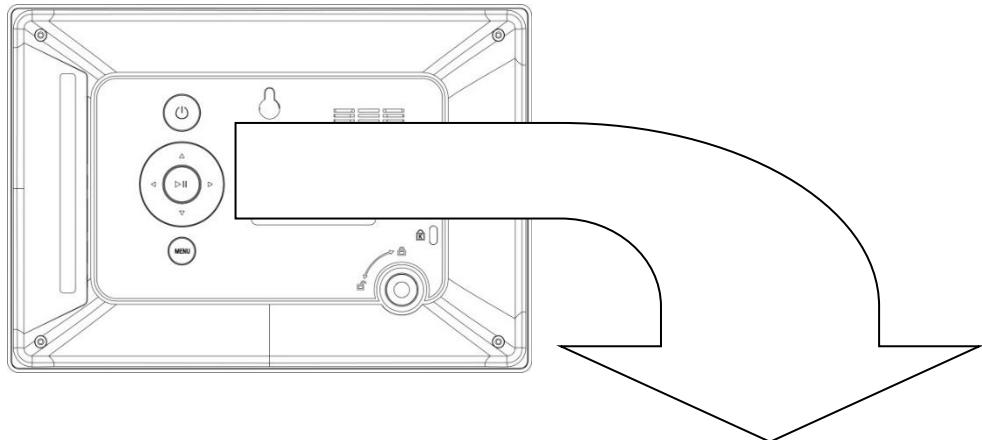

①決定ボタン : 項目の決定や一時停止・再生の操作を行います。

②左ボタン : 選択時に左の操作を行います。  
また、音量を小さく調整します。


③右ボタン : 選択時に右の操作を行います。  
また、音量を大きく調整します。

④メニュー ボタン : 「ひとつ戻る」の操作を行います。

⑤上ボタン : 選択時に上の操作を行います。  
前の動画/写真へスキップします。

⑥下ボタン : 選択時に下の操作を行います。  
次の動画/写真へスキップします。

⑦電源 ON/OFF ボタン : このボタンを押すことで、  
本体の電源オン・オフの操作を行います。

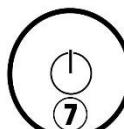

## リモコン各部名称



ミュート（消音）ボタン



スライドショー（写真 + 音楽）ボタン



電源オン・オフ ボタン



動作モード ボタン



再生 / 一次停止 ボタン



移動 ボタン



戻る ボタン



決定 ボタン



設定 ボタン



カレンダー ボタン




VOL+ 音量 ボタン



早戻し / 早送り ボタン



スキップ ボタン

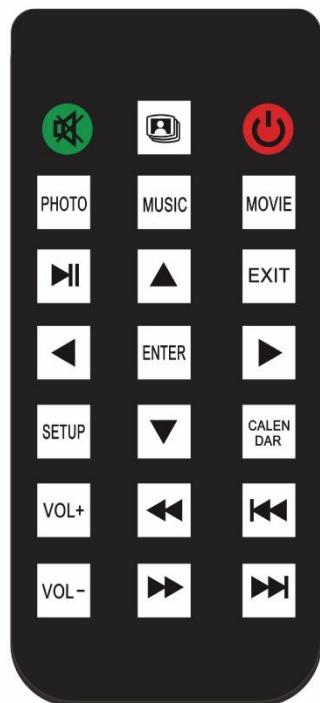


## リモコンのセット

### ■動作確認用の電池を使用する。

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときには、下の図のように保護シートを引き抜いてください。

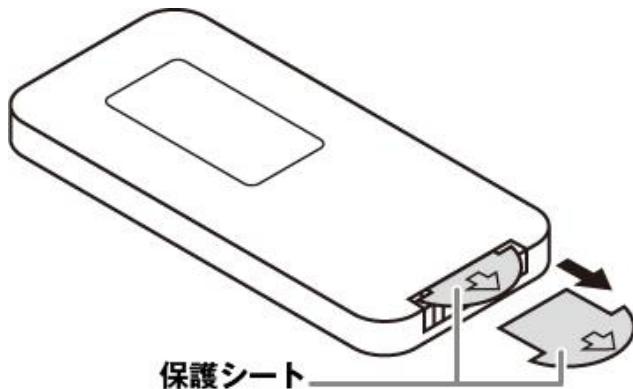

### ■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなくなった時には、新しい電池に交換してください。

使用電池:CR2025 3V リチウム電池

## リモコン電池トレー各部名称

電池トレーが閉まっている状態




電池トレーが開いた状態




■リモコントレーを引き出して電池を交換する

①トレイタブを矢印方向に押し倒しながら、電池トレー溝に爪を入れて、引き出します。

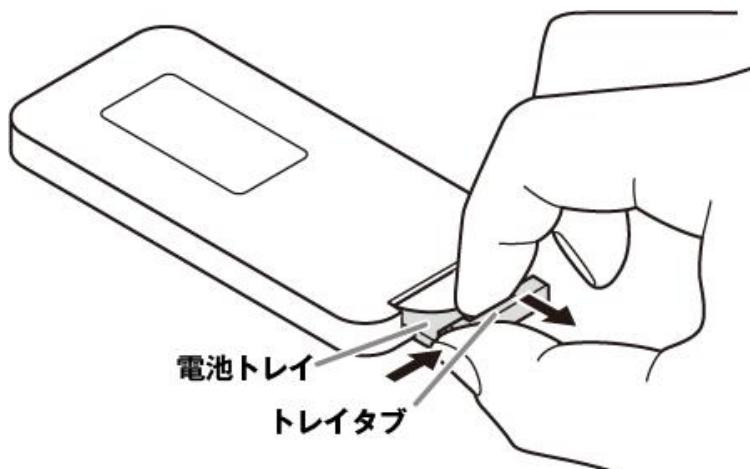


②電池トレイから使用済みの電池を取り出す。

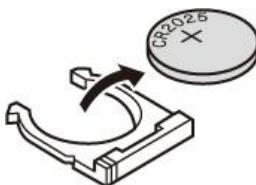

③電池トレイに新しい電池を入れる。



④電池トレイをリモコンに戻します。

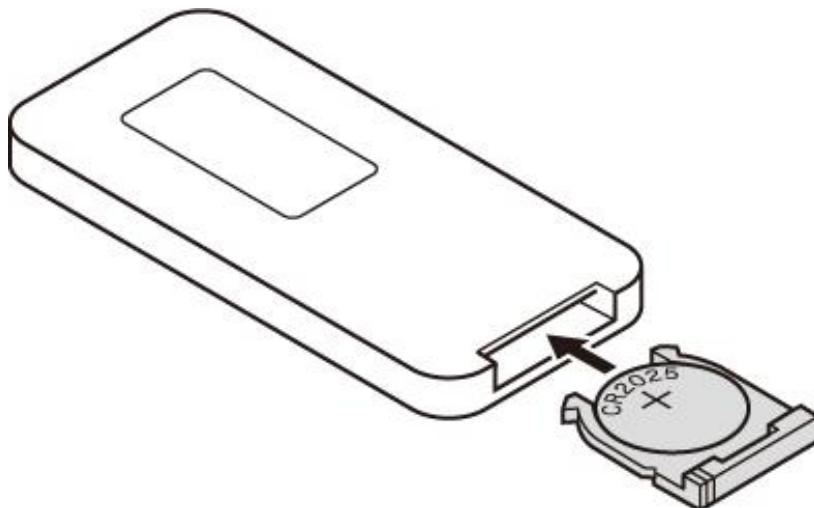



#### ※注意

- ・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- ・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
- ・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分してください。
- ・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。

## ご使用前に

### 本体設置、電源ケーブルの接続

1. 本体背面の穴に足をねじ込みし、本体を固定してください。
2. 付属の電源アダプターを DC IN に差し込みます。

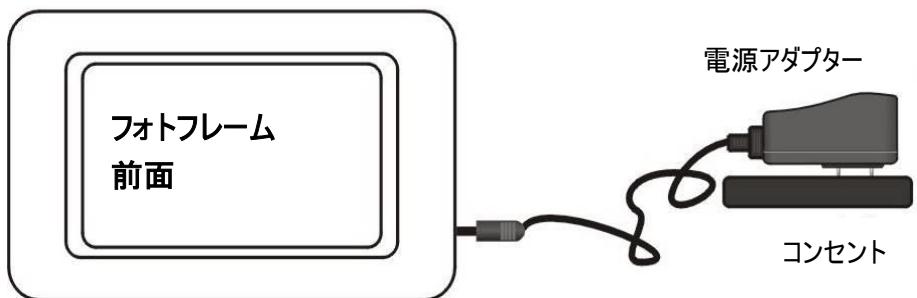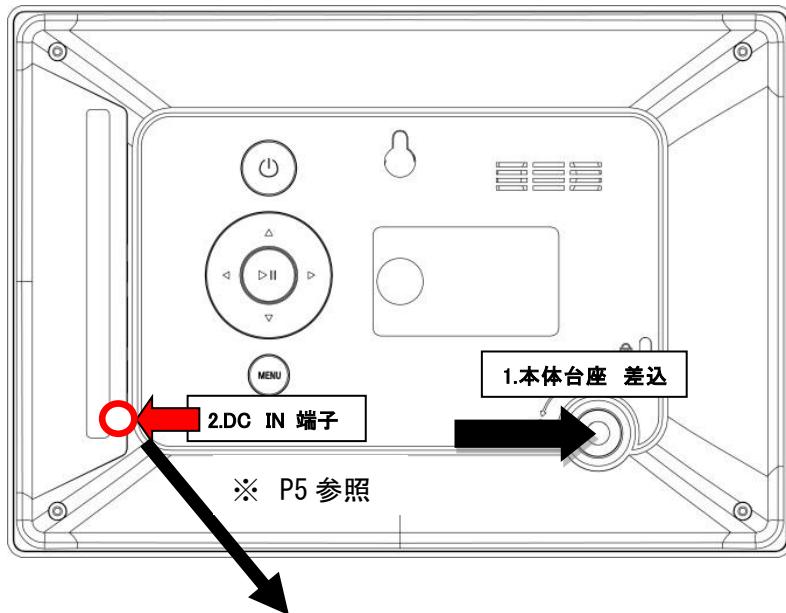

※本取扱説明書ではリモコンでの操作を想定しております。

本体背面のボタンでもほぼ同様の操作が可能です。

## ホーム画面

AC アダプターを接続すると、ホーム画面が表示されます。

### ホーム画面



動画、写真、音楽、カレンダー、その他から行いたい項目を選択することができます。


動画	動画をリスト表示します。
写真	写真をサムネイル表示します。
音楽	音楽をリスト表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
その他	設定：各種設定 ブラウザ：メモリーデバイスの中のファイルを表示します。

再生したいファイルが保存されている、SD/SDHC カードか USB メモリーを本体に挿入すると、それぞれの項目の上部に挿入したメモリーデバイスが表示されます。SD/SDHC カードと USB メモリーを両方挿入した場合は、項目を選択する際にリモコンの **▲** **▼** ボタンを押して再生したいメモリーデバイスを選択してください。本製品には内蔵メモリーが搭載されておりませんので、SD/SDHC カードか USB メモリーを挿入してご利用ください。

## ・動画を再生する

1. ホーム画面で、リモコンの   ボタンを押して「動画」を選択し  ボタンを押すと動画リスト画面が表示されます。

### 動画リスト画面

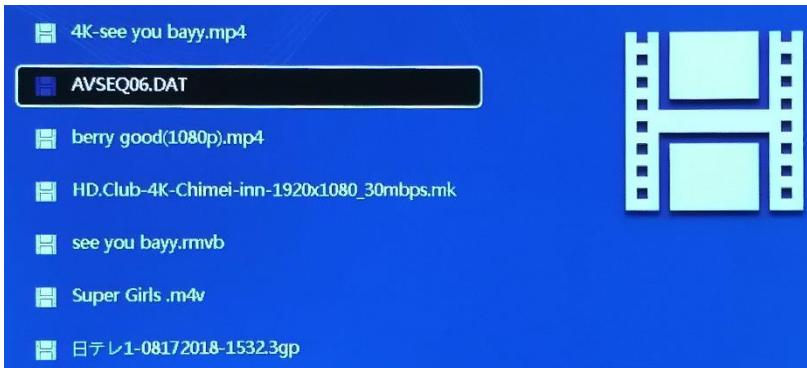

2. 動画リスト画面で、リモコンの   ボタンを押して再生したい動画ファイルを選択して、 ボタンを押すと動画が再生されます。

動画リスト画面で、リモコンの  ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

※ホーム画面でリモコンの  ボタンを押すと、動画リストの一番上の動画ファイルが再生されます。

3. 動画再生中にリモコンの   ボタンを押すと、一時停止、再開をする事が出来ます。

動画再生中にリモコンの     ボタンを押すと、音量を調整する事が出来ます。

動画再生中にリモコンの   ボタンを押すと、再生速度を調整する事が出来ます。

動画再生中にリモコンの   ボタンを押すと、前や次の動画が再生されます。

動画再生中にリモコンの  ボタンを押すと、動画リスト画面に戻ります。

## ・写真を再生する

1. ホーム画面で、リモコンの   ボタンを押して「写真」を選択し  ボタンを押すと画像一覧画面が表示されます。

画像一覧画面(サムネイル表示)



2. 画像一覧画面で、リモコンの     ボタンを押して再生したい写真ファイルを選択して、 ボタンを押すと写真が再生され、スライドショーが開始されます。

画像一覧画面で、リモコンの  ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

※ホーム画面でリモコンの  ボタンを押すと、画像一覧画面の先頭の写真ファイルが再生され、スライドショーが開始されます。

※ホーム画面でリモコンの  ボタンを押すと、スライドショー(写真+音楽)が開始されます。

メモリーデバイスに音楽データが保存されていない場合は音楽は再生されません。

3. 写真再生中にリモコンの   ボタンを押すと、一時停止、再開をする事が出来ます。

写真再生中にリモコンの   ボタンを押すと、前や次の写真が再生されます。

写真再生中にリモコンの   ボタンを押すと、前や次の写真が再生されます。

スライドショー(写真+音楽)再生中にリモコンの     ボタンを押すと、音量を調整する事が出来ます。

写真再生中にリモコンの  ボタンを押すと、画像一覧画面に戻ります。

## ・音楽を再生する

1. ホーム画面で、リモコンの   ボタンを押して「音楽」を選択し  ボタンを押すと音楽リスト画面が表示され、一番上の音楽が再生されます。  
音楽リスト画面で、リモコンの   ボタンを押して再生したい音楽ファイルを選択して、 ボタンを押すと音楽が再生されます  
※ホーム画面でリモコンの  ボタンを押すと、音楽リストの一番上の音楽ファイルが再生されます。

音楽リスト画面



2. 音楽再生中にリモコンの   ボタン押すと、一時停止、再開をする事が出来ます。  
音楽再生中にリモコンの     ボタンを押すと、音量を調整する事が出来ます。  
音楽再生中にリモコンの   ボタンを押すと、再生速度を調整する事が出来ます。  
音楽再生中にリモコンの   ボタンを押すと、前や次の音楽が再生されます。  
音楽再生中にリモコンの  ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

## ・カレンダー

1. ホーム画面で、リモコンの   ボタンを押して「カレンダー」を選択し  ボタンを押すかリモコンの  ボタンを押すと、カレンダー、時刻、写真のスライドショーが表示されます。  
リモコンの  ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。




2. 日付や時刻がずれている場合は「システム設定」画面で時間設定を行ってください。

## ファイルの表示

- ホーム画面で、リモコンの   ボタンを押して「その他」を選択、  ボタンを押して「ブラウザ」を選択し、 ボタンを押すとメモリーデバイスに保存されたファイル一覧を表示します。  
ファイルの削除やコピー、ファイル名の変更は出来ません。

## システム設定

1. ホーム画面で、リモコンの   ボタンを押して「その他」を選択、  ボタンを押して「設定」を選択し、 ボタンを押すか、 ボタンを押すとシステム設定画面を表示します。
2. リモコンの   ボタンで設定項目を選択します。
3. リモコンの   ボタンで値を変更します。  
時間設定、アラーム設定をする際は変更したい値を   ボタンで選択後、  
 ボタンを押すと変更可能となりますので、  ボタンで値を変更してください。  
値の変更が完了しましたら、 ボタンを押してください。
4. リモコンの  ボタンでホーム画面に戻ります。

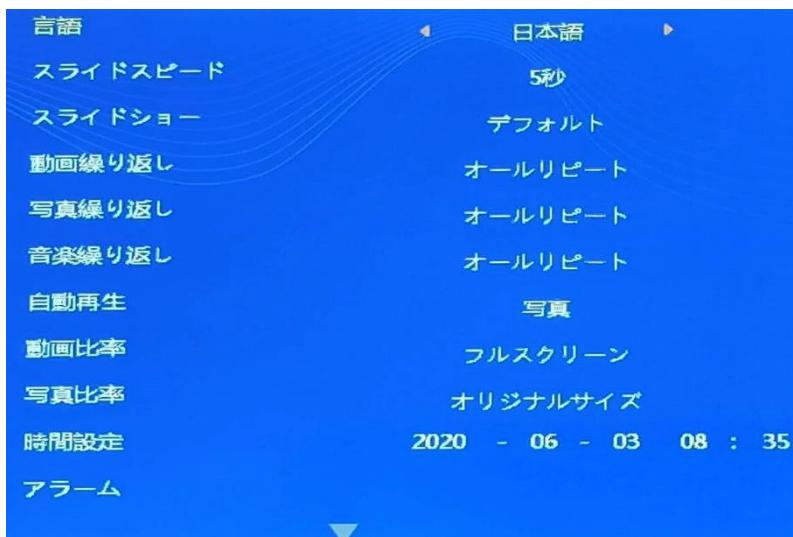

## 設定項目一覧

言語	日本語、英語 から選択できます。
スライドスピード	5秒、3秒、10秒、15秒、1分、5分、15分、30分、1時間 から選択できます。
スライドショー	デフォルト、フェードインアウト、ブラインドH、ブラインドV、スライドアップ、スライドダウン、スライドレフト、スライドライト、ストレッチアップ、ストレッチダウン、ストレッチレフト、ストレッチライト、モザイク、ズームイン、ズームアウト、ランダム から選択できます。
動画繰り返し	オールリピート、オールプレイ、ランダム再生、シングルプレイ、シングルリピート から選択できます。
写真繰り返し	オールリピート、オールプレイ、ランダム再生 から選択できます
音楽繰り返し	オールリピート、オールプレイ、ランダム再生、シングルプレイ、シングルリピート から選択できます。
自動再生	写真、カレンダー、写真&音楽、オフ、動画、音楽 から選択できます。
動画比率	フルスクリーン、オリジナルサイズ、4:3、16:9 から選択できます。
写真比率	オリジナルサイズ、フルスクリーン から選択できます。
時間設定	年・月・日・時刻 を設定できます。
アラーム	アラームの無効・有効、アラーム時刻、繰り返し、自動消音時間、スヌーズ間隔、アラーム音量が設定できます。
自動オフ	自動オフの時刻 を設定できます。有効・無効 を設定できます。
自動オン	自動オンの時刻 を設定できます。有効・無効 を設定できます。
初期化	システム設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。

## よくある質問

### 1. ファイルが再生されません。

ファイルの保存形式が本製品がサポートしているファイル形式、コーデックに対応していないことが考えられます。対応しているデータをご用意ください。

**注意:** いくつかのデジタルカメラでは標準的でない形式でデータを保存します。

詳しくはカメラの操作取扱説明書を参照してください。

### 2. いくつかの写真が他より速く(または遅く)ロードされるのはなぜですか?

高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためにはより解像度の低い写真をご使用ください。

**注意:** 本機は8,176×8,176ピクセルの写真まで表示可能です。

### 3. ファイルを再生させようとすると表示がおかしい、勝手に電源が落ちたり、再起動されてしまします。

サポートしていないファイルを再生させようとすると、誤作動を起こす場合があります。

ファイルがサポートしている形式、コーデックであるかは対応フォーマットをご確認ください。

#### **4. ファイルの再生順は？**

本機での再生はファイルの名前順でおこなわれます。

#### **5. 電源が入らない**

付属のACアダプタと本体の接続を確認の上、再度電源ボタンを押してください。

#### **6. SDカード/USBメモリが認識しない**

ご利用のSDカード/USBメモリのサイズが該当製品でサポートしている容量であるかご確認ください。

#### **7. リモコンが使えない**

リモコンで使用される電池がしっかりと装着されているか、また、電池残量が残っているかをご確認ください。

#### **8. 液晶面にドット抜けがある**

液晶パネルは、精密な技術によって製造しているため、その特性として、液晶パネル内に点灯しない画素(画素欠け:黒点)や、いつも点灯する画素(常時点灯:輝点)が存在する場合がありますが、製品の故障ではありません。

#### **8. 電源ON時の起動モードが正常に動かない時がある**

メモリーカードにフォルダを作成してしまうとデータの読み込みに失敗し、電源ON時の起動モードが正常に動かない場合があります。

メモリーカードにフォルダを作成せず直接データを保存してください。

## 仕様

カラー	ホワイト
液晶画面	7 インチワイド IPS 液晶
実エリア表示サイズ	約 152.40 x 91.44mm
解像度	800x480
アスペクト比	15 : 9
メモリスロット	SD/USB メモリ 最大 32GB まで
対応ファイル	写真 : JPEG,BMP,GIF,PNG 動画 : MOV、MPG、AVI、MP4 音楽 : MP3、WMA、OGG
スライド間隔	3/5/15/30 秒 1/5/15/30 分 1 時間
消費電力	最大約 6W
動作温度範囲	0°C~45°C
動作湿度範囲	90%RH 以下 (結露なきこと)
外形寸法 (スタンド部を除く)	約 204*143*23mm (スタンド部を除く)
重量 (専用 AC アダプタを除く)	約 260g

## 対応写真フォーマット

カテゴリ	対応	最大サイズ
JPEG	○	8176*8176
BMP	○	8176*8176
PNG	○	3600*5000
GIF	○	2000*2000

## 対応動画フォーマット

カテゴリ	コーデック	対応	最高解像度	ビットレート	ファイルフォーマット
MPEG1	MPEG1	○			.mpg/.mpeg
MPEG2	MPEG2	○	1280*720	<=10Mbps	.mpg/.mpeg
MPEG4	H.264	○	1280*720	<=10Mbps	.avi/.mp4/.mov
	Xvid	○	1280*720	<=10Mbps	.avi/.mp4/.mov/
	DivX4/5/6	○	1280*720	<=10Mbps	.avi
	DivX 3.11	○	352*288	<=800Kbps	.avi

## 対応音声フォーマット

カテゴリ	コーデック	対応	サンプルレート	ビットレート
MP3	mp1	○	8~48KHz	32Kbps~448Kbps
	mp2	○	8~48KHz	32Kbps~384Kbps
	mp3	○	8~48KHz	32Kbps~320Kbps
WMA	WMA	○	8~48Khz	700kbps~1.2Mbps