

デジタルフォトフレーム

KDI72FR Series



このたびはデジタルフォトフレームをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前にこのマニュアルを十分お読みになり、本機の多様な機能をお楽しみください。

デジタルフォトフレームは、SDHC™SD™(Secure Disk)に対応しますのでデジカメのメモリーカードから直接写真を読み込むことができます。(SDHCカードをご利用の際はFAT32でフォーマットしてからご利用下さい)

本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本機のマニュアルの内容を是非よく理解しお読みください。

本機の使用に及び落下、衝撃等が原因での不具合による、データ損失等の補償については責任を負いかねます。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、マニュアルは改善の為、予告なく変更する場合があります。
本マニュアルに関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織が所有します。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

< 恵安 株式会社 >

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター : メール support@keian.co.jp FAX : 03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。<https://www.keian.co.jp/>

本製品は一般家庭での使用を目的として製造された製品、民生用の製品です。
連続使用時間は3-4時間程度を想定しています。また、最大音量で長時間使用すると、故障の原因となりますので、ご注意ください。

付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

○フォトフレーム本体	1 台
○本体台座スティック	1 個
○専用リモコン	1 台
○リモコン用ボタン電池 (CR2025 3V) ※リモコンに装着済み	1 個
○専用 AC アダプタ	1 台
○SD カードスロットカバー (取り付け用ネジ×2)	1 個
○一年間保証書	1 枚
○ユーザーマニュアル (本書)	1 冊

※本製品本体には品質保持のため、輸送保護用フィルムが貼られております。
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。

※輸送保護用フィルムの傷は保証対象外となります。

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

○SD メモリーカード・SDHC メモリーカード・USB フラッシュメモリ
(FAT32 フォーマットで 32GB まで)

●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「USB フラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。

●本製品で miniSD カード、microSD カードをご利用される場合は、市販の SD カード変換アダプタが必要となります。

主な再生できるファイル

写真.....JPEG/BMP/GIF/PNG

音楽.....MP3/WMA/WMV

動画.....MOV/MPG/AVI/MP4

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

●ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した“コーデック”で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の“コーデック”に変換していただく必要があります。

<<推奨コーデック>>

音声コーデック.....MP3

映像コーデック.....H.264/DivX

生成ファイル.....AVI

安全にお使いいただくために

お客様への危害や損害を防止するために下記の内容をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

警告事項



- 濡れた手で絶対に電源プラグ、本体、アダプタに触れないでください。
 - － 感電の原因になります。
 - － 雪、雨などが降る屋外や海岸などでの使用を禁じます。
 - － 床を水で拭く際はアダプタが濡れないように注意してください。
 - 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いもので押さえたりしないでください。
 - － 感電、火災の原因になります。
 - 幼児の手の届かない所に設置してください。
 - － 幼児が遊んでいるときに接触すると、落下してけがをする恐れがあります。
 - 壁掛けの際は十分注意して作業を行ってください。
 - － モニターと取付金具の総重量を恒久的に保持できる、強度のある場所を選んでください。取付金具はVESA規格に準拠し、モニターを支えるのに十分な市販のものを、必ず使用してください。
 - 製品に箸、針金、キリ、シャープペンシル、ナイフなどの金属や紙、マッチなどの引火性の強い物質を挿入しないでください。
 - － 感電、火災の原因になります。
 - － 異物が挿入したことが確認された場合は、必ず電源を切ってサポートセンターにご連絡ください。
 - お客様の任意で分離、分解、修理、改造を絶対にしないでください。
 - － 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『よくある質問』や弊社ホームページの『FAQ』をお読みになり、該当事項別に確認を御願います。
- それでも問題が解決されない場合にはサポートセンターにご連絡ください。
- 製品から異常な音や焦げ臭いにおい、煙が発生したら直ちに電源プラグをはずし、サポートセンターにご連絡ください。
 - 必ず同梱されているAC電源アダプタをご使用ください。
 - － AC電源アダプタは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。
 - 電源アダプタをコンセントに差し込むと火花が散ることがあります。

これは異常ではなく、通電しているコンセントに電化製品を接続すると発生することがある現象です。



注意事項

- 損傷した電源プラグや熱くなったコンセントは使用せず、電源プラグは内側までしっかり差し込んでください。
- 製品を移動する場合には、必ず電源を切って電源プラグをコンセントからはずしてください。また別の機器との配線など、外部の接続コードをはずしたことを確認した上で移動してください。
 - － 電源コードをはずさない状態で移動した場合、コードが損傷して火災、感電の原因になります。
- 電源コードをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。
 - － 電源コードの PVC 被覆が溶けて火災、感電の原因になります。
- 油、煙、湿気の多い場所また水(雨水)が飛び散る場所には設置しないでください。
 - － 内部に異物が入った場合、故障、感電、火災の原因になります。
- 温度が異常に低い場所(摂氏 0℃以下)や直射日光の当たる車輦の中などに設置しないでください。
 - － 長時間高温や直射日光に当たると、機器の変形や性能低下の原因になることがあります。
- 落雷時には電源プラグをはずしてください。
 - － 感電、火災の原因になります、
- 電源プラグをはずす際はプラグのつまみをしっかり握り、ゆっくりはずしてください。
 - － 電源コードを引っ張ると、電源の切断により、電源がつかなくなったり、火災の原因になります。
- 掃除の際には必ず電源コードをはずし、乾燥した柔らかい布で拭いてください。
 - － 変色のおそれがありますので、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤、洗浄剤などの化学薬品は使用しないでください。
- 製品および製品箱などを投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上には他の重い物を置かないでください。
 - － LCD および本体のケースが破損することがあります。
- 電源プラグに付着したほこりや水などはよく拭き取って下さい。
- 使用中に製品が破損した場合には、製品の電源を切り、電源プラグをはずしてサポートセンターにご連絡ください。
- 長期間使用しない場合には電源プラグをはずし、製品箱の中に保管してください。
 - － ほこりがたまと発熱、発火、絶縁、劣化により感電、漏電、火災の原因になることがあります。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されており、海外での使用はサポート外となります。

本体各部名称

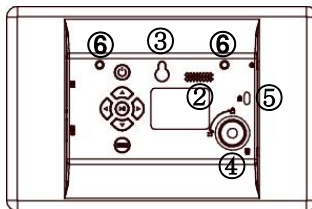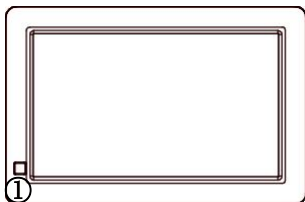

① リモコン受光部 ② スピーカー部 ③ 壁掛け用フック穴 ④ 本体台座スティック取り付け穴 ⑤ 防犯ロック用穴 ⑥ VESA ネジ穴（75mm）※片側 2 箇所のみ固定可能

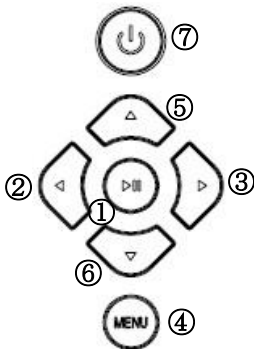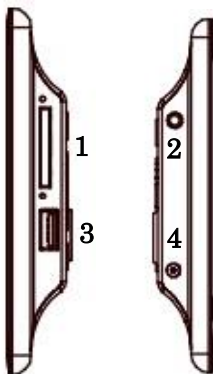

1. SD カードスロット

※付属の SD カードスロットカバーを取り付ける事が可能です。

2. 音声出力端子

3. USB フラッシュメモリ接続端子

4. 電源アダプタを接続します

①**決定ボタン**： 項目の決定やポーズ・再生の操作を行います。

②**左ボタン**： 選択時に右の操作を行います。また、次の写真に進むことができます。音量を上げる。

③**右ボタン**： 選択時に左の操作を行います。また、前の写真に戻ることができます。音量を下げる。


④**メニューボタン**：「ひとつ戻る」の役割をします

⑤⑥**上下ボタン**： 巻き戻し・早送りボタン。選択時に上下の操作を行います。

⑦**電源ボタン**： 本体の電源オン・オフの操作を行います。

リモコン各部名称

-  電源オン・オフ ボタン
-  戻る ボタン
-    動作モード ボタン
-  カレンダー ボタン
-  設定 ボタン
-     移動 ボタン
-  決定 ボタン
-  スライドショー（写真＋音楽）ボタン
-  写真回転 ボタン
-  再生 / 一時停止 ボタン
-   早戻し / 早送り ボタン
-   音量 ボタン
-  ミュート（消音）ボタン

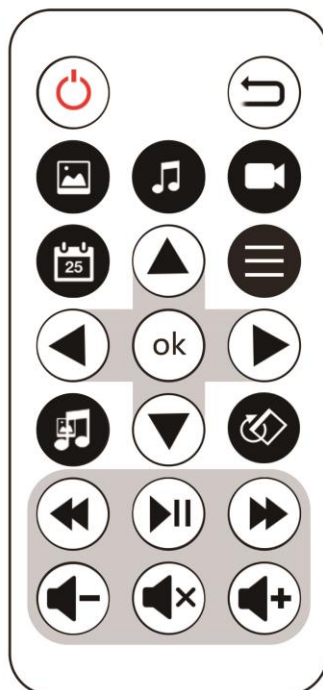

リモコンのセット

■動作確認用の電池を使用する。

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときには、下の図のように保護シートを引き抜いてください。



■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなくなった時には、新しい電池に交換してください。

使用電池：CR2025 3V リチウム電池

リモコン電池トレイ各部名称

電池トレイが閉まっている状態




電池トレイが開いた状態




■リモコントレーを引き出して電池を交換する

①トレータブを矢印方向に押し倒しながら、電池トレー溝に爪を入れて、引き出します。

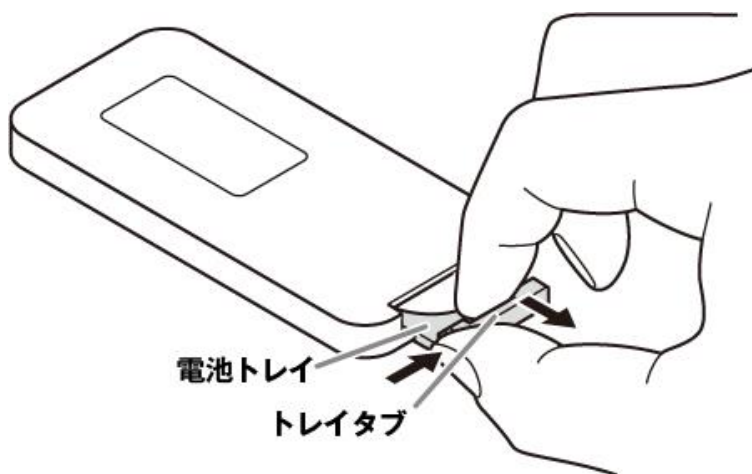


②電池トレイから使用済みの電池を取り出す。

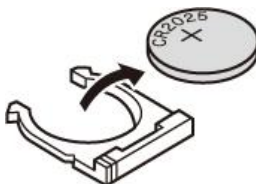

③電池トレイに新しい電池を入れる。



④電池トレイをリモコンに戻します。

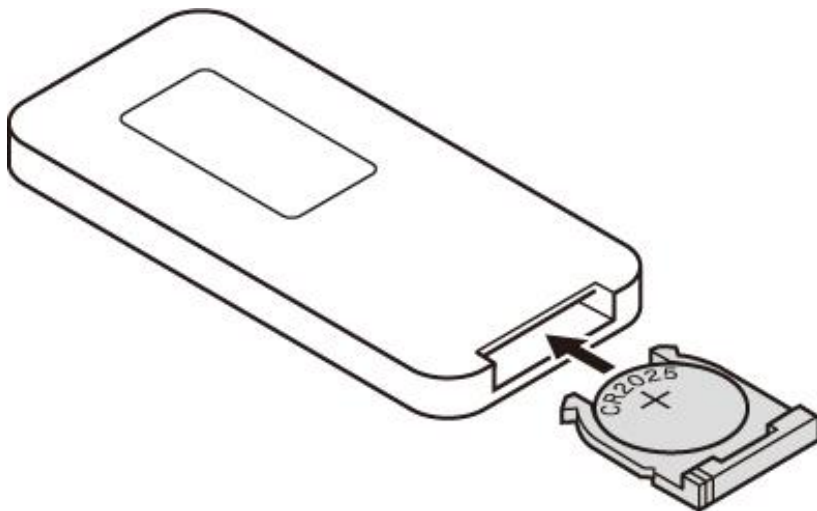


※注意

- ・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- ・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
- ・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分してください。
- ・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。

ご使用前に

本体設置、電源ケーブルの接続


1. 本体背面の穴に本体台座スティックをねじ込み、本体を固定してください。

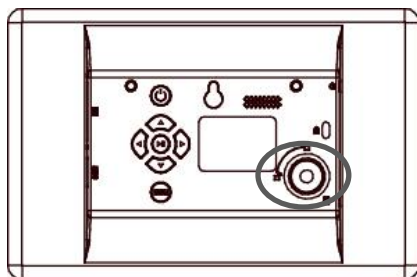

本体背面図

2. 付属の電源アダプタを DC IN に差し込みます。

本体側面図

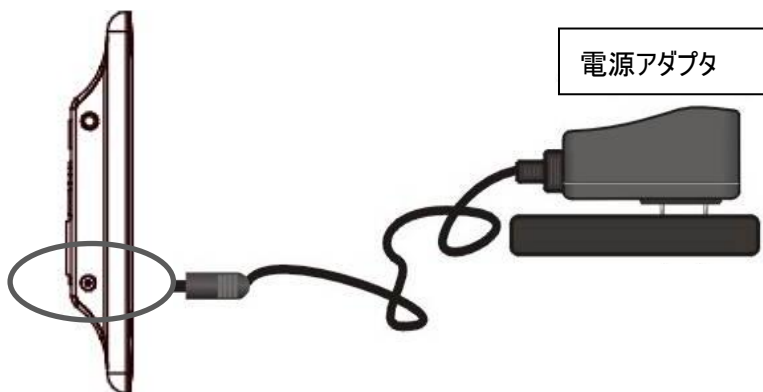

メイン画面（モード選択メニュー画面）



画像・音楽・スライドショー・動画・ブラウザ・カレンダー・セッティングから、行いたい項目を選択することができます。

画像	写真をサムネイル表示します。
音楽	音楽をリスト表示します。
スライドショー	写真と音楽(BGM)を再生します。
動画	動画をリスト表示します。
ブラウザ	メモリーデバイスの中のファイルフォルダ選択画面を表示します。
クロック	時計を表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
セッティング	フォトフレームの各種の設定を行います。

デバイスセット画面


メイン画面で、本体の「メニュー」ボタンかリモコンの「戻る」ボタンを押すとデバイスセット画面が表示されます。

メモリーデバイス(SD カードや USB メモリー)が本機に挿入されていると、対応するアイコンを選択する事ができます。

リモコンか本体の「◀」「▶」 ボタンを押してメモリーデバイスを選択して「決定」ボタンを押します。


注意:

複数のメモリーデバイスを本機に同時接続した場合、USB メモリが優先されます。

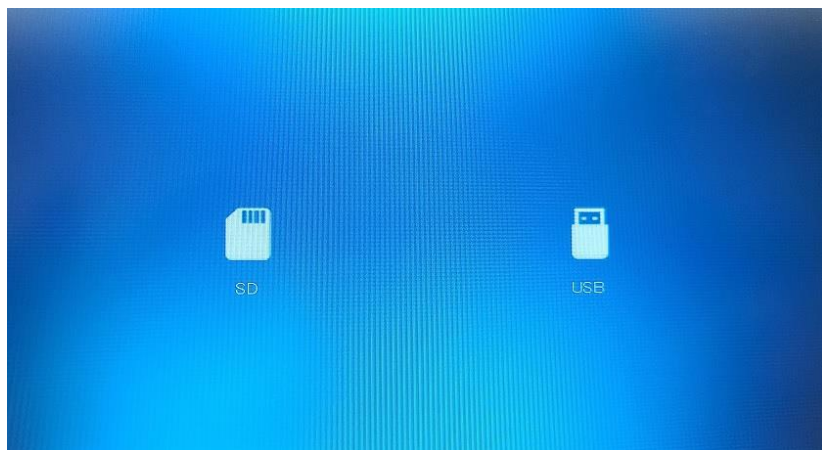

写真を見る

モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」ボタンを押して、画像を選んで「決定」ボタンを押すと、写真一覧画面が表示されます。

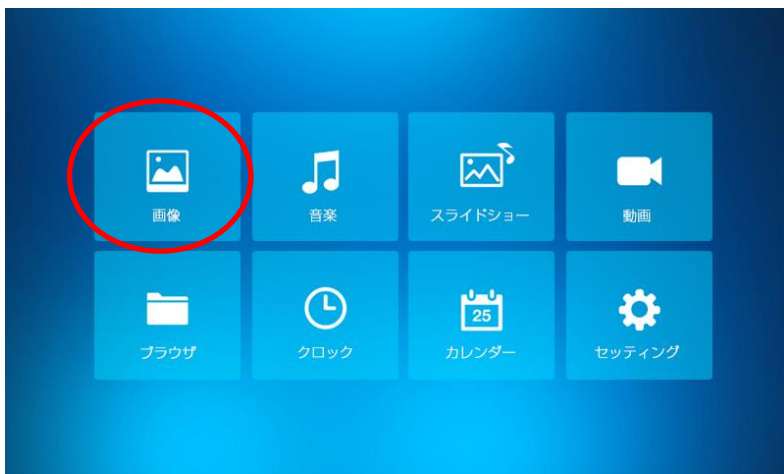

写真一覧画面(サムネイル画面)表示



選択したデバイス上の写真を 12 枚ずつ一度に見ることができます。

リモコンか本体の「▲」「▼」「◀」「▶」ボタンで写真を選んでください。

写真一覧画面で一枚を選び「**決定**」ボタンを押すとその写真が全画面表示されスライドショーが開始されます。

「◀」か「▶」ボタンを押すと前か、次の写真を表示できます。「**戻る**」ボタンを押すと写真一覧に戻ります。

スライドショーを中断して写真を見るときは「」か「**決定**」ボタンを押してください。再度ボタンを押すとスライドショーが再開されます。

写真の再生中にリモコンの「」ボタンを押すとスライドショーが一時停止され、写真が時計回り方向に 90 度回転します。

本体を反時計回りに 90 度回転させると、縦表示に自動に変更されます。

またどのモードからでも「」ボタンを押すと、スライドショーが始まります。

※写真はファイル名順に再生されます。

設定変更によりランダム順番で再生することも可能です。

※写真、スライドショー再生中にリモコンの「**設定**」ボタンをおすと、サブメニューが表示されます。

回転: 90 度、180 度、270 度時計回りに写真を回転させる事ができます。

ズーム: 拡大させる事ができます。※10 段階

スライド間隔: 画像の切り替わる時間を設定 (3 秒、5 秒、15 秒、30 秒、1 分、5 分、15 分、30 分、1 時間) する事ができます。

スライドの特別効果: スライドショーのスライドの効果 (スライド画像転移の仕方) を変更することができます。ランダムにも設定可能です。

詳細情報: 写真のファイル情報が表示されます。


「**戻る**」を押すと、サブメニューを終了します。

音楽を聴く

メモリーデバイスの MP3 等の音楽ファイルを再生することができます。

1. モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」ボタンを押して、**音楽**を選んで「決定」ボタンを押すと、音楽が再生され、曲名リストと再生パネルが表示されます。

またどのモードからでも「🎵」ボタンを押すと、音楽が再生されます。

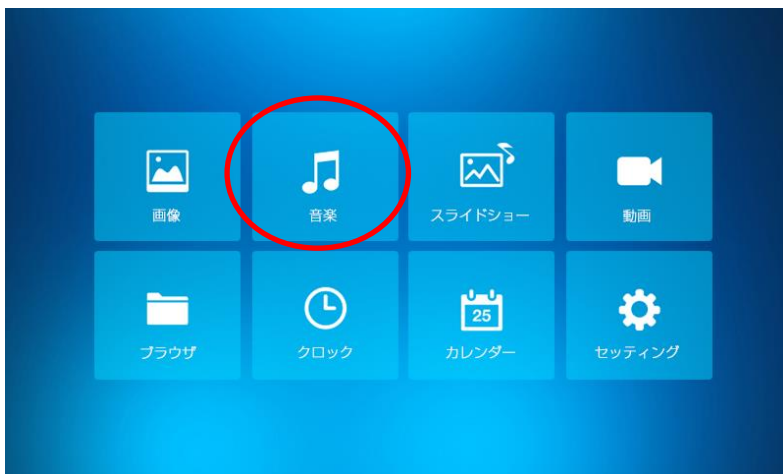

2. リモコンか本体の「▲」か「▼」ボタンで聞きたい曲を選び、「決定」ボタンを押すと再生できます。

- 再生中、「」か「**決定**」ボタンを押すと一時停止します。再度ボタンを押せば再生を再開します。
- 音量の調節は本体の「◀」「▶」または、リモコンの「音量+」「音量-」で行います。
- 曲の中で前後をすばやく検索するには、リモコンの「◀◀」か「▶▶」ボタンを押し続けてください。ボタンを離すと検索したところから再生を始めます。
- 曲の再生を停止するには「戻る」ボタンを押してください。メインメニューに戻ります。
- 曲の再生中にリモコンの「設定」ボタンをおすと、サブメニューが表示されます。


EQ 選択: プリセットのイコライザーを設定できます

再生モード: オールプレイ/シングルリピート/オールリピート/ランダムプレイ/
ランダムリピートから選択できます。

EQ セッティング: お好みのイコライザーを設定できます。

「戻る」を押すと、サブメニューを終了します。

スライドショー(写真+音楽)

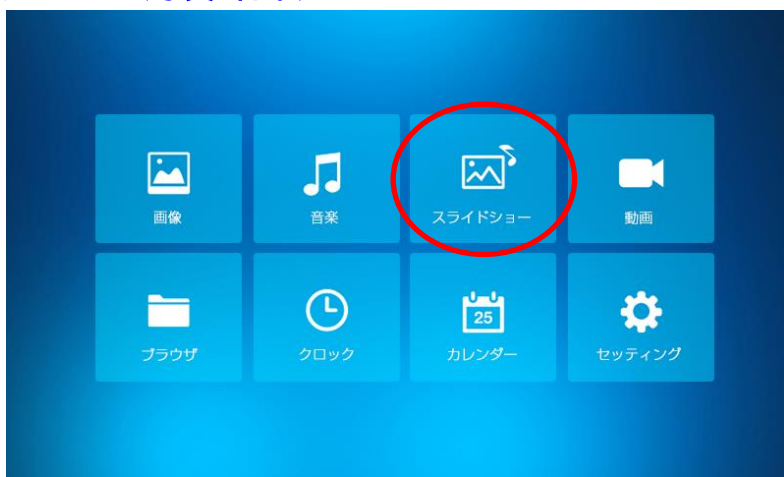

1. モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」ボタンを押して、スライドショーを選んで「決定」ボタンを押すと、音楽付きのスライドショーが始まります。

「」 ボタンを押すと、音楽付きのスライドショーが始まります。

スライドショーを中断して写真を見るときは「」か「**決定**」ボタンを押してください。
再度ボタンを押すとスライドショーが再開されます。


スライドショー中にリモコンの「◀◀」か「▶▶」ボタンを押すと、再生される音楽を次の音楽に変更させる事ができます。

音楽設定の再生モードの設定がスライドショー中の音楽再生にも反映されます。

[戻る]ボタンを押すと、スライドショーを終了し、写真一覧画面を表示(サムネイル表示)します。

ビデオを観る

1. モードメニュー画面で、リモコンか本体の「◀◀」「▶▶」ボタンを押して**動画**を選択し「**決定**」ボタンを押します。ビデオ・サムネイル付のビデオリストが表示されます。

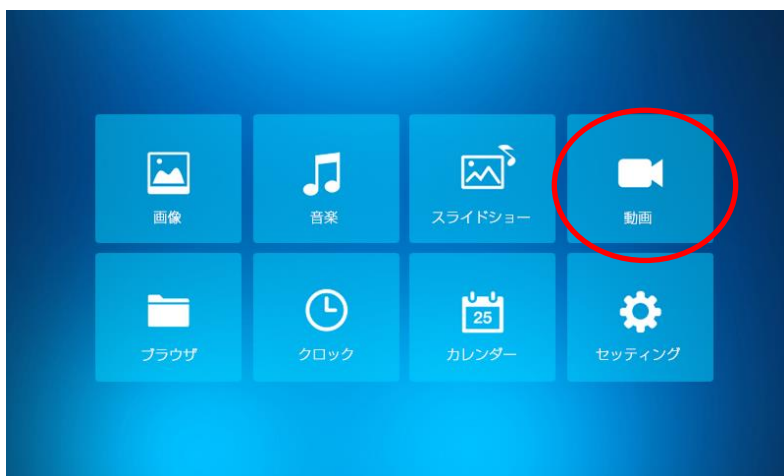



2. リモコンの「▲」か「▼」を押してビデオファイルを選択すると、サムネイル画像が表示されます
3. 「決定」ボタンを押すと全画面表示でビデオが再生されます。



- 再生中、「」か「決定」ボタンを押すと一時停止します。再度ボタンを押せば再生を再開します。
- 音量の調節は本体の「◀」「▶」または、リモコンの「音量+」「音量-」で行います。

再生中、リモコンか本体の「▲」か「▼」を押すと次や前の動画を再生させる事ができます。

- ビデオの再生中に前後をすばやく検索するにはリモコンの「◀」か「▶」ボタンを押し続けてください。ボタンを離すと検索したところから再生を始めます。
- 再生中にリモコンの「設定」ボタンをおすと、サブメニューが表示されます。

再生モード: オールプレイ、シングルリピート、オールリピート、ランダムプレイ、ランダムリピートを選択できます。

表示率: 全画面表示、原寸、スケールを選択できます。

トラック: トラックが表示されます。


詳細情報: 動画のファイル情報が表示されます。

「戻る」を押すと、サブメニューを終了します。

- 「戻る」を押すと、再生を停止し、ビデオリストメニューに戻ります。

ファイルの管理

モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」ボタンを押して、ブラウザを選んで「決定」ボタンを押すと、メモリーデバイス上の再生可能なデータファイルやフォルダを見ることができます。

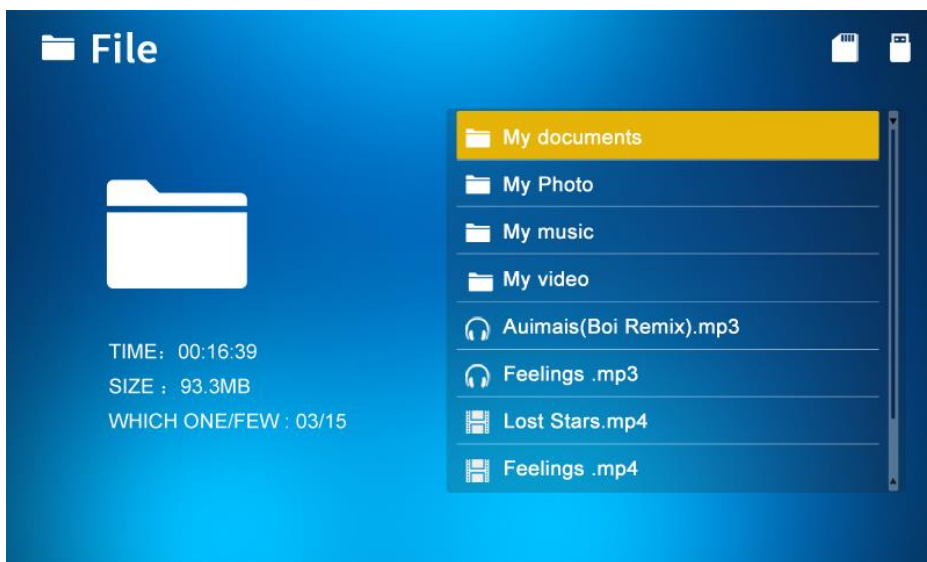

リモコンの「▲」か「▼」を押してファイルを選択して「決定」ボタンを押すと、再生を始めます。

時計表示

モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」 ボタンを押して、クロックを選んで「決定」ボタンを押すと、時計を表示する事ができます。


カレンダー表示

モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」 ボタンを押して、カレンダーを選んで「決定」ボタンを押すと、カレンダーを表示する事ができます。

リモコンのカレンダーボタンでもカレンダーを表示することができます。




カレンダーモードに切り替えると、サムネイル版のスライドショーと現在日時が表示されます。

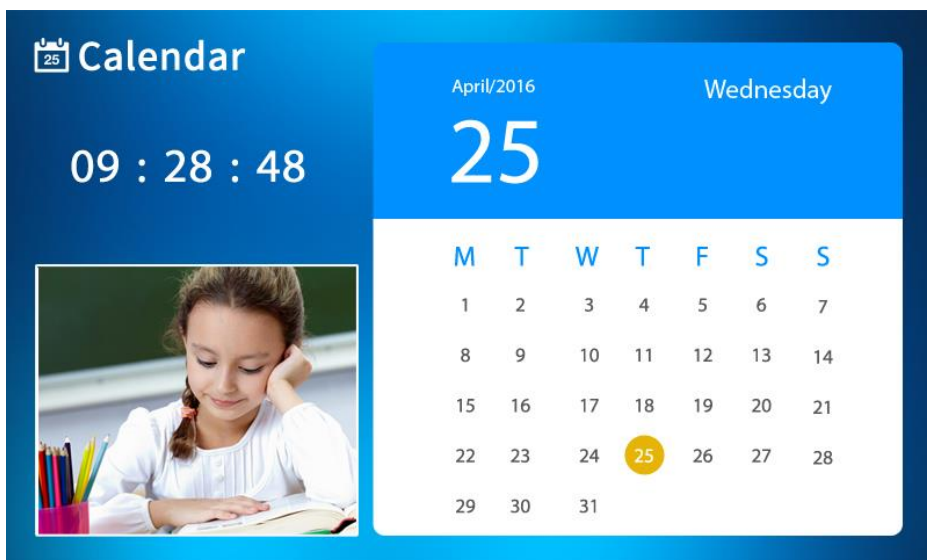

「戻る」ボタンを押すと、カレンダーモードを終了して、メインメニューに戻ります。

設定変更

設定を変更してカスタマイズすることができます。

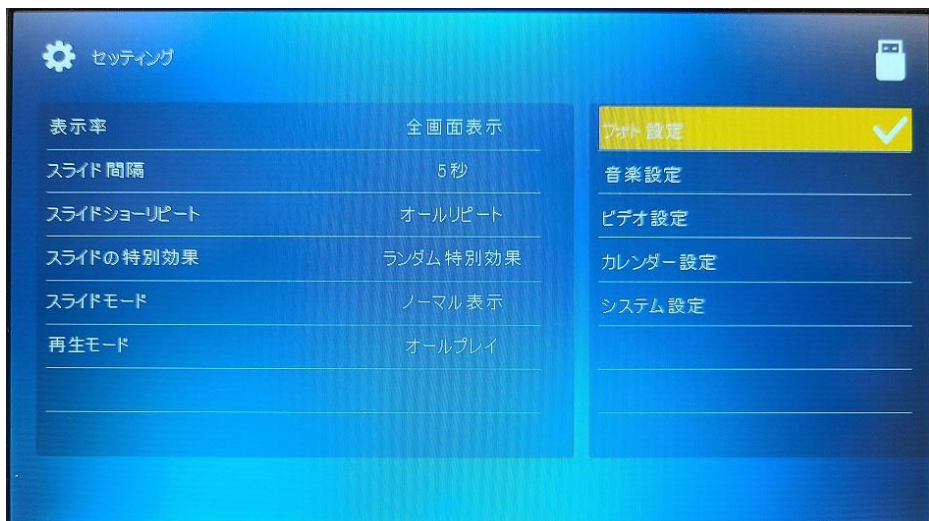

1. モード選択メニュー画面で、リモコンか本体の「◀」「▶」ボタンを押して、セッティングを選び「決定」ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。
2. 「▲」か「▼」ボタンで設定項目を選択します。「決定」ボタンを押すとそれぞれの詳細設定を選ぶ事が可能です。
3. 「▲」か「▼」ボタンで設定したい項目を選び、「◀」か「▶」で値を変え「決定」ボタンで決定します。
4. 「戻る」ボタンでメニューから出ます。

設定メニュー

フォト設定	表示率	全画面表示・原寸・スケールから選択可能です。
	スライド間隔	3 秒/5 秒/15 秒/30 秒/1 分/5 分/15 分/30 分/1 時間から選択可能です。
	スライドショーリポート	オールリポート / リポートオフから選択可能です。
	スライドの特別効果	スライドショーのスライドの効果(スライド画像転移の仕方)を変更することができます。ランダムにも設定可能です。
	スライドモード	ノーマル・2 分割表示・3 分割表示・4 分割表示から選択できます。

	再生モード	オールプレイ・ランダムプレイを選択できます。
音楽設定	再生モード	オールプレイ/シングルリピート/オールリピート/ ランダムプレイ/ランダムリピートから選択できま す。
ビデオ設定	再生モード	オールプレイ/シングルリピート/オールリピート/ ランダムプレイ/ランダムリピートから選択できま す。
	表示率	全画面表示・原寸・スケールから選択可能です。
カレンダー設定	日付設定	年・月・日を設定します。
	時間設定	時間を設定します。
	スタイル	スタイル 1・2 からデザインを選択できます。
	時間表記	12 時・24 時から選択できます。
	アラームステータス	オン・オフから選択できます。
	アラーム時刻	アラームの時刻を設定できます。
	アラーム周期	1 回・毎日・平日・土日から選択できます。
	クロックスタイル	時計デザインを 1-6 で設定できます。
システム設定	言語	日本語・English から選択できます。
	グレースケール	1-100 の範囲で設定できます。
	明るさ	1-100 の範囲で設定できます。
	コントラスト	1-100 の範囲で設定できます。
	自動電源オフ	オフか自動電源オフの時刻を設定できます。
	自動電源オン	オフか自動電源オンの時刻を設定できます。
	電源周期	1 回・毎日・平日・土日から選択できます。
	起動モード	電源オン時の動作を、オフ・画像・音楽・動画・ス ライドショー、カレンダー、時計から選べます。
	ファーム・ウェアバージョン	ファーム・ウェアバージョンを表示します。

自動オン/オフ設定

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源をつけたり消したりすることができます。

注意: この機能を間違いなく使用するためには、本機のカレンダーを正確な時刻に合わせる必要があります。

1. システム設定画面に入って[▲]か[▼]ボタンを使用して**自動電源オン設定**か**自動電源オフ設定**のうち使いたい機能を選びます。
2. [◀]か[▶]ボタンを押して、時刻が表示されている状態で「**決定**」ボタンを押すと時刻が設定できます。時・分の各設定が順番に強調され、選ばれていることを示します。[▲]か[▼]ボタンを押して時刻を設定し、[▶]ボタンを押してチェックマークを選んでリモコンの[**決定**]ボタンを押して設定完了です。

日付/時刻設定

正しいカレンダー表示をするためには、本機の時刻を現在の日時に合わせる必要があります。

1. カレンダー設定画面の**日付設定**及び**時間設定**に入って[▲]か[▼]ボタンで日付/時刻を選択します。
2. [▲]か[▼]ボタンで年・月・日・時・分 をそれぞれ選び[◀]か[▶]ボタンで現在の時刻に合わせます。[▶]ボタンを押してチェックマークを選んでリモコンの[**決定**]ボタンを押して設定完了です。

アラーム設定

アラーム時間を設定して、目覚まし時計として使用することもできます。

1. カレンダー設定画面のアラームステータス設定を[◀]か[▶]ボタンでオンにします。
2. アラーム時刻設定で「**決定**」ボタンを押すと時刻が設定できます。
3. 時・分の各設定が順番に強調され、選ばれていることを示します。[▲]か[▼]ボタンを押して時刻を設定し、[▶]ボタンを押してチェックマークを選んでリモコンの[**決定**]ボタンを押して設定完了です。
4. アラーム周期設定でアラームの周期を設定します。
 - **1回:** 設定した時刻が次に来た時だけ、アラームが鳴ります。
 - **毎日:** 毎日、設定した時刻にアラームが鳴ります。
 - **平日:** 月～金曜日、設定した時刻にアラームが鳴ります。
 - **土日:** 土、日曜日、設定した時刻にアラームが鳴ります。

よくある質問

1. 写真や音楽、動画が再生されません。

そのファイルの保存形式が対応フォーマットに適合しているかを確認してください。
いくつかのデジタルカメラやスマートフォンでは本製品で対応していない形式でデータを保存します。詳しくはカメラやスマートフォンの操作マニュアルを参照してください。

2. いくつかの写真が他より速く(または遅く)ロードされるのはなぜですか？

高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためにはより解像度の低い写真をご使用ください。

3. 写真の縦横が正常に表示されない。

一度パソコンで画像編集ソフト(WindowsPCであれば 標準インストールのペイント)などを使って、画像を回転するなど、編集を行い保存したものを再生してください。

4. ファイルを再生させようとする则表示がおかしい、勝手に電源が落ちたり、再起動されてしまいます。

サポートしていないファイルを再生させようとする、誤作動を起こす場合があります。
ファイルがサポートしている形式、コーデックであるかは対応フォーマットをご確認ください。

5. ファイルの再生順は？

本機での再生はランダム再生設定になっていない場合は、ファイル名順でおこなわれます。

6. 電源が入らない

付属のACアダプタと本体の接続を確認の上、再度電源ボタンを押してください。

7. SDカード/USBメモリが認識しない

ご利用のSDカード/USBメモリのサイズが該当製品でサポートしている容量であるかご確認ください。

8. リモコンが使えない

リモコンで使用される電池がしっかりと装着されているか、また、電池残量が残っているかをご確認ください。

9. 液晶面にドット抜けがある

液晶パネルは、精密な技術によって製造しているため、その特性として、液晶パネル内に点灯しない画素(画素欠け:黒点)や、いつも点灯する画素(常時点灯:輝点)が存在する場合がありますが、製品の故障ではありません。

10. 電源ON時の起動モードが正常に動かない時がある

メモリーカードにフォルダを作成してしまうとデータの読み込みに失敗し、電源ON時の起動モードが正常に動かない場合があります。

メモリーカードにフォルダを作成せず直接データを保存してください。

対応写真フォーマット

カテゴリー	最大解像度
JPEG	8176*4080
BMP	5000*5000
TIFF	3265*2654
PNG	3600*5000
GIF	2000*2000

対応動画フォーマット

カテゴリー	コーデック	最大解像度	ビットレート	フレームレート
RealVideo	RealVideo3.0	1920*1080	<=20Mbps	<=30fps
	RealVideo4.0	1920*1080	<=20Mbps	<=30fps
H.264	BP/MP/HP	1920*1080	<=20Mbps	<=30fps
Xvid Divx4/5/6	Mpeg4 Sp, Mpeg4 Asp	1920*1080	<=20Mbps	<=30fps
H.263	H.263 P0,P3	1280*720	<=5Mbps	<=24fps
Sorenson Spark	S263	1280*720	<=5Mbps	<=24fps
WMV	Wmv9(Wmv3)	1280*720	<=10Mbps	<=30fps

対応音声フォーマット

カテゴリー	コーデック	サンプルレート	ビットレート
MP3	mp1	8KHz-48KHz	32Kbps-448Kbps
	mp2	8KHz-48KHz	8Kbps-384Kbps
	mp3	8KHz-48KHz	8Kbps-320Kbps
WMA	WMA	8KHz-48KHz	5Kbps-384Kbps
	WMA lossless	44.1KHz-48KHz	800Kbps-1400Kbps
WMV		8KHz-48KHz	5Kbps-384Kbps
OGG		8KHz-48KHz	Q0-Q10 (20Kbps-499Kbps)
FLAC		8KHz-48KHz	L0-L8(1000Kbps-1200Kbps)
WAV	IMA-ADPCM	8KHz-48KHz	32Kbps-384Kbps
	MS-ADPCM	8KHz-48KHz	32Kbps-384Kbps
	PCM	8KHz-48KHz	128Kbps-1536Kbps