KEIAN
Tokyo Japan

デジタルフォトフレーム

KDP10.1-N01

取扱説明書

V.1.7.20240401

このたびはデジタルフォトフレームをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に本書を十分にお読みになり、
本機の多様な機能をお楽しみください。

本機を安全に正しくお使いいただき、あたなや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本書の内容をよくご覧いただき、ご利用ください。

本機の使用中のデータ損失等の補償については責任を負いかねます。
また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。
予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、マニュアルは改善の為、予告なく変更する場合があります。
本マニュアルに関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織に帰属します。

保証書に関するお願い

● 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
● 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。
保証期間中でも有料修理になる場合があります。
当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

〈 恵安株式会社 〉
商品のお問合せ　info@keian.co.jp

サポートセンター
メール：　support@keian.co.jp
FAX　：　03-3980-6286

本製品は一般家庭での使用を目的として製造された民生用の製品です。
連続使用時間は、3 ～ 4時間程度を想定しています。また、第彩音量で長時間使用すると、故障の原因となりますので、ご注意ください。

付属品の確認

パッケージの中に以下のものが全てそろっている事をご確認ください。
○ フォトフレーム本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
○本体台座スティック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
○専用リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
○リモコン用ボタン電池（CR2025 3V）・・・・・・・・・・・・・・1個
※リモコンに装着済み
○専用ACアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
○保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
○取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1冊

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります。

● microSDカード・USBフラッシュメモリ

● 本製品は、すべての「microSDカード」・「USBフラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。

主な再生できるファイル

写真・・・・JPEG

音楽・・・・MP3

ビデオ・・・ MPEG1 , MPEG2 , Xvid and AVI , H.264

● 再生するファイルは対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

● ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した“コーデック”で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の“コーデック”に変換していただく必要があります。
本書巻末に対応フォーマット表を載せておりますので、詳細はそちらをご覧ください。

<< 推奨コーデック >>
音声コーデック・・・・MP3
映像コーデック・・・・DivX　　生成ファイル・・・・AVI

※microSDカードをご利用の際は、FAT32でフォーマットしてからご利用下さい。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害や物の損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。
次の内容をよくお読みいただき、注意事項をお守りください。

■表示の説明

⚠危険 この表示の注意事項を守らないと、特に、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。
なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。
必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

■絵表示の例

行為を禁止する絵表示


禁止

この絵表示は、行為を禁止する内容を示しています。
(左図の場合、「禁止」を示しています。)

注意をうながす絵表示


注意

この絵表示は、注意をうながす内容を示しています。
(左図の場合、「注意」を示しています。)

行為を指示する絵表示


コンセントから
プラグを抜く

この絵表示は、行為を指示する内容を示しています。
(左図の場合、「コンセントからプラグを抜く」を示しています。)

⚠警告　異常が発生した場合



煙が出たら、すぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災やケガ、やけどの危険がありますので、煙が出なくなったことをご確認の上、ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。



発熱したら、すぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災やケガ、やけどの危険がありますので、発熱がなくなったことをご確認の上、ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。



異臭がしたら、すぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災やケガ、やけどの危険がありますので、異臭がなくなったことをご確認の上、ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。



異音がしたら、すぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災やケガの危険がありますので、異音がなくなったことをご確認の上、ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。



使用中、落下や衝撃により破損したら、すぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災やケガの危険がありますので、ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。



水や異物が内部に入ったら、すぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災やケガの危険がありますので、ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。

※地震や津波、地すべりなどの災害が発生するおそれがある場合、
まずは、身の安全を確保してください。

⚠危険　使用について


禁止

必ず付属のACアダプタを使用してください。
火災や感電の危険があります。


禁止

ACアダプタは、水のかかる場所で使用しないでください。
火災や感電の危険があります。


禁止

落下や衝撃により破損したら、ご使用にならないでください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。


禁止

業務用途で のご 使 用 は 控 えてください 。
長時間のご使用は、過負荷による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。

⚠警告　電源について


AC100V以外使用禁止

ACアダプタのプラグは、100ボルト交流電源（AC100V）コンセントにしっかり差し込んで使用してください。
日本国外の商用電源や船舶などの直流電源でご使用になると故障の原因となり、火災や感電の危険があります。


定期的にプラグの掃除

ACアダプタのプラグ部分は、定期的に掃除を行ってください。
ACアダプタのプラグやコンセントにゴミやホコリがたまるとショートの原因となり、火災の危険があります。定期的に ACアダプタをコンセントから抜き、ゴミやホコリを取り除いてください。


コンセントからプラグを抜く

ACアダプタのプラグのお手入れは、必ずコンセントから取り外して行ってください。
ACアダプタのプラグをコンセントに差し込んだままお手入れを行うと、感電の危険があります。

⚠警告　電源について


定格超過禁止

コンセントや延長ケーブル、OA タップなどの定格を超えて使用しないでください。
タコ足配線などによって定格を超えると、火災や感電の危険があります。


コード傷つけ禁止

ACアダプタのコードは、傷つけないでください。
ものをのせたり、引っぱったり、ねじったりなど、無理に取り扱うとコードが傷つき、火災や感電の危険があります。


禁止

ACアダプタのコードに傷や裂け、ちぎれなど破損がある場合は、
ご使用にならないでください。
破損した ACアダプタから発熱や放電することにより、火災や感電の危険があります。


落雷時は触れない

落雷のおそれがある場合、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
火災や感電の危険があります。


濡れた手で触れない

濡れた手で ACアダプタやコンセントに触れないでください。
感電の危険があります。


破損コンセント使用禁止

破損したコンセントを使用しないでください。
コンセントに ACアダプタをしっかり差し込んでも、ゆるみがあると、火災や感電の危険があります。破損したコンセントではない、別のコンセントでご使用ください。


コードひっぱり禁止

ACアダプタをコンセントに抜き挿しする場合、プラグ部を必ず持ってください。
コードを引っぱると、ACアダプタのプラグやコード、コンセントが傷つき故障の原因となり、火災や感電の危険があります。

⚠警告　設置について


不安定な場所に置かない

不安定な場所に置かないでください。
振動のある場所や強度の弱い場所に置くと、落下や転倒の危険があります。


禁止

高温な場所に置かないでください。
熱器具の近くや直射日光の当たる場所、温度の高いところに置くと、高温による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。


禁止

湿度の高いところに置かないでください。
火災や感電の危険があります。


水濡れ禁止

水のかかる場所に置かないでください。
雨や雪の吹き込む窓際、屋外、浴室でのご使用は、水濡れによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。


禁止

異物が浮遊するところに置かないでください。
ホコリや砂、油煙といった異物が内部に入ることによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。ホコリなどは、定期的に取りのぞいてください。


禁止

通気口をふさがないでください。
通気口をふさぐと、内部に熱がこもることによる故障の原因となり、火災の危険があります。ホコリなどは、定期的に取りのぞいてください。

⚠警告　リモコンについて



種類の違う電池、未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせて使用すると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。
また、プラス (+)、マイナス (−) の極性に注意してください。



下記に該当する場合は、電池を取り外してください。
破裂・液漏れの原因となり、火災やケガをする危険があります。
・電池の使用推奨期限を過ぎた場合
・電池を使い切った場合



電池を加熱したり、加圧したりしないでください。
破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。



電池を傷つけたり、分解したり、水や火の中に入れないでください。
破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。



電池を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤飲や窒息の危険があります。



電池の駅が皮膚や衣服に付着したら、すぐに水道水などのきれいな水でしっかり洗い流してください。
皮膚障害の危険があります。



電池の駅が目に入ったら、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水でしっかり洗い流し、医師の診察を受けてください。
視力が損なわれたり、失明の危険があります。

⚠警告　使用について


分解や改造禁止

分解や改造は絶対に行わないでください。
火災や感電の危険があります。


禁止

ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
衝撃による破損の原因となり、火災や感電の危険があります。また、持ち運ぶ際は、無理に取り扱わないでください。


禁止

子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
感電やケガの危険があります。


禁止

子供が使用する場合は、保護者が取扱説明書の内容にもとづいた指導監督を行ってください。
感電やケガの危険があります。


禁止

水や異物を入れないでください。
火災の危険があります。


禁止

目的外の使用はしないでください。
火災や感電の危険があります。

⚠注意　使用について


コンセントからプラグを抜く

長期間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
電源を切っただけでは常に微弱な電流が流れているため、故障した場合、火災の危険があります。



適度な音量で使用する

適度な音量で使用してください。
音による周囲への影響に配慮し、適度な音量でご使用ください。



禁止

メモリーカードを、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤飲や窒息の危険があります。

本体各部名称

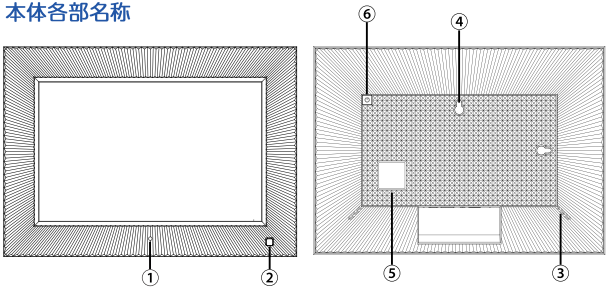

① リモコン受光部
② 人感センサー
③ スピーカー部
④ 壁掛け用フック穴
⑤ 台座スティック用穴
⑥ 電源 ON/OFF ボタン



⇦ 1 . Type-Cコネクタ
⇦ 2 . USBフラッシュメモリ接続コネクタ
⇦ 3 . ACアダプタ接続コネクタ
⇦ 4 . microSDカードスロット

リモコン各部名称



POWER	電源オン・オフボタン
BGM	スライドショーボタン
MUTE	消音ボタン
MENU	メニューボタン
RETURN	戻るボタン
OK	決定ボタン
	上下左右ボタン
SETUP	設定ボタン
	再生/一時停止ボタン
VOL- VOL+	音量大(+)小(-)ボタン
ZOOM	拡大ボタン
	早送り/早戻しボタン
ROTATE	回転ボタン




※リモコン操作は受光部に向かって行ってください

リモコンのセット

■動作確認用の電池を使用する

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。
はじめてリモコンを使用するときには下の図のように保護シートを引き抜いてください。

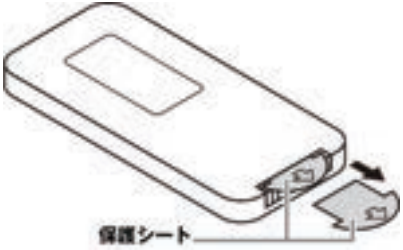

■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなくなったときには、新しい電池に交換してください。

使用電池：CR2025 3V　リチウム電池

リモコン電池トレー各部名称

電池トレーが閉まっている状態




電池トレーが開いた状態



■リモコン電池トレーを引き出して電池を交換する

①トレータブを矢印方向に押し倒しながら、電池トレー溝に爪を入れて、引き出します。



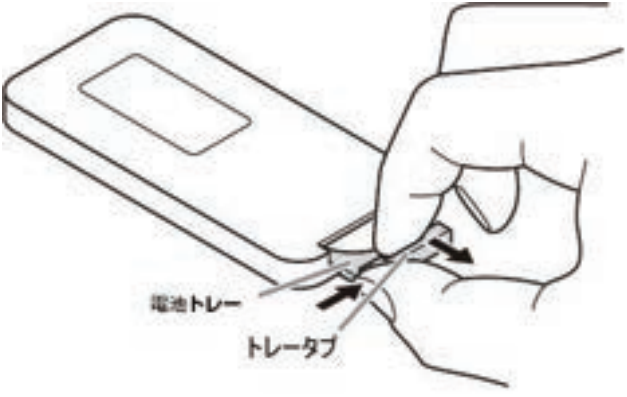


②電池トレーから使用済みの電池を取り出します。



③電池トレーに新しい電池を入れます。



④電池トレーをリモコンに戻します。

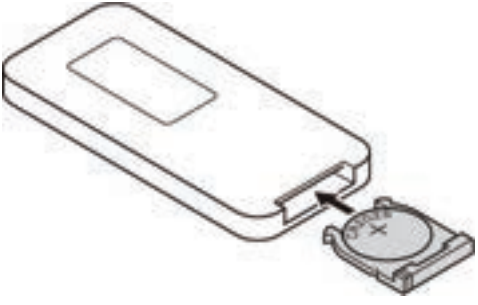


※注意

・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例 及び法令に従って処分してください。
・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。

本体設置、電源ケーブルの接続

1. 本体背面の台座スティック用穴に付属の台座（スティック状）を時計回りに回しながら差し込んでください


本体背面図

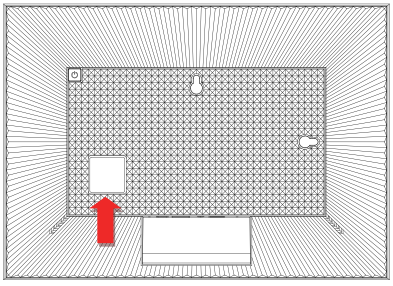

2. 付属の専用 AC アダプタを、AC アダプタ接続コネクタに差し込みます。



デバイスセット画面

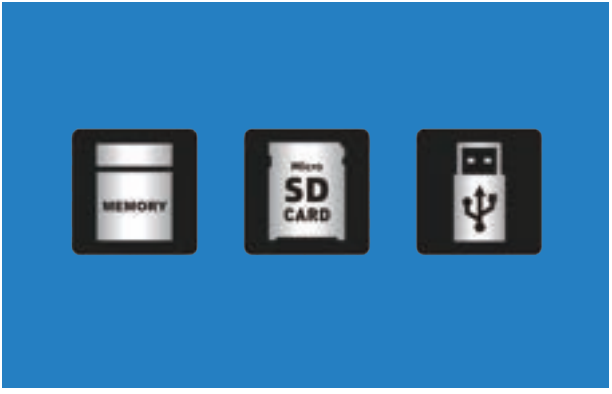

モード選択メニュー画面より「戻る」ボタンを押すと、デバイスセット画面が現れます。
microSD・USBが本機に挿入されていると対応するアイコンが画面に色付きで表示されます。
※挿入されていない、もしくは認識されていない場合、グレーで薄く表示されます。

リモコンの[◀]か[▶]ボタンを押してメモリーデバイスを選択します。

モード選択メニュー画面





画像・音楽・動画・カレンダー・クロック・ファイル・設定から、行いたい項目を選択することができます。

画像	写真のサムネイルを表示します。
音楽	音楽をリスト表示します。
動画	動画をリスト表示します。
ファイル	メモリーデバイスの中のファイルフォルダ選択画面を表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
クロック	時計を表示します。
設定	各種の設定を行います。

写真を見る

モードメニューの画像アイコンを選ぶか、リモコンのスライドショーボタンを押すと、画像のサムネイル または画像の再生を行います。

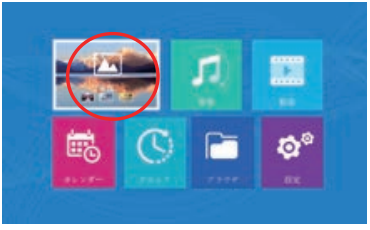

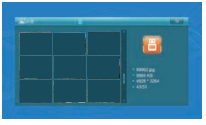

サムネイル



再生



自動回転


本体に重力感知機能があり、横置き時には画像が横置き、本体を立設時には画像が縦置きに自動的回転の機能が搭載されています。




モード設定
「サムネイル表示」「再生」から選択可能です。
また、各種設定変更の詳細は、「P28 - P31」をご確認ください。

音楽を聴く

メモリーデバイスのMP3ファイル等を再生することができます。

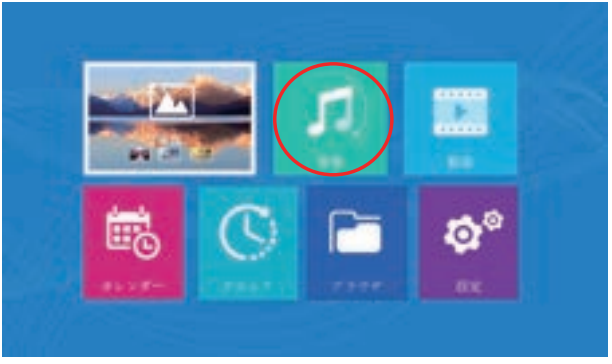

モードメニューの音楽アイコンを選ぶと曲名リストと再生パネルが表示されます。

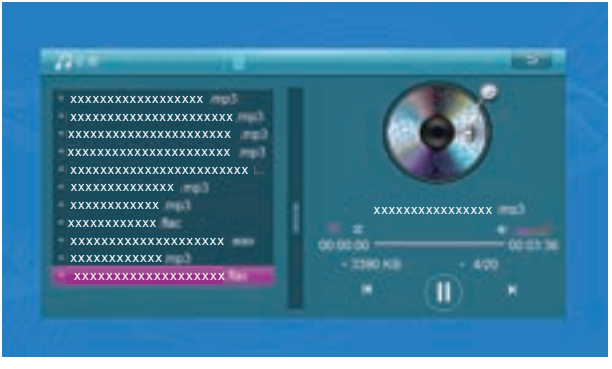

○ リモコンの「▲」か「▼」ボタンで聞きたい曲を選び、「再生/一時停止」ボタンを押すと再生できます。


○再生中、「再生/一時停止」ボタンを押すと一時停止します。さらに「再生/一時停止」ボタンを押せば再生を再開します。


○音量の調節は、リモコンの「VOL(+)」「VOL(-)」ボタンで行います。

○曲の再生を停止するには「戻る」ボタンを押してください。さらに押すと、モードメニュー画面に戻ります。

動画を観る

1．モードメニューの動画アイコンを選ぶと動画リストが表示されます。

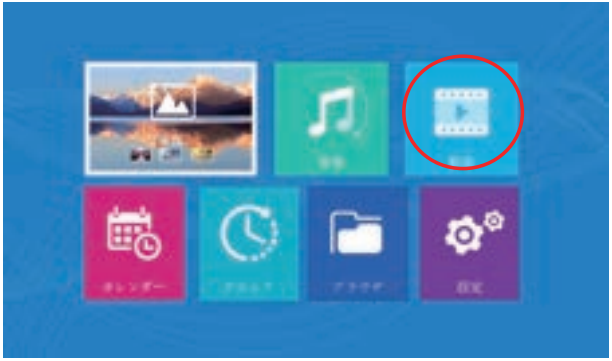

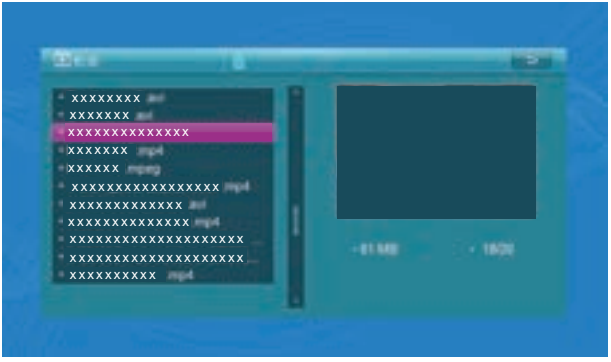

2．リモコンの「▲」か「▼」を押して動画ファイルを選択すると、
　サムネイルでの再生を始めます。
3．「OK」ボタンを押すと全画面表示で動画が再生されます。



○ 再生中、「再生/一時停止」ボタンを押すと一時停止します。さらに「再生/一時停止」ボタンを押せば再生を再開します。


○ 音量の調節は、リモコンの「VOL(+)」「VOL(-)」ボタンで行います。

○「戻る」ボタンを押すと、再生を停止し、動画リストが表示されます。

カレンダー・時計の表示



モードメニューでカレンダー もしくはクロックアイコンを選ぶと、
カレンダー や 時計が表示されます。

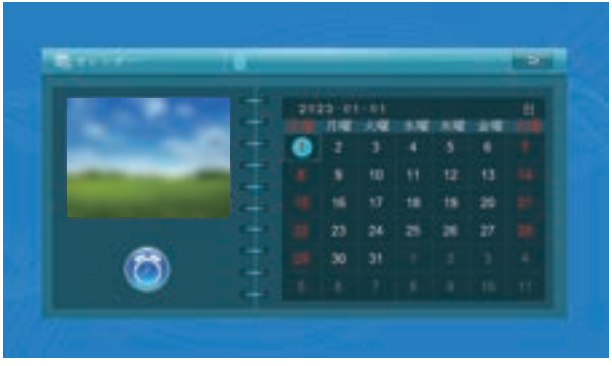

カレンダーが表示されると、サムネイルサイズで挿入中のメモリーデバイス内の写真がスライドショーで表示されます。
「戻る」ボタンを押すと、カレンダーモードを終了して、モードメニュー画面に戻ります。

時計の表示は全5種類あり、お客様のお好みに合わせてお選びいただけます。

デジタル表示スタイル



懐中時計風のディスプレイ



丸いアナログ時計の表示スタイル



丸いポインターのシンプルな時計表示スタイル



バロック様式の丸いアナログ時計表示スタイル



ファイルの管理


モードメニューでブラウザアイコンを選ぶと、メモリーデバイス上の再生可能なデータファイルやフォルダを見ることができます。





設定の変更

モードメニューの設定アイコンを選び、「OK」ボタンを押すと設定メニューが表示されます。

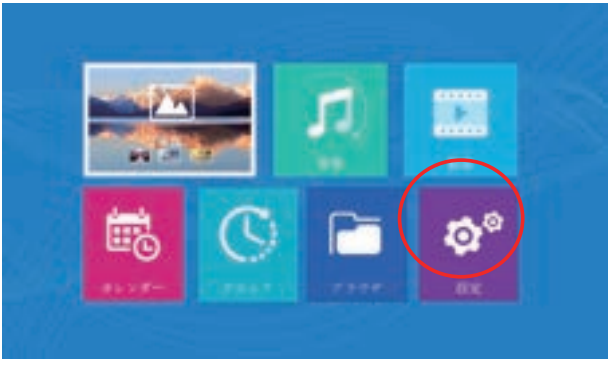



1．「▲」か「▼」ボタンで設定項目を選択します。
2．「◀」か「▶」で値を変え、「OK」ボタンで決定します。
3．「戻る」ボタンで設定メニューから出ます。

設定メニュー

画像設定

モード選択	サムネイル	画像アイコンを選んだ時、写真のサムネイルを表示します。
	再生	画像アイコンを選んだ時、スライドショーがスタートします。
音楽	オン	スライドショー再生時、BGM音楽が流れます。 ※メディアに音楽ファイルがない場合、音楽は再生されません。
	オフ	スライドショー再生時のBGMをオフにします。
画面表示	フルスクリーン	縦横比を自動で変更し、画面いっぱいに表示します。
	オリジナルサイズ	オリジナルの縦横比、サイズで表示します。
	スケール	オリジナルの縦横比で、画面の端まで引き伸ばして表示します。
スライド間隔	3 / 5 / 15 / 30 Seconds	スライドショーの間隔を3 / 5 / 15 / 30秒に設定します。
	1 / 5 / 15 / 30 Munute	スライドショーの間隔を1 / 5 / 15 / 30分に設定します。
	1 Hour	スライドショーの間隔を1時間に設定します。
スライドショー リピート	オールリピート	スライドショーをリピート再生します。
	リピートオフ	スライドショーの再生が終わると、サムネイルを表示します。
スライド効果	ランダム・フェイド・ チェスボード・カット・ イレース・シャッター・ ランダムバー・リバース・ キューブ・回転・オフ	スライドショーの各種画面転移効果を設定できます。
スライドモード	ノーマル表示	スライドショーで表示する画像を1枚に設定します。※通常の表示
	2 / 3 / 4 分割表示	スライドショーで画面に表示する画像を2分割(2枚)、3分割(3枚)、 4分割(4枚)表示します。
再生モード	シーケンス	スライドショーで画像を順番通り(ファイル名順)に再生します。
	ランダム	スライドショーで写真をランダム再生します。

カレンダー設定

日付設定	年・月・日の設定をします。	
時間設定	時・分の設定をします。	
アラームステータス	オン	アラームをオンに設定します。 ※あらかじめアラーム時刻を設定する必要があります。
	オフ	アラームをオフに設定します。
アラームスケジュール	1回	アラームを1回実行します。
	毎日	アラームを毎日実行します。
	就業日(平日)	アラームを平日のみ実行します。
	週末(土日)	アラームを土日のみ実行します。

動画設定

再生モード	オールリピート	動画を順番通りに再生し、リピート再生します。
	ランダム	動画をランダムに再生します。
	ランダムリピート	動画をランダムに再生し、リピート再生します。
	シーケンス	動画を順番通り(ファイル名順)に一通り再生します。
	シングルリピート	一つの動画を繰り返し再生します。
画面表示	スケール	オリジナルの縦横比で、画面の端まで引き伸ばして表示します。
	フルスクリーン	縦横比を自動で変更し、画面いっぱいに表示します。
	オリジナルサイズ	オリジナルの縦横比、サイズで表示します。

音楽設定

再生モード	オールリピート	音楽を順番通りに再生し、リピート再生します。
	ランダム	音楽をランダムに再生します。
	ランダムリピート	音楽をランダムに再生し、リピート再生します。
	シーケンス	音楽を順番通りに一通り再生します。
	シングルリピート	一曲のみを繰り返し再生します。

人体感知設定

人体感知時間設定後所定の時間内に本体の前に人の動きを感知したい場合、節電画面切り替わり、人が動くと本体の画面が自動で起動されます。

システム設定

言語	日本語	システムの言語を日本語に設定します。
	English	システムの言語を英語に設定します。
	FranCais	システムの言語をフランス語に設定します。
	Deutsch	システムの言語をドイツ語に設定します。
	Italiano	システムの言語をイタリア語に設定します。
	Espanol	システムの言語をスペイン語に設定します。
グレースケール	1~100 まで値の設定が可能です。値を大きくすると、白に近い部分はより白く表示されます。	
明るさ	1~100 まで値の設定が可能です。　値を大きくすると画面を明るく表示します。	
コントラスト	1~100 まで値の設定が可能です。値を大きくすると、明暗の差が大きくなり、明るい部分と暗い部分をはっきり表示させます。	
電源オフ	オフ	自動電源オフ機能を無効にします。
	0:00	自動電源オフ機能を有効にし、時間を設定します。
電源オン	オフ	自動電源オン機能を無効にします。
	0:00	自動電源オン機能を有効にし、時間を設定します。
スケジュール	1 回	自動電源オン機能を 1 回実行します。
	毎日	自動電源オン機能を毎日実行します。
	就業日(平日)	自動電源オン機能を平日のみ実行します。
	週末(土日)	自動電源オン機能を土日のみ実行します。
起動モード選択	音楽+画像	起動(電源オン)時の動作をスライドショーに設定します。
	カレンダー	起動(電源オン)時の動作をカレンダーに設定します。
	オフ	起動(電源オン)時の動作をモード選択画面に設定します。
	画像	起動(電源オン)時の動作を写真再生に設定します。
	音楽	起動(電源オン)時の動作を音楽に設定します。
	動画	起動(電源オン)時の動作を動画に設定します。
※本体起動時、メディアのデータをロードする際、数秒間「モード選択画面」が表示されます。 ※「画像」に設定した際、「写真設定」の「音楽」を、「オン」にしている場合、BGM も同時に流れます。		

よくある質問

Q 起動モードで指定したものが再生されない

A microSDやUSBのメディア内にフォルダが含まれていると、正常に再生されない場合がございます。

フォルダを作らず、ファイルをそのままメディアに入れてご使用ください。

Q 写真の縦横が正常に表示されない

A 本機はパソコンと違い、写真の縦 及び横表示の自動判別機能はございません。

パソコンで画像編集ソフト(WindowsPCであれば、標準インストールのペイント)などを使って、

画像を回転するなど、編集を行い保存したものを再製してください。

Q 動画が再生されず、途中で止まってしまう

A 本書P34に記載されている対応フォーマット表を参考に、動画を変換してお試しください。

Q メモリーカードやUSBデバイスから写真ファイルが表示されない

A いくつかの一般的でないメモリーカードやUSBデバイスは本機と互換性がありません。適合するメディアをご使用ください。

メディアが適合してもファイルが読み込めない場合は、そのファイルの保存形式がJPEGでないことが考えられます。
JPEGのデータをご用意ください。

Q メモリーカードを挿入したが、読み込まれない

A はじめに、本機に適合するメモリーカードをご用意ください。

次に、メモリーカードを本機に正しく挿入してください。

第三に、USBデバイスが本機に挿入されていないことを確認します。

本機にUSBデバイスとメモリーカードが同時に挿入されている時は、USBデバイスのファイルを読みます。

上記をご確認いただいた上で、ご使用できない場合は、メモリーカードのデータ形式が本機に対応していない可能性がございます。

Q いくつかの写真が他より速く(または遅く)ロードされる

A 高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためには、より解像度の低い写真をご使用ください。

※ 注意：本機はフォーマットによって最大画像サイズ(ピクセル数)が決まっています。

液晶画面	10.1 インチ IPS液晶		
実エリア表示サイズ	285x204x21.9mm		
解像度	1280x800		
アスペクト比	16:10		
視野角	水平170度／垂直 170 度		
スピーカー	2W x 2		
メモリスロット	microSD / USBフラッシュメモリ		
対応ファイル	写真JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF		
	音楽MP3 / ASF / OGG / APE /WMA /FLAC/ WAV/MPC /AMR / AIFF		
	動画AVI / MP4 / MOV / FLV / MKV /MPEG / RealMedia /ASF/3GP 動画解像度：最大 1920x1080(1080P)		
スライドショー再生	11パターン （ランダム含む）		
スライド間隔	3/5/15/30 秒	1/5/15/30 分	1時間
対応言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語		
消費電力	5V2A		
動作温度範囲	-10°C ~ 45°C		
動作湿度範囲	90%RH VIT		
外形寸法（スタンド部を除く）	327x227x45mm		
重量（アダプタを除く）	530g		

動画

フォーマット	形式	映像コーデック	最大解像度	ビットレート
RealMedia	rm rmvb	RealVideo	1920*1080	10Mbp 以下
ASF	wmv asf	Wmv7 / Wmv8 / Wmv9	1920*1080	10Mbp 以下
AVI	avi	Xvid / H264 / Divx4/5/6 /DivX3.11	1920*1080	10Mbp 以下
MP4	mp4	Xvid / H264	1920*1080	10Mbp 以下
3GP	3gp / 3g2 / 3gpp	Xvid / H263	1920*1080	10Mbp 以下
Mov	mov	Xvid / H264	1920*1080	10Mbp 以下
FLV	flv	Sorenson Spark H264 / VP6	1920*1080	10Mbp 以下
MKV	MKV/webm	Xvid / Divx / H264 Realvideo	1920*1080	10Mbp 以下
MPEG program stream	mpg mpeg vob dat evo	Mpeg1 Mpeg2	1920*1080	10Mbp 以下

写真(画像)

形式	解像度(ピクセル)	
	最大	最小
JPEG (.jpg)	8176x4080	16x16
BMP(.bmp)	5000x5000	16x16
GIF(.gif)	2000x2000	8x8
PNG(.png)	3600x5000	8x8
Tiff(.tif)	3265x2654	8x8

音楽

フォーマット	形式	サンプリング周波数	ビットレート
MP3	mp1	8kHz-48kHz	32kbps-448kbps
	mp2	8kHz-48kHz	8kbps-384kbps
	mp3	8kHz-48kHz	8kbps-320kbps
WMA	wma	8kHz-48kHz	5kbps-384kbps
	wma lossless	41.1kHz-48kHz	800kbps-1400kbps
ASF	asf	8kHz-48kHz	5kbps-384kbps
OGG	ogg	8kHz-48kHz	20kbps-499kbps
APE	ape	8kHz-48kHz	800kbps-1000kbps
FLAC	flac	8kHz-48kHz	1000kbps-1200kbps
WAV	IMA-ADPCM	8kHz-48kHz	32kbps-384kbps
	MS-ADPCM	8kHz-48kHz	32kbps-384kbps
	WAV	8kHz-48kHz	5kbps-384kbps
	PCM	8kHz-48kHz	128kbps-1536kbps
MPC	mpc	32kHz-48kHz	20kbps-499kbps
AMR	amr	8kHz-16kHz	4.75kbps-23.85kpbs
AIFF	aiff	8kHz-48kHz	20kbps-1500kbps