

KI14HD-NB HDD/SSD 取り付け手順

●対応 HDD/SSD

- ・SATA インターフェイス、2.5 インチサイズ、厚さ 7mm の HDD/SSD に対応しております。
- ・最大容量 2TB まで動作検証済み。 ※全ての HDD/SSD の動作を保証するものではありません。

●ご注意


- ・HDD/SSD の取り付け・取り外しを行う場合は、必ずパソコンの電源を切り、AC アダプターや周辺機器は取り外してください。スリープなどの休止状態で行うと感電やデータの消失、パソコンや HDD/SSD の故障の原因となります。
- ・パソコンの電源を切った直後はパソコン本体が高温になっている場合があります、そのまま HDD/SSD の取り付け・取り外しを行うと火傷などの原因となる恐れがあります。パソコンの電源を切り、AC アダプターを外して 10 分程度お待ち頂いてから HDD/SSD の取り付け・取り外しを行ってください。
- ・本手順に無い箇所のネジやカバーを外して分解しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・取り外したネジやカバーなどの部品は紛失しないようご注意ください。また、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・パソコン本体内部に、部品や異物を入れないようにしてください。故障の原因となります。
- ・HDD/SSD や、カバーなど上手く取り付けられない場合は、いったん取り外してから取り付け直してください。無理に力を加えて取り付けようとすると破損させてしまう恐れがあります。
- ・身体に静電気を帯びた状態で HDD/SSD の取り付け・取り外しを行うと、パソコン本体や HDD/SSD を破損させてしまう恐れがあります。身近な金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。
- ・取り付けた HDD/SSD につきましては、故障・損傷・データの消失など、いかなる場合においても保証対象外となります。

●ご用意頂くもの

- ・プラスドライバー（ドライバーサイズ # 1）
拡張スロットのカバーのネジの取り外し、取り付けに必要です。ネジのサイズに合わないドライバーは使用しないでください。ネジの頭を破損させる恐れがあります。

●HDD／SSD 取り付け手順

- ① 拡張スロットのカバー部のネジ 2 本を取り外します。

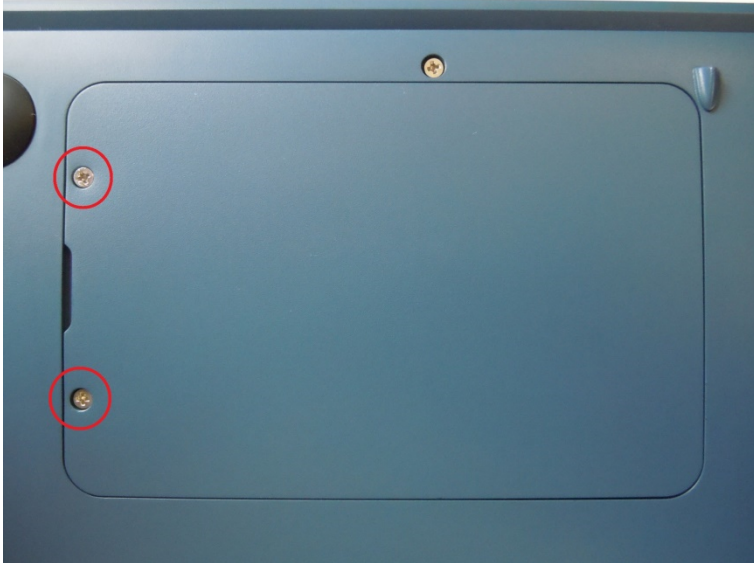

- ② カバー部の切り欠き部分を斜め上方向に持ち上げて取り外します。




- ③ スロット部に取り付ける HDD または SSD をセットします。セットする向きにご注意ください。



- ④ HDD または SSD をスライドさせコネクタに接続します。コネクタに隙間ができないようしっかり接続してください。（取り外す場合は逆の方向へスライドさせてください）




- ⑤ カバーのツメ部分を合わせセットします。

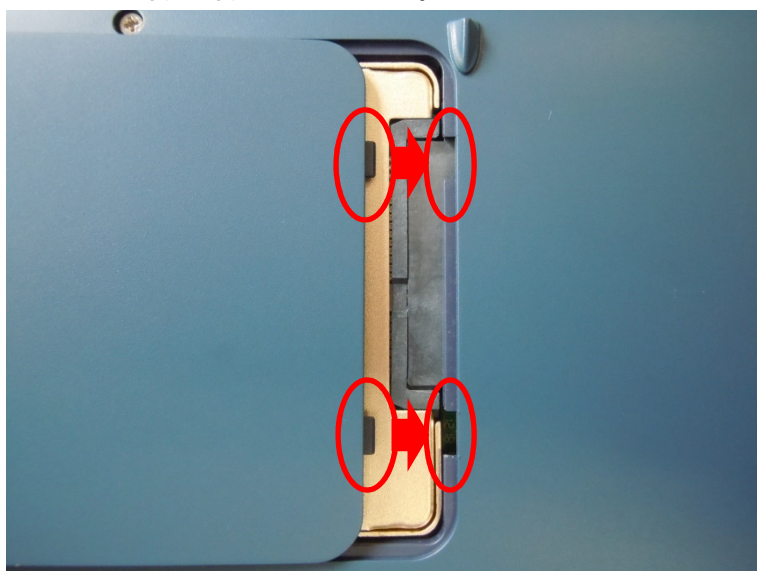

- ⑥ カバーをパチンと音がするまで押し、しっかり取り付けます。




- ⑦ ネジ穴に合わせてネジで固定します。ネジは締め過ぎないようにご注意ください。

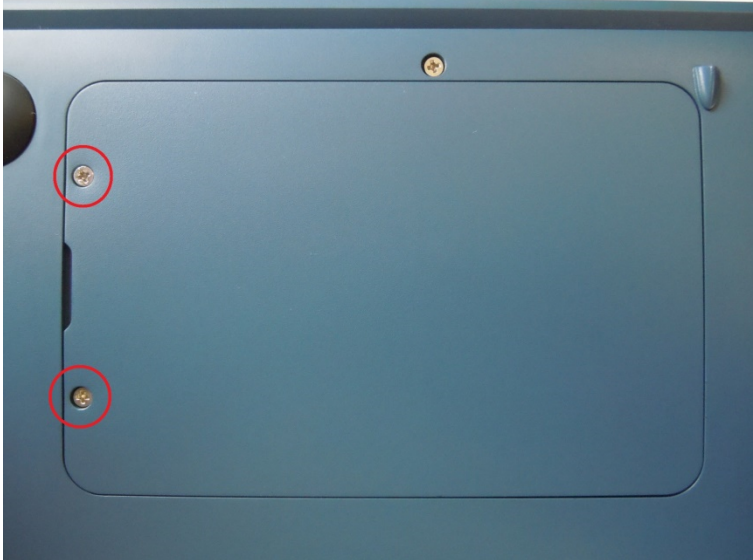


●取り付けた HDD/SSD の初期化の方法

- ・新しく取り付けた HDD/SSD は初期化をし、領域を作成する必要があります。
- ・本説明は一例として、取り付けた 512GB の SSD の領域全てを一つのパーティションとして初期化する方法です。
- ・各説明内容は、ご使用の PC のバージョンや設定された内容により画面表示等が異なる場合があります。


- ① スタートボタンを右クリックし、「ディスクの管理」をクリックします。

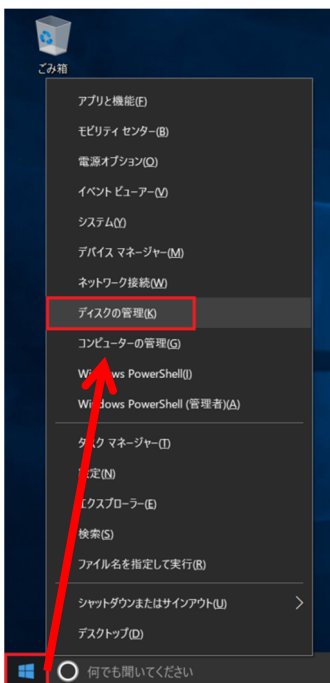


② パーティションスタイルを選択し「OK」をクリックします。

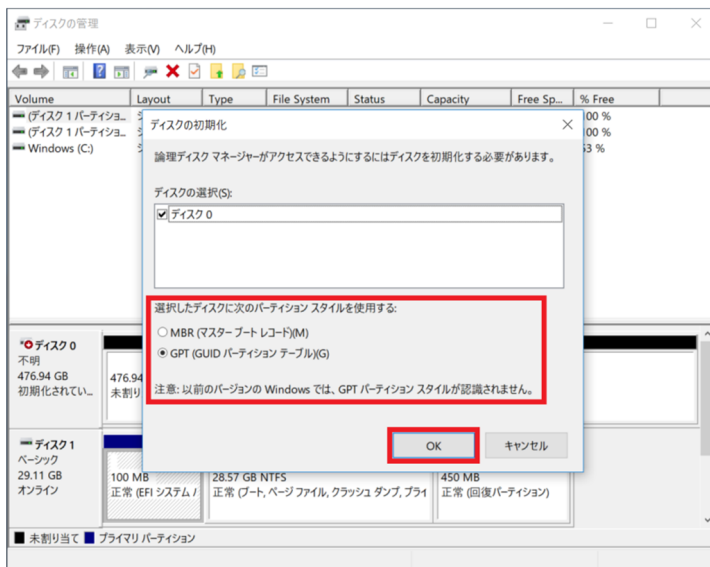


③ 『未割り当て』となっている SSD をクリックします。

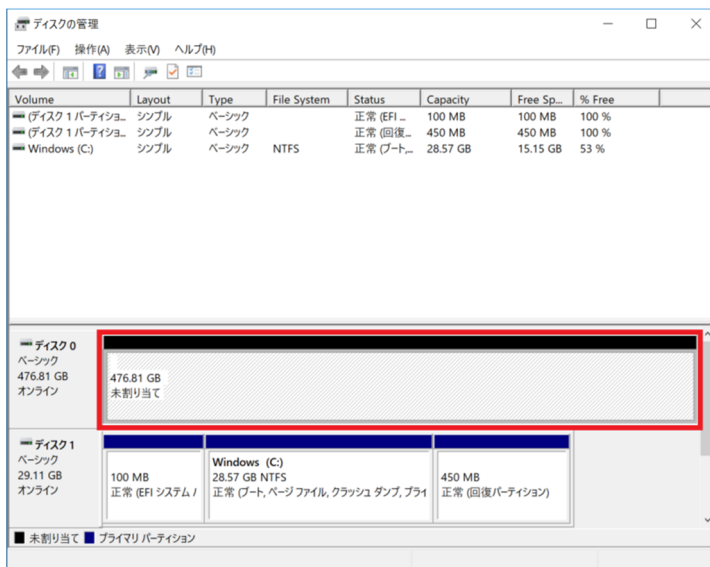


④ 右クリックし、「新しいシンプルボリューム(I)...」をクリックします。

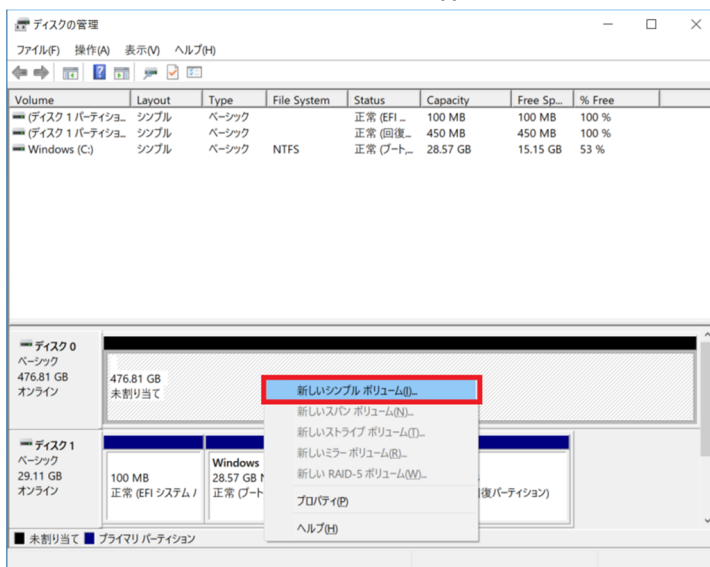


⑤ 「次へ(N)>」をクリックします。

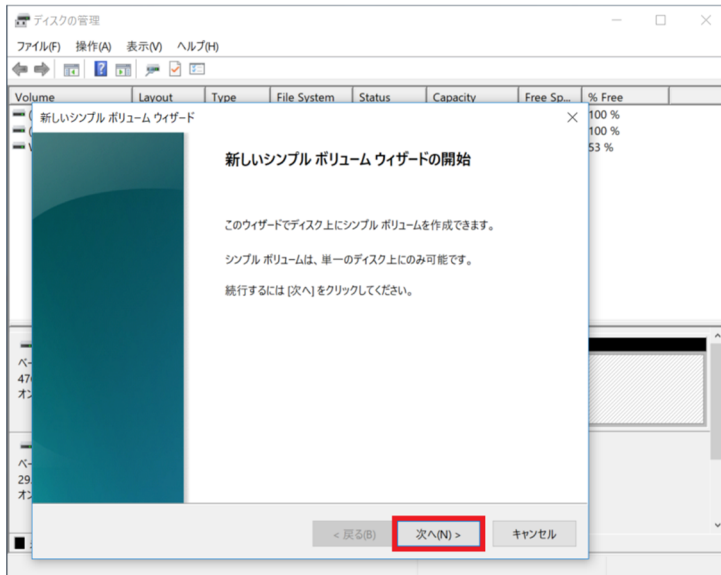

⑥ 「シンプルボリュームサイズ (MB) (S):」の容量を確認・設定し「次へ(N)>」をクリックします。

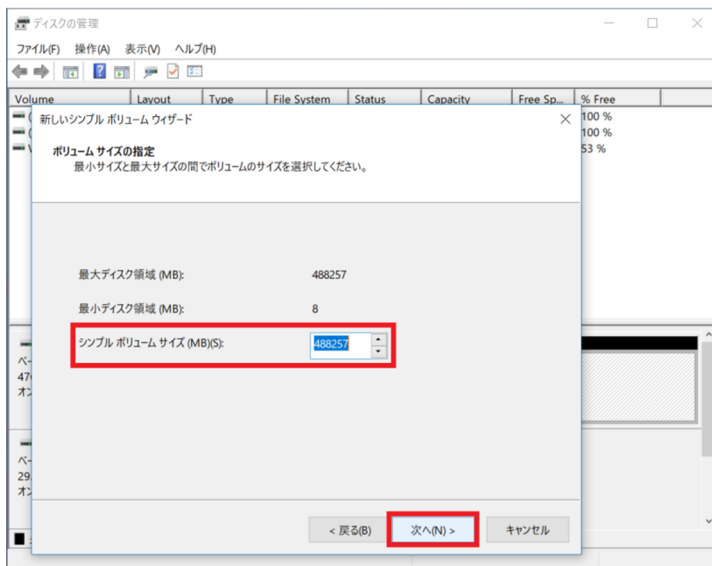


⑦ 「このボリュームを次の設定でフォーマットする(O):」が選択されている事を確認し、「クイックフォーマットする(P)」にチェックが入っている事を確認して「次へ(N)>」をクリックします。

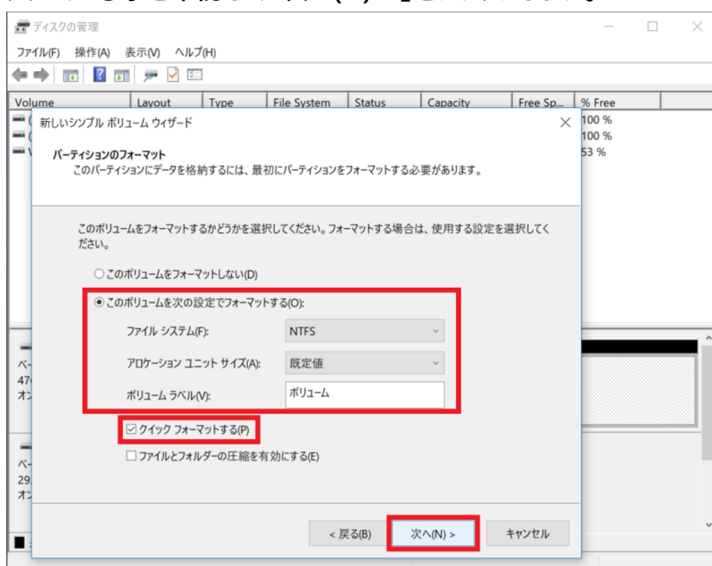


- ⑧ 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」が表示されたら「完了」をクリックします。

クリック後フォーマットが開始されます。

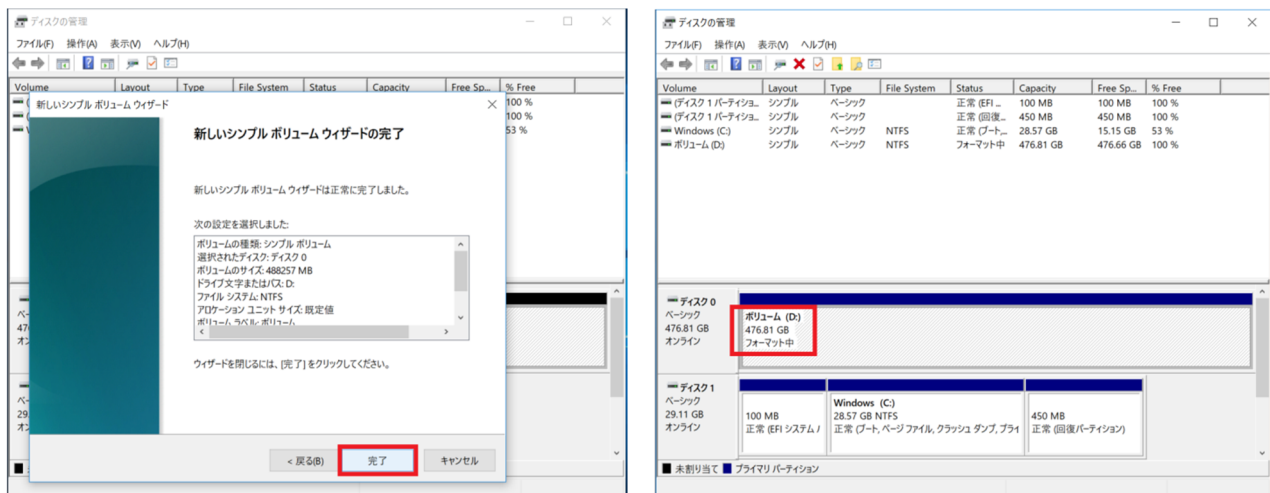

- ⑨ フォーマット後、「正常（プライマリパーティション）」と表示されたら右上の「×」ボタンをクリックし「ディスクの管理」を閉じます。

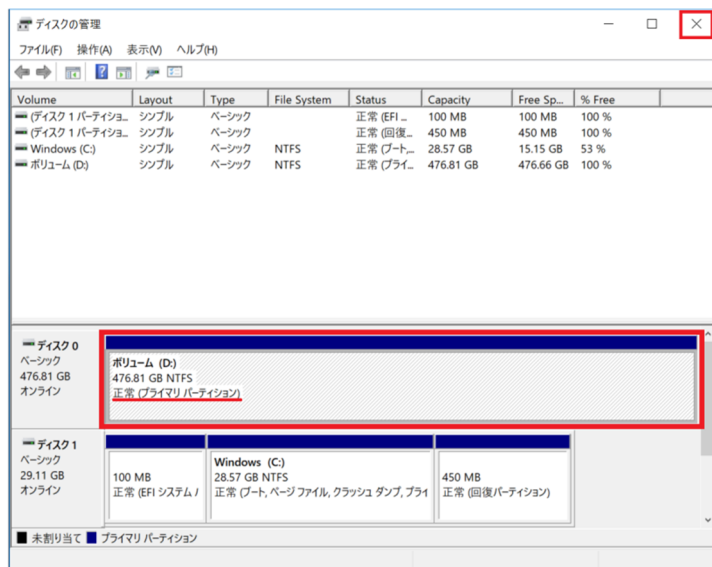

- ⑩ エクスプローラを起動し「PC」の項目の『デバイスとドライブ』欄に新しい SSD が表示されていれば完了です。

