

足踏み式消毒液スタンド

取扱説明書

KBT-SANSTD-BK

このたびは、足踏み式消毒液スタンドをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に説明書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。

使用上の注意

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が重症を負う可能性があります。


- 消毒液スタンド以外の用途では使用しないでください。
- 消毒液ボトル以外の物を掛けたり、載せたり、設置しないでください。(転倒の恐れがあります。)
- 製品の分解、改造を行わないでください。(故障の際は、お問い合わせ先までご連絡ください)
- 屋内の換気が充分におこなえる場所に設置し、火気の近くでは使用しないでください。
- 火気や冷暖房機の近くには設置しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の可能性あります。

- 製品は床板が平らな場所に設置して使うようにしてください。
- ペダルを乱暴に踏み込まないようにしてください。(転倒または故障の原因になります。)
- 製品の可動部に手指を入れないでください。
- 金属部品のエッジにより、切傷する恐れがありますので、ご注意ください。
- 消毒液により材質が劣化する可能性があります。こまめにお手入れをしてください。
- 定期的に点検、安全確認をお願いします。(不具合がある場合は使用を中止してください)
- 製品の廃棄は、各自治体のルールに従って行ってください。

各部の名称とスペック

※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

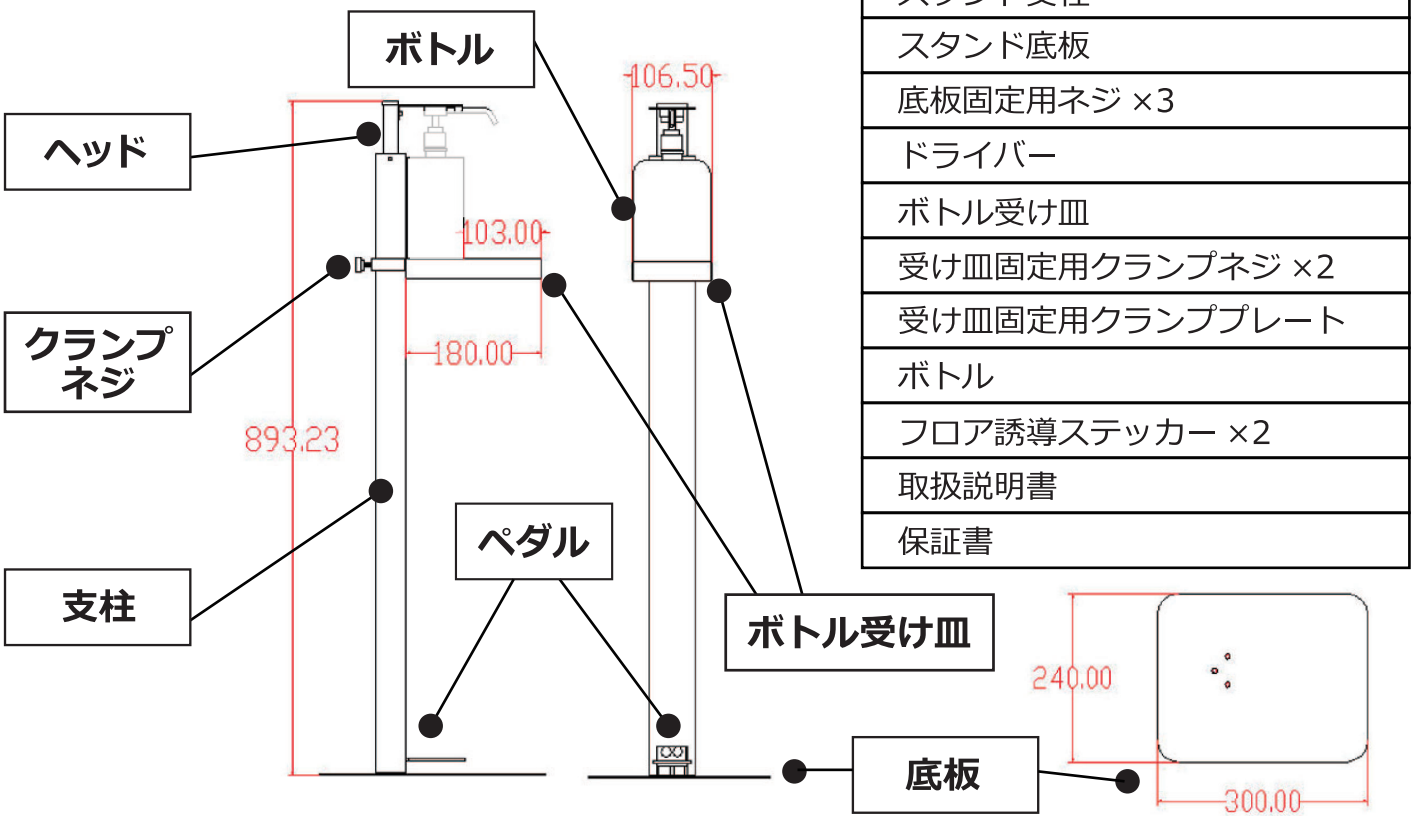

付属品

スタンド支柱
スタンド底板
底板固定用ネジ ×3
ドライバー
ボトル受け皿
受け皿固定用クランプネジ ×2
受け皿固定用クランププレート
ボトル
フロア誘導ステッカー ×2
取扱説明書
保証書

品名	足踏み式消毒液スタンド	重量	約 4 kg	材質	スチール、樹脂、ゴム、 ポリエチレン、紙
型番	KBT-SANSTD-BK	原産国	中国		

組立前の事前準備

- 付属のボトルに消毒用アルコールなどの消毒液を入れてください。
- スタンドを組み立てるための広いスペースを確保してください。

スタンドの組立方法

ステップ 1
底板の取付

底板をネジ3本で固定します

ステップ 2
ボトル受け皿の固定①

ボトル受け皿を支柱上部のヘッドを通します。

ステップ 3
ボトル受け皿の固定②

支柱と受け皿の間にクランププレートを挟み込み、クランプネジを取り付けます。

ステップ 4
薬剤ボトルを設置し
ボトル受け皿の調整

ボトルを受け皿に入れ、ヘッドの突起にボトルノズルが挟まるように受け皿の高さを上げ、クランプネジを締めてしっかりと固定します。

クランプネジの注意点

ボトル受け皿はクランプネジを緩めることで支柱から外れる仕様となっております。
受け皿を調節時は、クランプネジでクランププレートをしっかり挟んでいるかをご確認ください。

本製品の操作方法

足元のペダルを踏むことでボトルから消毒液を噴射します。
【注意】ボトルの仕様により噴射量に差がありますので、使用前に一度確認してください。

フロア誘導ステッカーの使い方

ステッカーの剥離紙をはがして平らな床に貼り付けてください。ステッカーは屋内用です。
屋外やコンクリートなど凹凸のある床面や、カーペットなどの素材には使用出来ません。

メンテナンス

本製品を清掃する際は、乾燥した柔らかい布、または水で濡らして固く絞った布などで拭いてください。また、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤、洗剤などの化学薬品は使用しないでください。

製品の保証について

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。
- 保証期間中でも有料修理になる場合があります。
- 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞ サポートセンター
商品のご注文 info@keian.co.jp メール： support@keian.co.jp
製品情報 https://www.keian.co.jp/ FAX： 03-3980-5327