



2WAY 紫外線 除菌器

KFY-UVS-W

紫外線
除菌器



除菌用
ボックス

マスクやスマホ
などの小物に
最適



除菌用
パラソルカバー

大きいものや
複数の小物に
最適



型番：KFY-UVS-W



カバー

※画像はイメージです。

MADE IN CHINA



4 534782 971013

このたびは「2WAY 紫外線除菌器」(KFY-UVS-W)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品のご使用前に本書を必ずお読みいただき正しく使用してください。また、本書を大切に保管してください。

2WAY 紫外線除菌器 KFY-UVS-W は、ボックスとパラソルカバーの2種類のケースが付属しており、対象の大小を問わず紫外線により一般細菌※を99%以上除菌することができます。

※すべての菌を除菌するわけではありません。

安全上の注意

- ◆紫外線 (UV-C) ランプを人および動物の目や皮膚に直接照射しないでください。目の痛みや皮膚の炎症などの原因となります。
- 充電には付属の USB ケーブルを使用し、市販の 5V1A 出力に対応した USB アダプタやモバイルバッテリー、またはパソコンの USB ポートで充電をおこなってください。これら以外の方法での充電は発煙・発火の原因となります。
- 本体や付属品に加熱したり、水をかけたりしないでください。感電、故障、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 濡れた手で本体、付属品に触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 本体に強い衝撃や振動を与えないでください。故障、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 本体を分解、改造しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用上の注意

- ◆紫外線照射中は、紫外線 (UV-C) ランプを直視しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の前など、高温になる場所で保管、使用をしないでください。変色、変形、故障、発火の原因となります。
- 掃除をおこなう場合は乾燥した柔らかい布で拭いてください。その際には化学薬品は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーの過放電・劣化を防ぐため1ヶ月を目安に定期的に充電してください。
- 充電が終わったら必ずケーブルを取り外してください。
- 充電する際は、ケーブルの根本を持ち、抜きさししてください。

保証について

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有料修理になる場合があります。
- 本製品の保証期間は、購入から一年間となります。
- 本製品は一般家庭での使用を目的として製造された製品、民生用の製品です。
- インターネットオークション（オークションストア含む）、弊社の直接お取引のない二次流通、三次流通、中古販売、個人間取引（譲渡等含む）でご購入いただいた場合、保証対象外・サポート外になります

—当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。—
〈恵安株式会社 サポートセンター〉

メール：support@keian.co.jp FAX：03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。www.keian.co.jp

商品のご注文： info@keian.co.jp

付属品の確認


パッケージ内容に不足がないか、まず初めにご確認ください。

- 紫外線除菌器本体
- 除菌用ボックス
- 除菌用パラソルカバー
- 充電用 USB ケーブル
- 保証書
- 取扱説明書（本書）

製品仕様

製品型番	KFY-UVS-W
対応充電入力	5V 1A
本体サイズ	107×35×25mm
ボックスサイズ	105×33×196mm
パラソルカバー サイズ(展開時)	295×295×200mm
総重量	約380g
消費電力	2W
バッテリー容量	2000mAh
使用時間	約3時間
UVC波長	275nm

各部説明

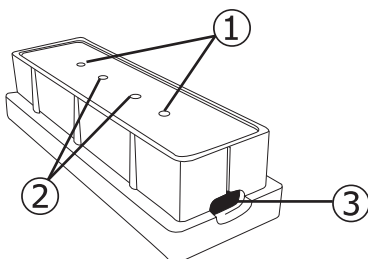

番号	名称	説明
①	ブラックライト	紫外線(UV-C)による除菌中に同時に点灯して動作していることを知らせます。
②	紫外線(UV-C)ランプ	除菌効果がある紫外線(UV-C)を照射します。 ※紫外線は可視光線ではないため、目に見えません。
③	充電ポート(microUSB)	充電をおこなう際に使用します。 また、動作を示すインジケータも内蔵しています。

充電方法

- ① 紫外線除菌器本体の脇にある充電ポートに付属の充電用 USB ケーブルを接続し、ケーブルの反対側を電源が入ったパソコンに接続、または市販の 5V1A 出力対応 USB アダプタを使用してコンセントに接続してください。
モバイルバッテリーで充電する場合は 5V1A 出力対応のものを使用してください。
- ② 充電が開始されると本体の充電ポート下部のインジケータがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると LED が青色に変化します。
- ③ 充電が完了したら、ケーブルを取り外してください。

注意：充電しながらの使用はおやめください。充電不良の原因になります。

使用方法

使用する前に、本体の充電をおこなってください。

●除菌用ボックス使用時 <マスクやスマホなどの小物に最適>

- ①除菌したいものを除菌用ボックスに入れます。
- ②本体の充電ポートがボックス側面の USB マーク側に来るようにはめ込みます。
- ③正しくはめ込むと、本体の充電ポート下部のインジケータが赤点灯し、数秒後に青点灯に変化し紫外線が照射されます。
- ④15 分の照射が完了すると、インジケータも消灯しますので内容物の向きを変えて、再度②～④をおこないます。
- ⑤2 回目の照射が完了したら、内容物を取り出して終了です。



●除菌用パラソルカバー使用時 <大きいものや複数の小物に最適>

- ①机などの除菌済みの平面に除菌したいものを置きます。
- ②畳まれたパラソルカバーを広げ、除菌したいものを完全に覆うようにかぶせます。
- ③本体の充電ポートがカバー側面の USB マーク側に来るようにはめ込みます。
- ④正しくはめ込むと、本体の充電ポート下部のインジケータが赤点灯し、数秒後に青点灯に変化し紫外線が照射されます。
- ⑤15 分の照射が完了すると、インジケータも消灯しますので内容物を裏返し、再度②～④をおこないます。
- ⑥2 回目の照射が完了したら、内容物を取り出して終了です。

- ◆照射中でも本体を取り外せば内蔵センサーにより照射を終了します。
お急ぎの場合は 5 分ほど照射後、内容物の向きを変えて再度 5 分ほど照射することで一般細菌を 98%程度除菌をおこなうことができます。

よくある質問

●電源が入らない / UVC ライトが点灯しない

- ✓除菌器本体を充電してください。
- ✓除菌器本体の充電ポートがボックス / カバーの USB マーク側に来るようにはめ込まれているか確認してください。
- ✓除菌器本体が奥までボックス / カバーにはめ込まれているか確認してください。

●充電できない

- ✓付属の充電用 USB ケーブルが奥までささっているか確認してください。
- ✓パソコンの USB ポートまたは市販の 5V1A 出力対応アダプタやモバイルバッテリーを使用して充電しているか確認してください。